

proge**CAD** 2014 Professional

Podręcznik do programu



[www.proge**CAD**.pl](http://www.progeCAD.pl)

Podręcznik do programu
progeCAD 2014
Professional



Ing. Petr Motyčka

Michał Plaza



Biuro projektowe SoliCAD, s.r.o., Na Bučance 1289/9, 140 00 Praha, CZ

www.solicad.com, www.progecad.pl email: info@progecad.pl

+48 32 440 19 18, +420 224 248 581



Spis treści

1. MINIMALNE WYMAGANIA.....	8
2. INSTALACJA PROGRAMU.....	9
2.1. Windows XP.....	9
2.2. Windows Vista.....	9
2.3. Windows 7.....	9
2.4. Windows 8 a 8.1.....	10
3. USTAWIENIA I ICH ODNAWIANIE.....	12
3.1. Zalecane ustawienia.....	12
3.2. Prawe kliknięcie myszy, menu kontekstowe, kliknięcie definiowane czasowo.....	13
3.3. Odnowienie kopii automatycznej.....	14
3.4. Centrum progeCAD.....	14
3.5. Odnowienie domyślnych ustawień programu.....	16
3.6. Pełne odinstalowanie progeCAD Professional.....	17
4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA.....	19
5. PRACA Z PROGRAMEM.....	20
5.1. Paski narzędzi.....	20
5.2. Osadzenie panelu Własności, managera warstw i paska poleceń.....	21
5.3. Rozpoczęcie nowego rysunku.....	22
5.4. Orientacja w przestrzeni wykresu.....	22
5.5. Wiersz poleceń.....	23
5.6. Wprowadzanie współrzędnych.....	24
5.7. Poruszanie się po wykresie.....	25
6. RYSOWANIE.....	26
6.1. Rysowanie - podstawowe obiekty.....	26
6.1.1. Punkt.....	26
6.1.2. Linia.....	26
6.1.3. Prostokąt.....	27
6.1.4. Okrąg.....	27
6.1.5. Łuk.....	27
6.2. Wybór (oznaczanie) obiektów.....	27
6.2.1. Oznaczanie obiektów.....	27
6.2.2. Odznaczanie obiektów (usunięcie z wyboru).....	28
6.2.3. Cykliczny wybór nakładających się elementów.....	28
6.2.4. Poprzedni wybór.....	29
6.2.5. Zmienna PICKADD.....	29
6.3. Użyteczne funkcje.....	29
6.3.1. SKOK i SIATKA (kratka).....	30
6.3.2. ORTO.....	30
6.3.3. UCHWYT.....	30
6.3.3.1. Stałe uchwyty.....	31
6.3.3.2. Tymczasowy uchwyt.....	32
6.3.3.3. Wyświetlanie uchwytów w progeCAD.....	32
6.3.4. WSL (grubość linii).....	33
6.3.5. MOBSZAR.....	33
6.3.6. ŚLEDZENIE.....	33
6.3.7. BIEGUN.....	34
6.3.8. Dziennik wydarzeń (Notification manager).....	34
6.4. Rysowanie – pozostałe obiekty.....	35



6.4.1. Linia konstrukcyjna.....	35
6.4.2. Polilinia.....	35
6.4.3. Wielobok.....	35
6.4.4. Chmurka wersji.....	36
6.4.5. Splajn.....	36
6.4.6. Elipsa.....	36
6.4.7. Łuk eliptyczny.....	36
6.4.8. Mlinia (multilinia).....	36
6.4.9. Kreskowanie i wypełnienie (gradient).....	37
6.4.9.1. Kreskowanie.....	37
6.4.9.2. Wypełnienie (gradient).....	38
6.4.10. Obszar.....	38
6.4.11. Grupa.....	39
6.4.12. Przykryj (Wipeout, pusty obszar).....	39
6.4.13. Tekst.....	40
6.4.13.1. Tekst jednowierszowy.....	40
6.4.13.2. Zmiana stylu tekstu.....	40
6.4.13.3. Tekst wielorzędowy (mtext, multitext).....	41
6.4.14. Tabela.....	41
6.4.14.1. Tworzenie tabeli.....	42
6.4.14.2. Edycja tabeli.....	42
7. MODYFIKACJA OBIEKTU.....	43
7.1. Modyfikacja za pomocą myszy.....	43
7.1.1. Modyfikacja linii.....	43
7.1.2. Modyfikacja polilinii.....	43
7.1.3. Modyfikacja prostokąta.....	44
7.1.4. Modyfikacja okręgu.....	44
7.2. Pasek Zmiana.....	45
7.2.1. Wymaż.....	45
7.2.2. Kopiuj.....	45
7.2.3. Lustro.....	45
7.2.4. Odsuń (ekwidystanta).....	45
7.2.5. Szyk.....	46
7.2.5.1. Pole prostokątne.....	46
7.2.5.2. Pole okrągłe.....	47
7.2.6. Przesuń.....	47
7.2.7. Obrót.....	47
7.2.8. Skala.....	48
7.2.8.1. Przeliczenie skali.....	48
7.2.8.2. Skala odniesienia.....	49
7.2.9. Rozciągnij.....	49
7.2.10. Utnij.....	50
7.2.11. Wydłuż.....	50
7.2.12. Przedłuż.....	50
7.2.13. Przerwij w punkcie.....	51
7.2.14. Przerwij.....	51
7.2.15. Dołącz.....	51
7.2.16. Fazuj.....	51
7.2.17. Zaokrąglaj.....	52
7.2.18. Rozbij.....	52
7.3. Modyfikuj – Obiekt.....	52



7.3.1. Obraz.....	53
7.3.1.1. Jakość obrazu.....	53
7.3.1.2. Ramka obrazu.....	53
7.3.2. Edycja kreskowania.....	53
7.3.3. Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).....	53
7.3.4. Edycja splajnu.....	54
7.3.5. Edycja tekstu wymiaru.....	54
7.3.6. Atrybut.....	54
7.3.6.1. Jeden.....	54
7.3.6.2. Globalny.....	54
7.3.6.3. Menedżer atrybutów bloku.....	54
7.3.7. Wytwórz blok.....	55
7.3.8. Edytuj tekst.....	55
7.4. Zmiana – styl multilinii.....	55
8. WŁAŚCIOŚCI OBIEKTU.....	57
8.1. Kolor, rodzaj i szerokość linii.....	57
8.2. Mierzenie długości i powierzchni.....	58
9. WARSTWY.....	59
9.1. Menedżer właściwości warstwy.....	59
9.2. Tworzenie warstwy.....	60
9.3. Usunięcie warstwy.....	60
9.4. Wklejanie i przesuwanie obiektów do warstw.....	60
9.5. Zapisanie stanu warstw.....	61
9.6. Grupowa zmiana stanu warstw.....	61
10. WYMIARY.....	62
10.1. Style wymiarów.....	62
10.2. Rodzaje wymiarów.....	63
10.2.1. Szybki wymiar.....	63
10.2.2. Liniowy.....	63
10.2.3. Normalny (kierunkowy).....	63
10.2.4. Współrzędne.....	63
10.2.5. Obrócony.....	63
10.2.6. Szybka linia odniesienia.....	63
10.2.7. Promień.....	63
10.2.8. Łamana.....	64
10.2.9. Średnica.....	64
10.2.10. Kątowy.....	64
10.2.11. Długość łuku.....	64
10.2.12. Linia bazowa.....	64
10.2.13. Wymiar łańcuchowy (kontynuuj).....	64
10.2.14. Tolerancja.....	64
10.2.15. Znacznik środka.....	65
10.2.16. Kontrola.....	65
10.2.17. Łamanie linii wymiaru.....	65
10.3. Asocjacja wymiarów.....	65
10.4. Przykład wymiarowania średnicy za pomocą wymiaru liniowego.....	66
11. BLOKI.....	67
11.1. iCADLib - manager bloków.....	67
11.2. Własne bloki.....	67
11.2.1. Blok dla konkretnego rysunku.....	68
11.2.2. Blok dla wielu rysunków (w samodzielny pliku).....	68



11.2.3. Blok z atrybutami.....	69
11.2.4. Wstawianie bloku.....	69
11.2.5. Edycja bloku.....	70
11.3. Bloki dynamiczne.....	70
12. ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF).....	72
12.1. Dołączenie.....	72
12.2. Odłączenie.....	73
12.3. Wgranie.....	73
12.4. Uwolnienie.....	73
12.5. Związanie.....	73
12.6. Otwarcie.....	73
13. WYODRĘBNIANIE DANYCH.....	74
14. PRZESTRZEŃ ROBOCZA (MODEL, UKŁAD).....	75
14.1. Przełączanie pomiędzy modelem a układem.....	75
14.2. Praca z zakładkami układu.....	75
14.3. Rzutnie.....	76
14.3.1. Rzutnie.....	76
14.3.2. Funkcje rzutni.....	76
14.3.3. Własne (poligonalne) rzutnie.....	76
14.3.4. Skala rzutni.....	77
14.3.5. Zmiana pozycji przestrzeni modelu w rzutni.....	77
14.3.6. Zamknięcie rzutni.....	78
14.3.7. Usunięcie ramki rzutni.....	78
14.4. Wymiarowanie.....	79
15. DRUK.....	80
15.1. Druk z modelu.....	80
15.2. Druk z układu.....	81
15.3. Druk rysunków do PDF i JPG.....	82
16. OBRAZ.....	83
16.1. Manager obrazów.....	83
16.2. Wstawianie obrazu.....	84
16.3. Odłączenie obrazu.....	84
16.4. Jakość obrazu.....	85
16.5. Ramka obrazu.....	85
16.6. Dopasuj obraz.....	85
16.7. Kolejność rysowania.....	85
16.8. Przycinanie obrazu.....	85
16.9. Transparentność.....	86
17. DODATKI.....	87
17.1. Wektoryzacja WinTopo.....	87
17.2. Konwersja PDF do DWG.....	87
17.3. Import widoku z Google Earth.....	89
17.4. Eksport PDF 3D.....	89
18. NARZĘDZIA EKSPRES.....	91
18.1. Zaawansowane funkcje myszki.....	91
19. OPCJE ZAAWANSOWANE.....	92
19.1. Obrót LUW (lokalnego układu współrzędnych) i widoku.....	92
19.1.1. Obrót LUW według obiektu.....	92
19.1.2. Widok.....	92
19.2. Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych.....	93
19.2.1. Dodanie ikon do pasków narzędzi.....	93



19.2.2. Usuwanie ikon z pasków narzędzi.....	93
19.2.3. Zmiana funkcji ikon w paskach narzędzi.....	93
19.2.4. Własne skróty klawiszowe (aliasy).....	94
19.2.5. Własne skróty klawiszowe (klawiatura).....	94
19.3. Kolor tarczy kursora.....	94
19.4. Wielkość tarczy kursora.....	94
19.5. Znaki specjalne.....	95
19.6. Własne rodzaje linii.....	95
19.6.1. Proste.....	95
19.6.2. Złożone.....	97
19.7. Naprawa rysunków przy problemach z ich zapisaniem, otwieraniem czy wyświetlaniem.....	99
19.8. Języki programowania.....	99
20. UŻYTECZNE ODNOŚNIKI.....	100



1. MINIMALNE WYMAGANIA

Dla poprawnego funkcjonowania programu progeCAD decydującymi są prędkość procesora, prędkość karty graficznej, wielkość pamięci RAM oraz pojemność dysku twardego. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe to:

System operacyjny: Windows 8 lub 8.1 (32-bit lub 64-bit), Windows 7 (32-bit lub 64-bit), Windows Vista (32-bit lub 64-bit), Windows XP.

Procesor: Intel Pentium® IV (lub szybszy).

Pamięć operacyjna: 1 GB RAM, zalecane 2 GB RAM i więcej.

Karta graficzna: pamięć 512 MB DDR3 z obsługą OpenGL,
zalecana NIEZINTEGROWANA karta graficzna z 1 GB DDR3 oraz obsługą
OpenGL lub DDR5 z obsługą OpenGL.

Dysk twardy: 4 GB miejsca na twardym dysku.

Wydajność jest także zależna od prędkości procesora, mocy przeliczeniowej karty graficznej, użytkowanych sterowników (wydajność najbardziej obniżają nieaktualne sterowniki karty graficznej), prędkości dysku twardego (dysk SSD ma o wiele większą prędkość odczytu niż dysk klasyczny) itd..



2. INSTALACJA PROGRAMU

Plik instalacyjny ostatniej wersji progeCAD 2014 można znaleźć zawsze na stronie www.progecad.pl

www.progecad.pl → Download → progeCAD Professional → programy

Bezpośredni odnośnik do działu [Download](#).

2.1. Windows XP

1. Upewnij się, iż jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. Uruchom plik instalacyjny.
3. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
4. Poczekaj na dokończenie instalacji.

2.2. Windows Vista

1. Upewnij się, iż jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. Z menu *Start* wybierz *Panel sterowania*.
3. Otwórz *Konta użytkowników*.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli funkcja *Kontrola konta użytkownika* jest włączona, wypnij ją i potwierdź *OK*.
6. Zrestartuj komputer, jeśli jest to wymagane.
7. Uruchom plik instalacyjny.
8. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
9. Poczekaj do końca instalacji.
10. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.
11. Według punktów 2-4 możesz z powrotem włączyć funkcję *Kontrola konta użytkownika*, a jeśli to konieczne, zrestartuj komputer.

2.3. Windows 7

1. Upewnij się, iż jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. Z menu *Start* wybierz *Panel sterowania*.
3. Otwórz *Konta użytkowników*.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli ustawienia powiadomień o zmianach są w komputerze dozwolone, przeciągnij suwak aż na sam dół i potwierdź poprzez *OK* a następnie *Tak*. Jeśli będzie to konieczne, to zrestartuj komputer.



6. Uruchom plik instalacyjny.
7. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
8. Poczekaj do końca instalacji.
9. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.
10. Możesz zmienić nastawienia funkcji *Ustawienia kontroli konta użytkownika* na pierwotny poziom.

2.4. Windows 8 a 8.1

1. Upewnij się, iż jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. W środowisku Modern UI znajdź i uruchom Panel sterowania.
3. Otwórz Konta użytkowników.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli ustawienia powiadomień o zmianach są w komputerze dozwolone, przeciągnij suwak aż na sam dół i potwierdź poprzez *OK* a następnie *Tak*. Jeśli będzie to konieczne, to zrestartuj komputer.
6. Kliknij na plik instalacyjny prawym klawiszem i wybierz *Uruchom jako administrator* i uruchom instalację. Przy uruchamianiu instalacji może być koniecznym zezwolenie jej na to (czasami poprzez szczegółowe ostrzeżenia) i wyłączenie programu antywirusowego.
7. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
8. Poczekaj do końca instalacji.
9. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.
10. Możesz zmienić nastawienia funkcji *Ustawienia kontroli konta użytkownika* na pierwotny poziom.


W przypadku konieczności skontaktuj się z [pomocą techniczną](#).

**Informacja:**

Jeśli pobierzesz plik instalacyjny ze strony www.progecad.pl, to po uruchomieniu rozpakuje się on i zapisze na twardym dysku do folderu `C:\SoliCAD\progeCAD...` a na pulpicie zostanie utworzony skrót do uruchomienia menu instalacji.

W menu tym znajduje się możliwość instalacji wersji próbnej, pełnej (single, USB, NLM) i edukacyjnej progeCAD Professional, polski podręcznik, dodatkowe linie i style kreskowania, sterowniki do klucza USB oraz plik instalacyjny serwera NLM.

Po zainstalowaniu progeCAD Professional można usunąć folder SoliCAD, ale tym samym utraci się szybki dostęp do instrukcji, podręcznika itp.

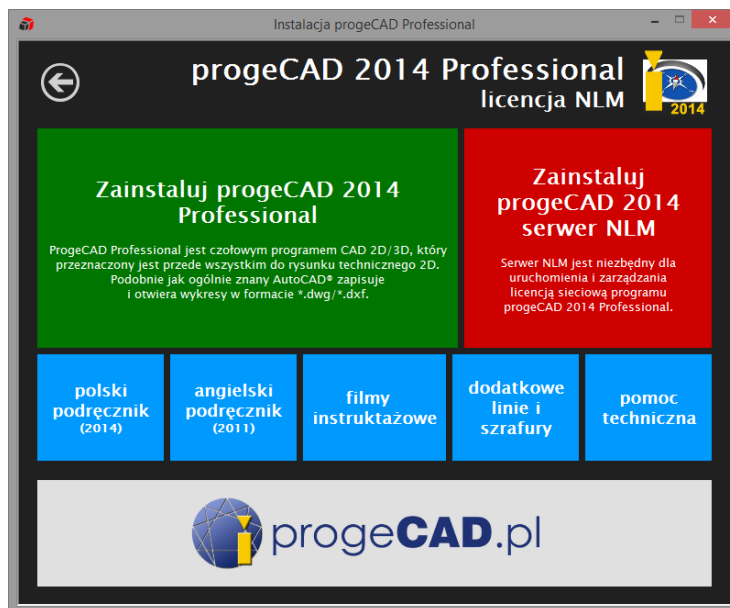



3. USTAWIENIA I ICH ODNAWIANIE

3.1. Zalecane ustawienia

Nowym użytkownikom zalecamy przeprowadzenie kilku drobnych zmian, które ułatwią pracę z progeCAD Professional.

1. Przesuń paski narzędzi *Zmiana* i *Kolejność rysowania* na lewą stronę okna obok paska *Rysuj*. Przesunięcie przeprowadź za pomocą złapania paska lewym klawiszem myszy za szerszą krawędź.




Paski narzędzi *Zmiana* i *Kolejność rysowania*

2. Rozciągnięcie okna poleceń na szerokość 3-4 wierszy. Wiersz poleceń będzie bardziej przejrzysty, zobaczysz historię ostatnich poleceń itd.
3. W górnym pasku menu *Narzędzia* → *Opcje* w zakładce *Ogólne* nastaw:
 - automatyczne zapisywanie na pożądaną czas (domyślnie 15 minut),
 - opcję *Zapisz jako*: na pożądaną domyślną wersję wykresu.
4. W zakładce *Uchwyty* zmień żółty kolor symbolu uchwytu na *jasnozielony* (numer 3).
5. Następnie w zakładce *Wyświetl* oznacz *Wyświetl ofertę poleceń* oraz możesz dokonać zmiany ustawień *Koloru graficznego ekranu* (tło przestrzeni roboczej) i *Koloru arkusza/układu* (przestrzeń wydruku).
6. Potwierdź poprzez kliknięcie w przycisk *OK*.

Informacja:

Opcje ustawień programu zawierają dość szerokie nastawienia progeCAD jak np. sposób otwierania wykresów, zabezpieczenia VBA, rozszerzenia przy automatycznym zapisywaniu, ustawienia ścieżek do szablonów, słowników itd., ustawienia wyświetlania (wydajność i rozdzielczość wyświetlania, kolory ekranu, schematy kolorów, liczba wierszy w oknie historii paska poleceń), sposób wyboru obiektów, koloru prostokąta wyboru, wyświetlania węzłów, ustawienia krzyży nitkowych, przełączanie profilu środowiska pracy, ustawienia druku, zachowania uchwytów lub nastawienia schowka wklejanych wykresów. Niektóre dalsze ustawienia zostaną także omówione w tym podręczniku.

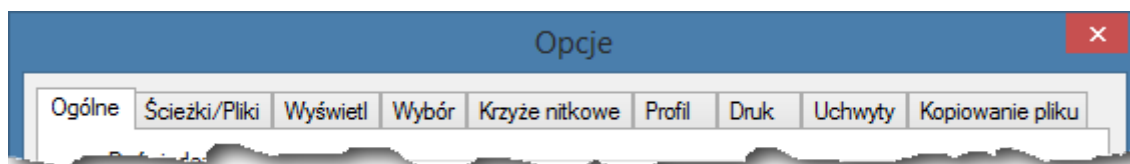



3.2. Prawe kliknięcie myszy, menu kontekstowe, kliknięcie definiowane czasowo

Menu kontekstowe uzyskasz klikając prawym klawiszem myszy w obiekt (element) na wykresie, pasek narzędzi, pasek stanu czy inne elementy. Umożliwia ono szybki dostęp do poleceń, przypisanych danemu rodzajowi obiektów a jego treść zmienia się według tego, gdzie było wyświetlone.

Przy kliknięciu prawym klawiszem na pasek narzędzi lub pasek stanu możesz w menu kontekstowym ustawić widoczność pozostałych pasków. Jeśli na wykresie wybierzesz jeden lub więcej obiektów, prawe kliknięcie przedstawi opcje ich modyfikacji.


Użycie *Shift* + prawe kliknięcie gdziekolwiek na wykresie w czasie rysowania wyświetli opcje tymczasowych ustawień uchwytu obiektu.

Prawe kliknięcie w progeCAD można wykorzystać na wiele sposobów. W domyślnych ustawieniach po takim kliknięciu pojawi się menu kontekstowe, gdzie możesz wybrać poszczególne narzędzia/działania, a przy trwającym poleceniu funkcjonuje jako klawisz Enter.

Każdy użytkownik może preferować inne ustawienia, na przykład powtarzanie ostatnio wykonanego polecenia. Nową funkcją w wersji 2014 *czasowo definiowane kliknięcie*, gdzie w zależności od długości kliknięcia dochodzi do powtórzenia ostatniego polecenia lub wyświetlenia pola menu kontekstowego.

Zmiana ustawień:

Narzędzia → Opcje → zakładka Ogólne → Dostosowanie prawego kliknięcia myszki...

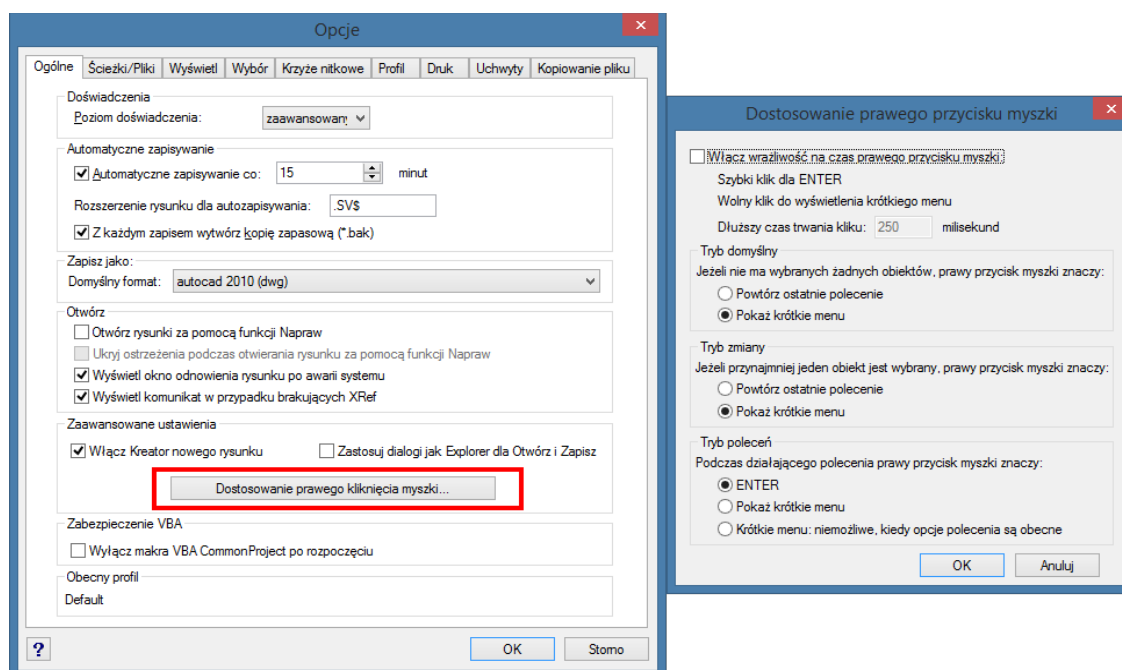




3.3. Odnowienie kopii automatycznej

Kopia automatyczna (wg ustawień domyślnych) zapisuje się do folderu *Temp* (więcej o ustawieniach w akapicie 3.1 Zalecane ustawienia) i ma rozszerzenie **.SV\$*. Po zmianie rozszerzenia na **.dwg* można wykres otworzyć w progeCAD podobnie do jakiegokolwiek innego rysunku.

Jednocześnie progeCAD po błędzie aplikacji i ponownym włączeniu programu zaoferuje automatyczne odnowienie wszystkich dostępnych wykresów w oknie *Odnowienie rysunku*. Przy kliknięciu w rysunek w dolnej części okna wyświetli się nazwa wykresu, lokalizacja pliku, data i czas jego ostatniego zapisu oraz wielkość.

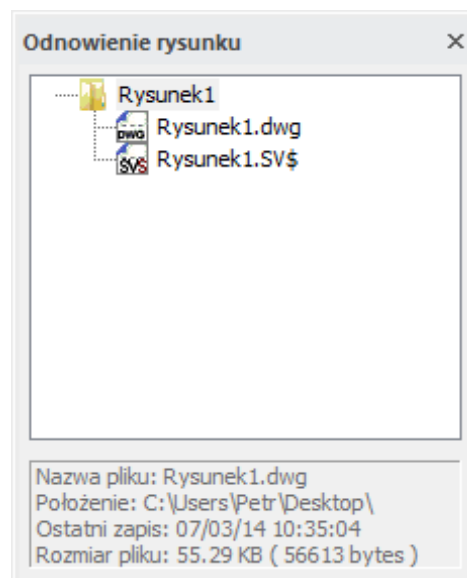

Aby odnowić rysunek wystarczy na niego kliknąć w oknie odnowienie rysunku a następnie za pomocą opcji **Plik** → **Zapisz jako** wykres zapisać (najlepiej pod inną nazwą).

3.4. Centrum progeCAD

We wcześniejszych wersjach programu wszystkie narzędzia i aplikacje znajdowały się w folderze progeCAD Professional w menu Start. Ze wprowadzeniem Windows 8 ujednolicono wygląd wszystkich narzędzi i aplikacji i zebrano je w jednym graficznym układzie w ramach Centrum progeCAD.

Centrum progeCAD można uruchomić w zakładce *Pomoc* albo poprzez skrót w menu Start (starsze Windowsy bądź Windows 8 z doinstalowanym menu Start) lub za pomocą ikony w środowisku Modern UI (Metro) w Windows 8.

Alternatywnie Centrum progeCAD możesz uruchomić za pomocą pliku *center.exe* znajdującego się w folderze *center* w pliku instalacyjnym progeCAD.

Np. `C:\Program Files (x86)\progeCAD\progeCAD 2014 Professional PLK\center.`





W górnej części [1] można włączać określone funkcje lub przełączać między głównymi pozycjami. W dolnej części [2] wyświetlają się szczegółowe zagadnienia dla konkretnych pozycji.

W skład Centrum progeCAD wchodzi:

1. **Uruchom progeCAD Professional [1]** – uruchamia progeCAD.
2. **Zarejestruj progeCAD Professional [1]** – zainicjowanie procesu rejestracji progeCAD. Opcję można wykorzystać także do przerejestrowania lub zmiany kodu licencji (najczęściej w przypadku licencji sieciowych).
3. **Pomoc on-line [1]** - połączenie z pomocą techniczną
4. **Pomoc / Video [1]**
 - a) **Pomoc dla progeCAD 2014 Professional [2]** - otwiera plik pomocy programu w wersji angielskiej.
 - b) **Pomoc dla programistów [2]** - angielska dokumentacja dla developerów oprogramowania w środowiskach LISP, DCL, SDS, Visual Basic for Applications (VBA).
 - c) **Filmy instruktażowe [2]** - odnośnik do filmów szkoleniowych.
5. **Ustawienia [1]**
 - a) **Akceleracja sprzętowa [2]** - zwiększa wydajność programu. Jeśli masz problemy ze sprawnym działaniem progeCAD, to deaktywuj tę funkcję.
 - b) **Napraw [2]** – naprawa błędów w celu poprawy brakujących lub uszkodzonych plików, skrótów, zapisów rejestru, pasków narzędzi i menu.
 - c) **Automatyczne aktualizacje [2]** – dokumentacja dla developerów oprogramowania w środowiskach LISP, DCL, SDS, Visual Basic for Applications (VBA).
 - d) **Folder ustawień użytkownika** - dostęp do folderu zawierającego linie, style kreskowania, szablony, ustawienia użytkownika itd.
6. **Narzędzia [1]**
 - a) **LispDefender [2]** – narzędzie do szyfrowania LISP. Zabezpiecza przed niechcianym kopiowaniem kodu źródłowego przez inną osobę.
 - b) **NLM TakeAway [2]** – narzędzie do administracji (wypożyczania, zwracania) siecią licencją na serwerze NLM w użytku pozasieciowym.
 - c) **Ustawienia NLM [2]** – umożliwia nastawienie nowego adresu IP i portu w celu konfiguracji progeCAD Professional NLM.
 - d) **Odinstaluj progeCAD [2]** – odinstalowanie progeCAD Professional ze wszystkimi jego elementami.
7. **Narzędzia pomocy [1]**
 - a) **Zdalna pomoc techniczna [2]** – przejście do zdalnej pomocy technicznej. Umożliwia ona kontrolę Twojego komputera na odległość. Wykorzystanie tej funkcji jest uzależnione od prośby pomocy technicznej.
 - b) **Konsultant techniczny [2]** – narzędzie przeznaczone do pomocy technicznej.
 - c) **Dumper [2]** – narzędzie przeznaczone do pomocy technicznej.



- d) **Dodatki progeCAD [2]** - dostęp do strony internetowej z dodatkowymi komponentami do pobrania dla różnych wersji progeCAD.

3.5. Odnowienie domyślnych ustawień programu

Niniejsze działania doprowadzą do całkowitego odnowienia ustawień progeCAD. Wykonaj odnowienie ustawień, kiedy zauważysz, że progeCAD zachowuje się niestandardowo, nie jest możliwe jego uruchomienie, blokuje się przy włączaniu itp. Więcej szczegółów o możliwych problemach z uruchamianiem progeCAD, wyświetlanymi błędami itd. znajdziesz w [Przewodniku po usuwaniu problemów](#).

Są dwa sposoby odnowienia ustawień – z pozostawieniem folderu ustawień użytkownika albo pełne odnowienie z jego usunięciem.

Przy **pozostawieniu folderu ustawień użytkownika** możesz wybrać konkretne pozycje do odnowienia.

Pełne odnowienie wymaże wszelkie zapisy z rejestru (tj. ustawienia zmiennych, skróty klawiszowe, aliasy, położenie paneli/pasków narzędzi, górnego menu, układu okien) i usunie folder ustawień użytkownika (szablony, style kreskowania, linie, ustawienia druku).

Folder ustawień użytkownika znajduje się w poniższej lokalizacji:

Windows XP:


*C:\Documents and Settings**nazwa_użytkownika**\Data Applications\ProgeCAD\progeCAD\R14\Professional – Polish*

Windows Vista, 7 i 8:

*C:\Users**nazwa_użytkownika**\AppData\Roaming\ProgeCAD\progeCAD\R14\Professional – Polish*

Informacja:

Przed dokonaniem odnowienia ustawień możesz zabezpieczyć folder ustawień użytkownika poprzez skopiowanie całego folderu, a także zapisać ustawienia skrótów klawiszowych, aliasów itp. za pomocą eksportu ustawień. Eksport przeprowadza się bezpośrednio w progeCAD wybierając w górnym menu **Narzędzia** → **Dostosuj** → **Menu...** Dla każdej zakładki musi się przeprowadzić osobny eksport.

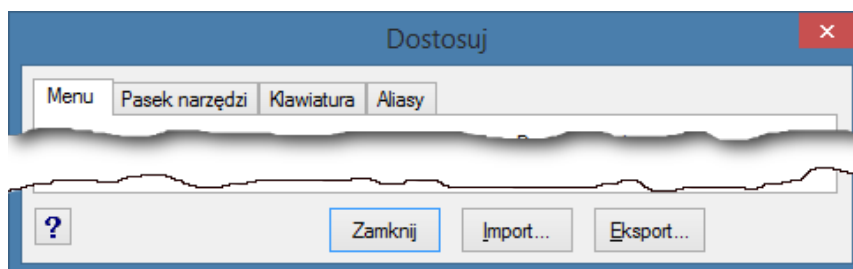



Procedura (pełnego) odnowienia ustawień:

1. Przed rozpoczęciem odnawiania **ukończ pracę progeCAD**. Jeśli progeCAD w dalszym ciągu pracuje w tle, koniecznym będzie jego zamknięcie poprzez *Managera zadań Windows* – proces *icad.exe*.
2. Odnowienie ustawień progeCAD można uruchomić za pomocą:
 - *Centrum progeCAD* → *Ustawienia* → *Napraw*
lub
 - plikiem *regcad.exe* z folderu instalacyjnego progeCAD.
3. Kliknij TAK, oznacz *Default* (lub inny pożądany profil), kliknij OK.
4. Nastawienie odnowienia
 - a) **Bez usuwania folderu ustawień użytkownika** – niczego nie zmieniaj i kliknij OK, (możesz też wybrać konkretne pozycje do odnowienia),
 - b) **PEŁNE** - Oznacz *Usuń profil* i *Usuń lokalne ustawienia plików*, kliknij OK a następnie TAK.
5. Potwierdź poprzez OK.

Ostrzeżenie:

Jeśli nie przeprowadzisz pełnego odnowienia ustawień progeCAD, mogą w komputerze pozostać ustawienia i pliki, które wywołują problemy. Podobna sytuacja może zatem nastąpić przy powrotnym imporcie skrótów klawiszowych, aliasów, górnego menu i pasków narzędzi.

3.6. Pełne odinstalowanie progeCAD Professional

Wykorzystaj tę procedurę, w przypadku gdy sposób przedstawiony w punkcie 3.5 Odnowienie domyślnych ustawień programu nie usunął problemów. W ten sposób usuniesz i odnowisz wszelkie ustawienia progeCAD - pozostaną wyłącznie informacje o rejestracji.

Procedura pełnego odinstalowania progeCAD

1. Najpierw przeprowadź odnowienie ustawień progeCAD wg punktu 3.5 Odnowienie domyślnych ustawień programu. Po odnowieniu ustawień progeCAD nie możesz włączyć z powrotem programu.
2. Odinstaluj program za pomocą funkcji Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania lub poprzez Narzędzie w Centrum progeCAD.
3. Usuń następujące foldery:

w Windows XP:

C:\Program Files\progeCAD

C:\Documents and Settings\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\progeCAD

w Windows Vista, 7, 8:

C:\Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\ProgeCAD


C:\Program Files\progeCAD (system 32-bit)

C:\Program Files (x86)\progeCAD (system 64-bit)



4. W menu *Start* wybierz *Uruchom* i wpisz REGEDIT potwierdzając klawiszem *Enter*.
5. Usuń z rejestru klucz – *HKEY_CURRENT_USER\Software\progeCAD*

UWAŻAJ, BY NIE USUNĄĆ INNEGO KLUCZA!

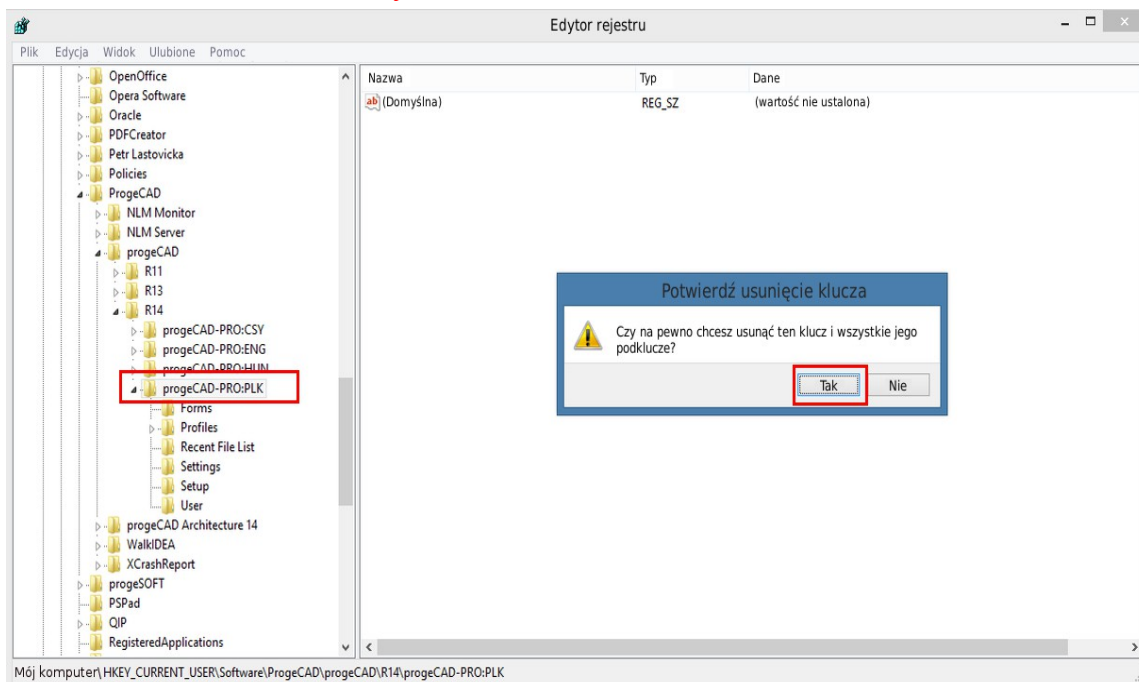


6. Zainstaluj ostatnią wersję progeCAD. Nie będziesz potrzebować przeprowadzenia powtórnej rejestracji.

W przypadku potrzeby skontaktuj się z [pomocą techniczną](#).



4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

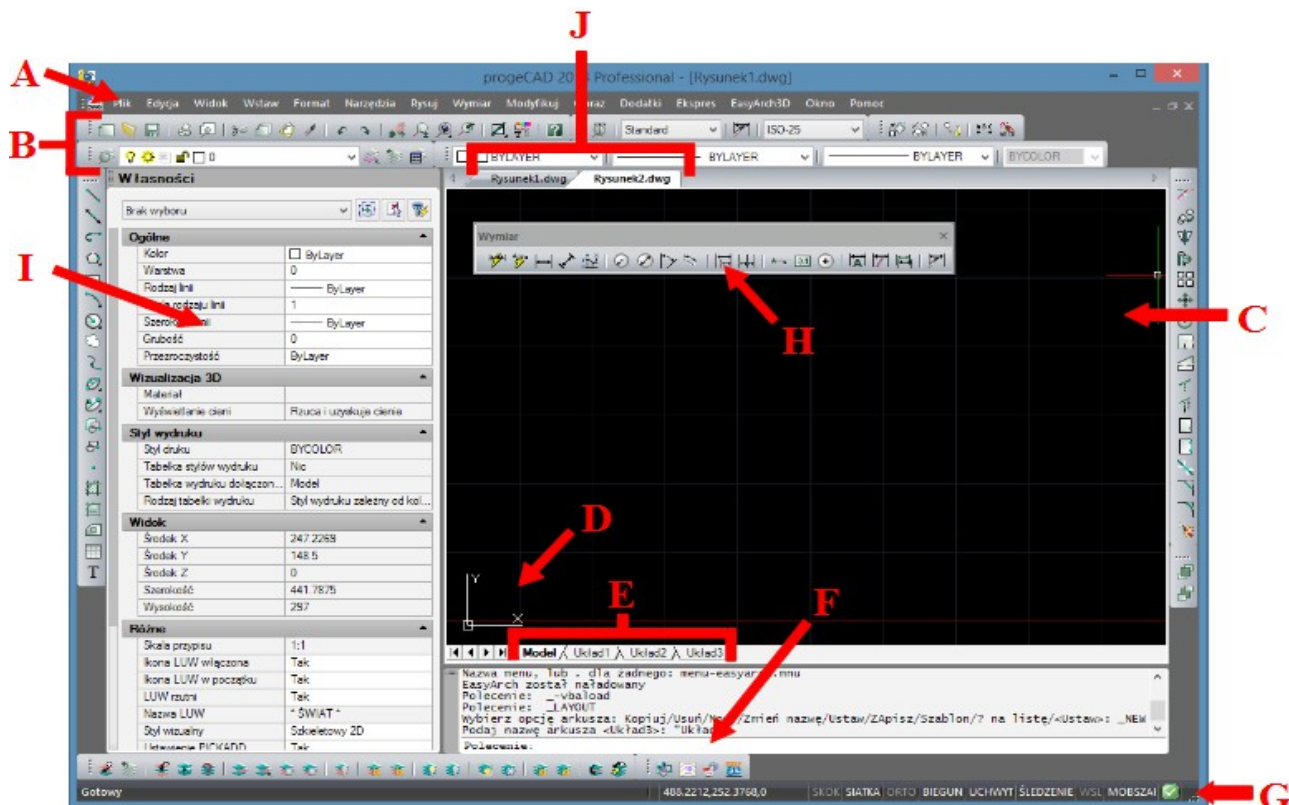


A	Górny panel menu.
B	Standardowy pasek narzędzi i pasek warstw
C	Przestrzeń robocza
D	Krzyż układu współrzędnych – pokazuje orientację wykresu w przestrzeni 3D
E	Zakładki modelu oraz układów do druku.
F	Pasek poleceń – umożliwia wprowadzenie pisemnych poleceń. W górnej części są odnotowywane informacje o wykonanych akcjach
G	Pasek stanu – przedstawia informacje, jakimi są działanie aktywowanego narzędzia, aktualne współrzędne kursora, ustawienia trybu rysowania (rysowanie prostopadłe, uchwyt obiektu, śledzenie skoku elementu, wyświetlanie siatki, ustawienia skoku, grubość linii), a także ikonę stanu progeCAD i rysunku
H	Paski narzędzi – pływające (przykład na obrazku) lub osadzone na skraju ekranu
I	Panel „Własności” umożliwiający szczegółowe ustawienia. Aktywuje się go za pomocą <i>CTRL + 1 (jeden)</i> lub kliknięciem prawego klawisza myszy w obiekt lub w przestrzeń roboczą i wybór <i>Własności</i>
J	Zakładki otwartych rysunków - po kliknięciu prawym klawiszem myszy w zakładkę można wybrać zamknięcie rysunku, zamknięcie wszystkich rysunków, otwarcie folderu zawierającego itp.


5. PRACA Z PROGRAMEM

5.1. Paski narzędzi

Paski narzędzi służą ułatwieniu i przyspieszeniu pracy z programem. Zawierają funkcje posegregowane według kategorii.

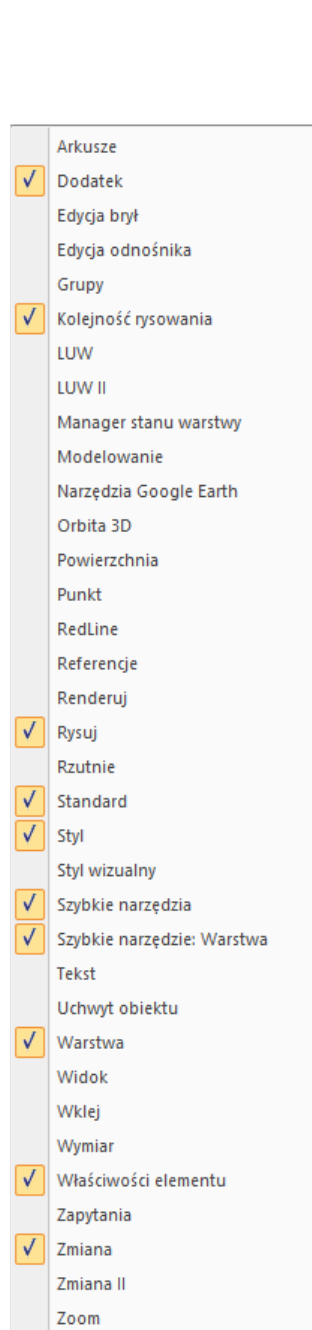

Rycina 5.3

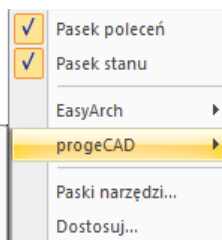


Istnieją 2 rodzaje pasków narzędzi - osadzone i pływające (ryc. 5.4). Paski pływające przenosi się za pomocą kliknięcia i przeciągnięcia lewej krawędzi (paski poziome) lub górnej krawędzi (paski pionowe). Poprzez przeciągnięcie osadzonego paska narzędzi powstanie pasek pływający (ryc. 5.5).

W paskach znajdują się 2 rodzaje ikon - zwykłe oraz rozwijalne. Ikony rozwijalne mają dodatkowo trójkąt w prawym dolnym rogu (ryc. 5.1). Aby wybrać funkcję z menu rozwijalnego należy kliknąć ikonę lewym klawiszem myszy (nie puszczać przycisku) i przesunąć kursor na wybraną funkcję - dopiero wówczas możesz zwolnić klawisz (ryc. 5.2).

Większość rzadziej wykorzystywanych pasków jest z powodu lepszej czytelności programu wyłączona. Aby je włączyć/wyłączyć należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w którykolwiek pasek narzędzi. Następnie rozwinie się oferta z nazwami wszystkich możliwych pasków (ryc. 5.3), gdzie kliknięcie w jeden z nich wywoła jego włączenie lub wyłączenie. Podobne działania można wykonać w zakładce *Widok* → *Paski narzędzi*, gdzie grupowo można oznaczyć wybrane paski.



Rycina 5.1

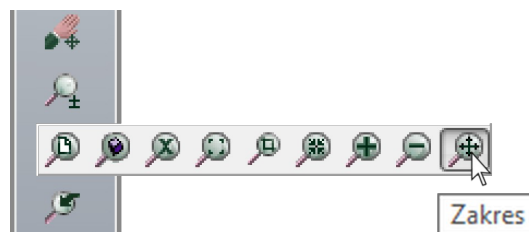

Rycina 5.2



Rycina 5.4 Wygląd osadzonego paska narzędzi



Rycina 5.5 Wygląd pływającego paska narzędzi

**Informacja:**


Szczegółowe ustawienia pasków narzędzi i skrótów klawiszowych znajdziesz w rozdziale 19.2 Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych.

5.2. Osadzenie panelu Własności, managera warstw i paska poleceń

Jak wskazano wyżej, progeCAD umożliwia dostosowanie wyglądu środowiska pracy poprzez manipulację panelami narzędzi. Dalej możliwym jest osadzenie panelu Własności, okna managera warstw (więcej o działaniu w rozdziale 9.1 Menedżer właściwości warstwy) oraz paska poleceń. Managera warstw włącza się za pomocą np. górnego menu *Format* → *Warstwa...*

Osadzenie przeprowadzisz za pomocą przeciągnięcia myszą do krawędzi programu, ewentualnie do krawędzi przestrzeni roboczej. Przyszłe osadzone okna oznaczają się prostokątem.

W przypadku w ten sposób osadzonych paneli można ustawić ich ukrywanie (minimalizację). Oznacza to, że ukryte osadzone okno rozwinie się przy najechnaniu na nie myszką. Możliwym jest także przeniesienie takich paneli (lub jakichkolwiek innych pasków narzędzi) z własnego okna progeCAD i umieszczenie ich np. na drugim monitorze.

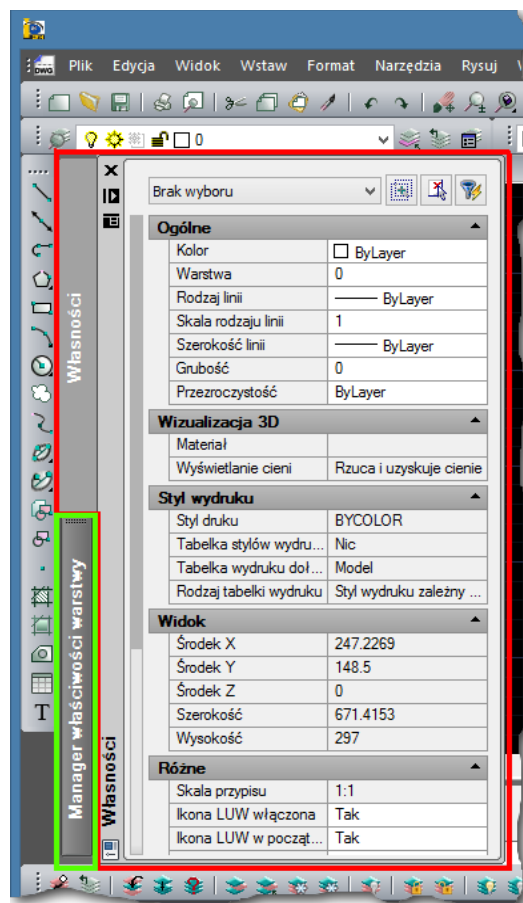

Panelami można dowolnie manipulować i osadzić jeden pod drugim w jednej kolumnie. Tak osadzone panele można również minimalizować i w ten sposób wytworzyć dwie rozwijane zakładki (wzajemnie się przykrywające w zależności od tego, na której jest umieszczony kursor). Na rycinie można zobaczyć rozwinięty panel *Własności* i schowany pod nim panel *Menedżer właściwości warstwy*.


Do manipulacji panelami i oknami służą przyciski w ich prawym/lewym górnym rogu (przy osadzaniu we własnym oknie progeCAD są one skryte i pojawiają się po najechnaniu kursorem).





5.3. Rozpoczęcie nowego rysunku

Przy tworzeniu nowego wykresu możesz spotkać się z kreatorem nowego rysunku. Kreator zawiera nowe „puste” wykresy, szablony ze zdefiniowanymi formatami i ramkami oraz pomocnika, który poprowadzi po wyborze między szablonami i wykresami.

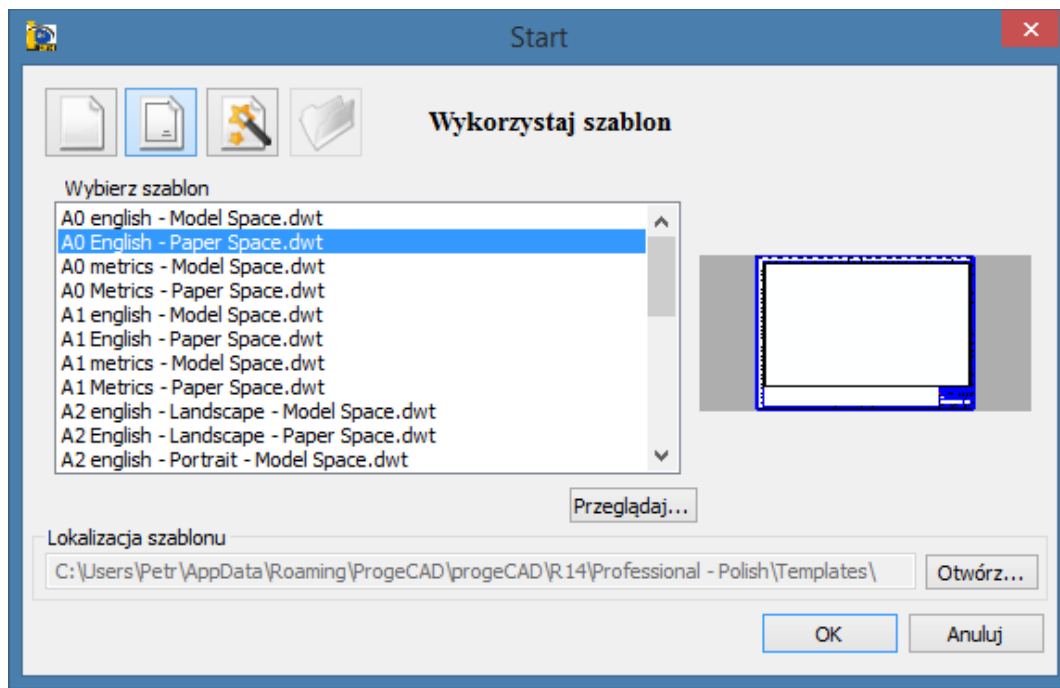

Jeśli w polu wyboru nie pokazują się żadne szablony, oznacza to najprawdopodobniej, że zostało błędnie ustawione miejsce ich umieszczenia. Nastawienia możesz trwale zmienić w menu rozwijalnym *Narzędzia* → *Opcje* → *Ścieżki/Pliki* i zmienić ścieżkę *Szablony* na odpowiednią wg używanego systemu operacyjnego:

dla Windows XP:

C:\Documents and Settings\użytkownik\AppData\progeSOFT\progeCAD\R14\Professional – Polish\templates


pro Windows Vista, 7 a 8:

C:\Users\użytkownik\AppData\Roaming\progeSOFT\progeCAD\R14\Professional – Polish\templates

5.4. Orientacja w przestrzeni wykresu

ProgeCAD jest programem do rysunku 2D i 3D. Większość użytkowników będzie najprawdopodobniej wykorzystywać przeważnie rysunek 2D.

Do ruchu w przestrzeni 3D wykorzystuje się następujące kombinacje:

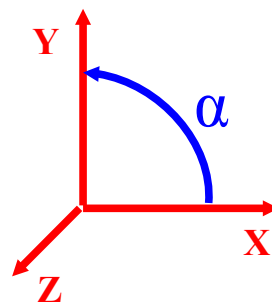



Ctrl + lewy klawisz myszy: wolna rotacja w przestrzeni
Ctrl + prawy klawisz myszy: rotacja wokół osi Z

Jeśli nie chcesz pracować w przestrzeni 3D, można kombinację *Ctrl* + klawisz myszy wyłączyć. Dokonasz tego za pomocą polecenia CTRLMOUSE albo poprzez użycie górnego menu *Ekspres* → *Zaawansowane funkcje myszki*. Po uruchomieniu komendy wprowadź wartość 0 (zero) i potwierdź klawiszem Enter.

Na rycinie widać podstawowe ustawienia kierunku współrzędnych XYZ. Kąt w płaszczyźnie XY mierzy się od osi X w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przy pracy w przestrzeni 3D dobrym jest wykorzystywanie funkcji z paska *Widok*.



Przy pomocy narzędzi w nim zawartych łatwo odnowić widok wyjściowy. Funkcje te można również odnaleźć w górnym menu *Widok* → *Widoki 3D* (→ *Górny widok*) lub uruchamiać poprzez pasek poleceń: *L**U**W* i wybór *W*.

5.5. Wiersz poleceń

Wiersz poleceń służy jako narzędzie komunikacji, w którym program wskazuje oczekiwane od użytkownika działania, użytkownik natomiast wprowadza tam polecenia i wartości potrzebne przy rysowaniu dokładnych rozmiarów czy przełączaniu ustawień wybranych poleceń. Komendy można wprowadzać po polsku, po angielsku a niektóre także za pomocą skrótów (aliasy). W przypadku angielskich poleceń przed komendą musi być wprowadzony znak podkreślenia "_" (bez cudzysłowów).

Informacja:

W przypadku skrótów mamy do czynienia z tzw. aliasami. Można je zmienić za pomocą górnego menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Alias*y. Więcej o ustawieniach aliasów znajdziesz w rozdziale 19.2.4 Własne skróty klawiszowe (aliasy).

Przykład możliwego wstawienia polecenia:

polski:	<i>L</i> <i>I</i> <i>N</i> <i>I</i> <i>A</i>
angielski:	<i>_</i> <i>L</i> <i>I</i> <i>N</i> <i>E</i>
skrót:	<i>L</i>

Przy uruchamianiu polecenia możesz w wierszu poleceń zobaczyć zapytanie, np.:

Kąt, Długość, <Punkt końcowy>:



Polecenie składa się z 2 części. Pierwsza (przed nawiasem) zawiera wypis możliwych komend dla danej funkcji; druga (w ostrym nawiasie) natomiast wskazuje wykonanie określonego działania przez użytkownika - wprowadzenie wartości czy określenie miejsca w polu rysunku.

Jeśli będziesz chciał uruchomić jedną z komend danej funkcji, wprowadź do paska poleceń skrót pożądanego polecenia. **Skróty są oznaczone wielkimi literami.** W omawianym przypadku dla wyboru komendy *Kąt* należy napisać *K* bądź *k* i potwierdzić klawiszem *Enter* ↵.

Kąt, Długość, <Punkt końcowy>: *K* i potwierdzenie klawiszem *Enter* ↵.

Klawiszem *Enter* potwierdza się wszystkie wprowadzone polecenia do paska poleceń. Wyjątek tworzy przykład, gdy współrzędne czy kierunek potwierdzisz lewym klawiszem myszy (lub prawym ustawionym jako *Enter*).


Klawisz *Enter* nie służy wyłącznie do zatwierdzania poleceń. Przy jego pomocy możesz powtórzyć *ostatnie wykonane polecenie*. Uwaga! Za ostatnie polecenie uważa się także funkcję *Cofnij*.

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia w rozdziale 6.1 Rysowanie - podstawowe obiekty przedstawiono kilka podstawowych elementów stosowanych przy rysowaniu.

Informacja:

Klawiszem *F2* otworzysz/zamkniesz pasek poleceń we własnym oknie.

Przy włączonym ustawieniu funkcji *Wyświetl ofertę poleceń* (więcej rozdział 3.1 Zalecane ustawienia) w czasie uruchomionych poleceń będzie pojawiać się okno z komendami dla danego polecenia. W tym oknie za pomocą myszy można wybierać określone komendy, przy czym nie jest koniecznym wpisywanie skrótu do paska poleceń. Przykład okna funkcji z komendami z boku na rycinie.

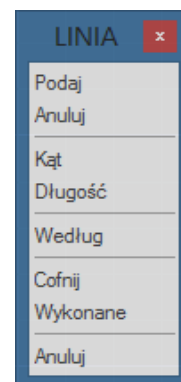

5.6. Wprowadzanie współrzędnych

W czasie rysowania będziesz wielokrotnie precyzować współrzędne punktu, linii, prostokąta, okręgu i innych. Przy wprowadzaniu współrzędnych punktu masz do wyboru dwie możliwości:

1. Do paska poleceń wpisz współrzędne w formie X,Y,Z, oddzielone *przecinkiem (bez spacji)*. Przy wprowadzaniu miejsc dziesiętnych używa się *kropki*. Przykład:
Ustawienie/Wielokrotnie/<Położenie punktu>: 10.500,20.250,0 → Enter ↵
2. Wprowadź punkt poprzez kliknięcie do obszaru rysunku.



5.7. Poruszanie się po wykresie

Przesunięcie rysunku

Aby przesunąć wykres, umieść kursor w przestrzeni roboczej i trzymając środkowy klawisz myszy (rolkę) przesuń wykres w pożądanym kierunku po czym puść rolkę. W czasie przesuwania rysunku pojawi się zamiast kursora ikona ręki. W przypadku notebooków (touchpad bez środkowego klawisza) możesz skorzystać z kombinacji:



Ctrl + Shift + prawy klawisz myszy

Zwiększanie, Zmniejszanie

Zbliżanie czy oddalanie rysunku przeprowadzisz za pomocą obrotu rolki w myszce. W czasie przybliżania/oddalania zamiast kursora pojawi się ikona lupy. Można skorzystać również z kombinacji:



Ctrl + Shift + lewy klawisz myszy + ruch na górę (zwiększanie); ruch w dół (zmniejszanie)


Przestrzeń modelowania w *progeCAD* jest „nieskończona”. Użytkownikowi może się zdarzyć, że nieumyślnie przesunie rysunek. W tej sytuacji użyj funkcji *Zoom Zakres*. Funkcję tę uruchomisz dwukrotnym kliknięciem w rolkę myszy albo w panelu *Standard* po kliknięciu w funkcję *Zakres*.





6. RYSOWANIE

6.1. Rysowanie - podstawowe obiekty



(linia, prostokąt, łuk, okrąg, punkt)

W przypadku tych podstawowych elementów dla lepszego zrozumienia pracy z wierszem poleceń zostaną opisane ich możliwości. W przypadku elementów bardziej złożonych można wybierać z szerszego spectrum możliwości, jednakże przedstawione zostaną tylko te najważniejsze z nich.

Wszystkie niżej opisane funkcje znajdziesz w górnym menu *Rysuj*.

6.1.1. Punkt

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Punkt*.
2. Spoglądnij do wiersza poleceń, czego program oczekuje.
3. Ustawienie/Wielokrotnie/<Położenie punktu>:
 - a) dla zmiany ustawień wpisz *U* i kliknij *Enter*.
 - b) dla wstawiania większej liczby punktów niż jeden wpisz *W* i kliknij *Enter*.
 - c) wprowadź punkt poprzez kliknięcie w przestrzeń roboczą lub wpisanie współrzędnych w formacie *X,Y,Z* i kliknięcie *Enter*.

6.1.2. Linia

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Linia*.
2. Spoglądnij do wiersza poleceń, czego program oczekuje.
3. Wskaż początek odcinka.
4. Aby wskazać punkt końcowy masz kilka możliwości:
 - a) wskaż współrzędne kliknięciem w przestrzeń roboczą lub wprowadzeniem danych *X,Y,Z*,
 - b) kursorem wskazać kierunek odcinka (nie klikać) a jednocześnie do wiersza poleceń wpisać pożądaną długość i kliknąć *Enter*,
 - c) przez pasek poleceń wybrać np. skrót dla kąta (*K*). Wpisać *K*, *Enter*, wprowadzić wartość kąta, *Enter*, wprowadzić długość, *Enter*,
 - d) do wiersza poleceń wpisać wartości w formacie: *@długość_odcinka<kąt_nachylenia* (np. *@150<25*) i potwierdzić poprzez *Enter*.



5. Możesz narysować dalszy odcinek połączony z poprzednim lub ukończyć za pomocą prawego przycisku myszy, klawisza *Enter* lub *Esc*.

6.1.3. Prostokąt

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Prostokąt*.
2. Wprowadź pierwszy róg prostokąta.
3. Spoglądaj do wiersza poleceń:
Określ inny punkt narożny lub [Obszar/Wymiary/oBrót]:
 - a) po wyborze *Wymiary* program zapyta się o odległości w kierunkach X i Y a następnie na orientację prostokąta w stosunku do pierwszego punktu,
 - b) po wyborze *Obszar* program prosi o wprowadzenie powierzchni oraz strony, na podstawie której ma wyliczyć stronę drugą.
 - c) wprowadź współrzędne punktu przeciwległego.

6.1.4. Okrąg

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Okrąg* a następnie wybierz *Okrąg środek-promień*.
2. Wprowadź/zaznacz środek.
3. *śreDnica/<Promień>*: wprowadź promień lub przełącz na średnicę.

Początkującym użytkownikom zalecamy wybrać tę funkcję poprzez górne menu *Rysuj* → *Okrąg* → (...).

6.1.5. Łuk

W przypadku łuków istnieją podobne możliwości rysowania jak w przypadku okręgów. I w tym przypadku polecamy początkującym wybrać sposób rysowania łuku poprzez górne menu *Rysuj* → *Łuk* → (...).

6.2. Wybór (oznaczanie) obiektów

Proste rysowanie podstawowych obiektów do narysowania całego wykresu nie wystarczy. Nastanie moment, w którym będziesz musieć obiekty poprawić, skopiować lub usunąć. W tym celu musisz wskazać, z którymi elementami chcesz pracować.


6.2.1. Oznaczanie obiektów

Elementy można oznaczyć na wiele sposobów. Poszczególne obiekty możesz oznaczyć kliknięciem, rozciągnięciem obszaru wyboru (prostokąt), poleceniem w wierszu poleceń lub skrótem klawiszowym.




- a) Kliknięcie – klikasz na poszczególne elementy prawym klawiszem myszy.
- b) Rozciągnięcie obszaru wyboru – kliknięciem do przestrzeni roboczej wyznaczasz przeciwległe punkty prostokąta wyboru. Przy przeciąganiu prostokąta z lewej do prawej oznaczysz wyłącznie obiekty, które będą się znajdować w całości *wewnątrz* prostokąta. Przy przeciąganiu prostokąta z prawej do lewej oznaczysz *wszystkie* elementy, które prostokąt przecina lub które znajdują się w jego wnętrzu.

Prostokąty wyboru różnią się kolorystycznie. W ustawieniach domyślnych prostokąty „z prawej do lewej” mają kolor zielony, natomiast „z lewej do prawej” fioletowy.

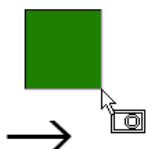

wybór z lewej do prawej

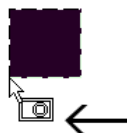

wybór z prawej do lewej

- c) Polecenie *WYBIERZ* – po wprowadzeniu komendy do wiersza poleceń określ elementy do oznaczenia.
- d) Skrót klawiszowy – za pomocą *Ctrl + A* zaznacz wszystkie elementy wykresu.

6.2.2. Odznaczanie obiektów (usunięcie z wyboru)

W celu odznaczenia wszystkich wybranych elementów wybierz *Esc*. Aby przywrócić oznaczenie określonego elementu, wybierz *Shift* i kliknij na obiekt lewym klawiszem myszy.

6.2.3. Cykliczny wybór nakładających się elementów

W przypadku, gdy na wykresie nałożone na siebie są np. kreskowanie, większa liczba linii, okręgów itp., ich wybór jest dość skomplikowany.

W takich sytuacjach użyteczna jest wbudowana w progeCAD funkcja cyklicznego wyboru przykrywających się elementów. Funkcja jest aktywna cały czas. Jej użycie jest następujące:

1. Oznacz jeden nakrywający się obiekt (kliknięciem myszy).
2. Trzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj na przykrywające się elementy.

Informacja:

Przy częstym korzystaniu z tej funkcji korzystniejszym jest wyłączenie poszerzonych funkcji myszy (obracanie wykresu w przestrzeni przy kliknięciu CTRL i lewego/prawego klawisza myszy), aby nie dochodziło do niezamierzonego obrotu wykresu.

Poszerzone funkcje myszy wyłączysz wg instrukcji w rozdziale 18.1 Zaawansowane funkcje myszki.



6.2.4. Poprzedni wybór


Jeśli pracujesz z większą liczbą oznaczanych elementów, jest możliwym korzystanie z funkcji poprzedniego wyboru. Można się z nią zapoznać postępując według poniższych wskazówek:

1. wybierz elementy
2. wprowadź polecenie *WYBIERZ* (lub *_SELECT*)
3. anuluj wybór klawiszem *ESC*
4. wprowadź polecenie *WYBIERZ*
5. wybierz *Poprzedni wybór* (skrót *P*)
6. potwierdź klawiszem *ENTER*

6.2.5. Zmienna PICKADD

Zmienna *PICKADD* określa, czy przyszły oznaczony element zastąpi aktualnie oznaczony obiekt, czy też zostanie dodany do aktualnego zbioru oznaczonych elementów.

Przy włączonej zmiennej wraz z klikaniem w poszczególne elementy dodają się one do aktualnego wyboru. Przy wyłączonej zmiennej natomiast po kliknięciu w element wykresu poprzedni wybór zostanie zastąpiony wyłącznie nowo wybranym obiektem.

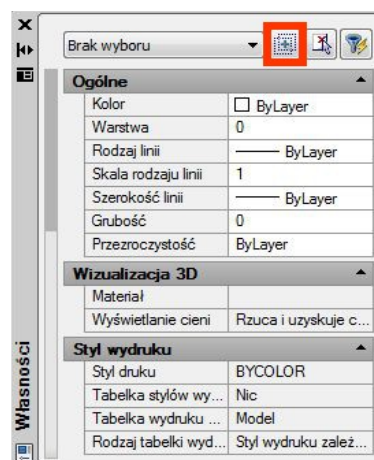


Przełączanie zmiennej można przeprowadzić za pomocą:

- a) polecenia *PICKADD* a następnie wskazania *ON* lub *OFF* i potwierdzeniem klawiszem *Enter*,
- b)
- c) kliknięciem na ikonę w panelu *Własności* zmieniając stan funkcji:
 -  = włączona
 -  = wyłączona

6.3. Użyteczne funkcje

Dla ułatwienia pracy z progeCAD możesz skorzystać z dalszych funkcji *SKOK*, *SIATKA*, *ORTO*, *BIEGUN*, *UCHWYT*, *ŚLEDZENIE*, *WLC*, *MOBSZAR* i *Dziennik wydarzeń*. Ich przyciski znajdują się w prawym dolnym rogu programu w pasku stanu. Klikając w nie włączasz lub wyłączasz poszczególne funkcje.



Przy kliknięciu prawym klawiszem myszy na którąkolwiek z funkcji pojawi się menu kontekstowe (jeśli jest dostępne) z dalszymi ustawieniami dla konkretnej funkcji. Np. jeśli klikniesz




prawym klawiszem myszy na *ŚLEDZENIE* lub na zieloną ikonę dziennika wydarzeń, to będziesz mógł włączyć/wyłączyć dalsze przyciski i funkcje na pasku stanu (jak np. Aktualny system graficzny).

6.3.1. SKOK i SIATKA (kratka)

Dla lepszej orientacji i komfortu w rysowaniu w niektórych przypadkach może pomóc wyświetlanie siatki (kratki) i skokowe poruszanie się po niej.


Siatka pojawia się na całej powierzchni wykresu. Szerokość kratki, wyświetlanie głównych i pobocznych linii, ich kolor itp. można zmieniać w ustawieniach.

Aby nastawić siatkę i sposób poruszania się po niej, kliknij w prawym dolnym rogu prawym klawiszem myszy w *SIATKA* lub *SKOK* i wybierz *Ustawienia*. Skok i siatka mają wspólne okno dialogowe z ustawieniami.

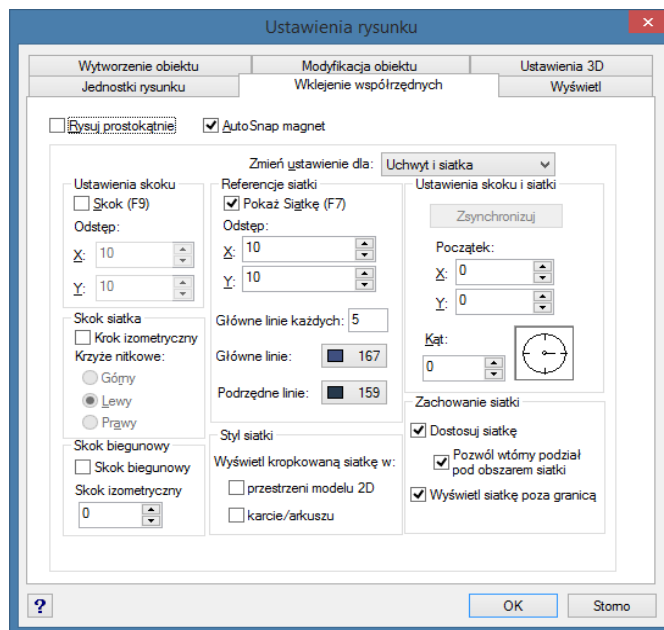

6.3.2. ORTO

Przy włączonej funkcji *ORTO* program nie dopuści rysować w żadnym innym kierunku niż równoległe do płaszczyzn układu współrzędnych (co w widoku 2D oznacza rysowanie pod kątem 90° i jego wielokrotności). Przy pracy z obroconym układem współrzędnych będziesz rysować skośnie (ale zawsze pod kątem 90° i jego wielokrotności z uwzględnieniem nachylenia do LUW).

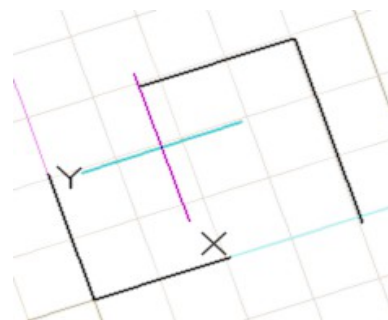


6.3.3. UCHWYT

Uchwyty należą do najważniejszych funkcji progeCAD. Bez tych narzędzi nigdy nie udało się za pomocą kursora dokładnie połączyć ze sobą linii, wstawić początkowy punkt itd. Zawsze doszłoby do pewnej niedokładności.


Funkcja *UCHWYT* przyciąga wprowadzane punkty w kierunku punktów już narysowanych. Istnieje kilka możliwości ustawień uchwytów, lecz nie jest korzystnym włączenie wszystkich jednocześnie, gdyż mogłoby dojść do błędnego uchwycenia - np. gdy punkt końcowy i punkt najbliższy znajdują się w małej odległości siebie.

6.3.3.1. Stałe uchwyty

W programie możesz włączyć stałe uchwyty, które działają prawie we wszystkich poleceniach (istnieje jednak kilka wyjątków). Aby ustawić uchwyty, kliknij prawym klawiszem myszy w prawym dolnym rogu ekranu na pole *UCHWYT* i wybierz *Ustawienia*. Drugą możliwością zmiany ustawień uchwytów jest użycie paska narzędzi.

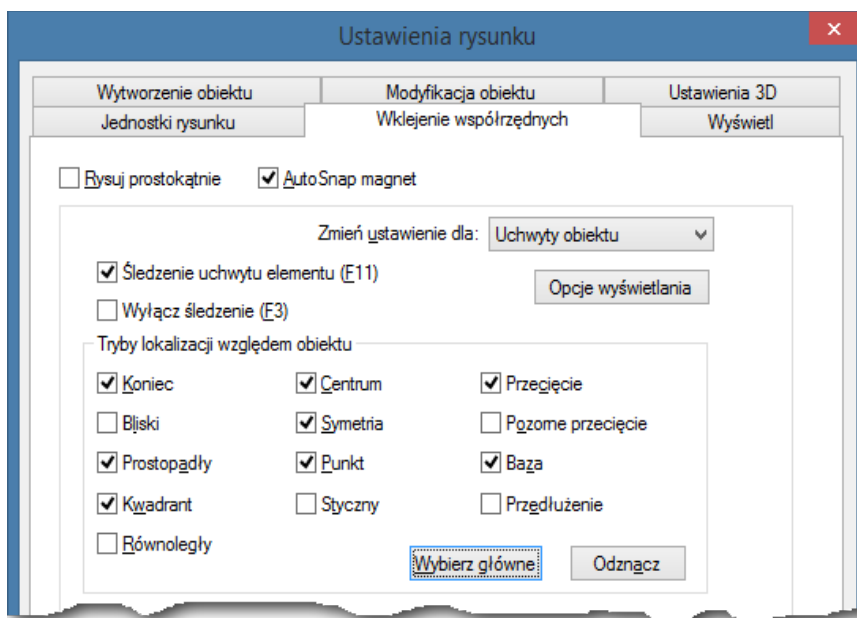

Ustawienia uchwytów

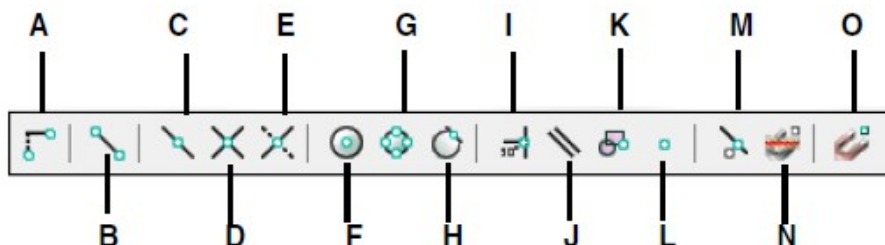

Pasek narzędzi z opisem uchwytów

- A. Odsuń od punktu bazowego** - umożliwia wyznaczyć punkt, od którego następnie będzie odliczać współrzędne względne.
- B. Koniec** - końcowy punkt łuku, odcinka, linii lub polilinii.
- C. Symetria** - połowa odcinka lub łuku.
- D. Przecięcie** - przecięcie linii, łuków i obiektów na płaszczyźnie.
- E. Pozorne przecięcie** - punkt, w którym obiekty by się przecięły, lub punkt przecięcia obiektów w różnych płaszczyznach.
- F. Centrum** - środek łuku, okręgu i elipsy. Bez aktywnych pozostałych uchwytów wystarczy kursorem wskazać bezpośrednio na łuk, okrąg lub elipsę.
- G. Kwadrant** - punkty na okręgu, łuku lub elipsie odpowiadające 0, 90, 180 i 270 stopniom.



- H. Styczny** - styczny uchwyt do okręgu, łuku lub elipsy. Można go wykorzystać i dla wspólnej stycznej dwóch okręgów.
- I. Prostopadły** - prostopadły uchwyt z ostatniego wprowadzonego punktu do wybranego obiektu.
- J. Równoległy** - dla rysowania równoległej linii do już istniejącego odcinka.
- K. Baza** - punkt wstawiania bloku lub tekstu.
- L. Punkt** - przyciąganie do punktów (węzłów).
- M. Bliski** - punkt leżący we wskazanym elemencie (np. linii) będący najbliżej kursora.
- N. Brak** - wyłączenie wszystkich rodzajów uchwytów na jedno kolejne kliknięcie.
- O. Ustawienia uchwytów obiektu** - wejście do ustawień uchwytów.

W pasku nie znajduje się uchwyt *przedłużenia*, ale można go znaleźć w ustawieniach uchwytów.

- **Przedłużenie** - fikcyjne przedłużenie odcinka. Można wykorzystać jednocześnie większej liczby przedłużeń w celu znalezienia pozornego ich przecięcia.

6.3.3.2. Tymczasowy uchwyt

W programie można skorzystać również z tymczasowego uchwytu, co oznacza, że dla jednego kolejnego uchwycenia punktu ignorowane będą wcześniej nastawione uchwyty stałe a użyty zostanie tylko jeden konkretny uchwyt. Dzięki tymczasowemu uchwyceniu nie musisz dla jednorazowego odmiennego uchwycenia zmieniać ustawień wszystkich stałych uchwytów.

Aby aktywować tymczasowy uchwyt kliknij w czasie rysowania kombinację SHIFT + prawy klawisz myszy. W przypadku tymczasowego uchwycenia do dyspozycji są wcześniej wymienione uchwyty oraz jeden dodatkowy:

- **Środek między dwoma punktami** - służy do automatycznego wyliczenia geometrycznego środka między wskazanymi punktami.

6.3.3.3. Wyświetlanie uchwytów w progeCAD

Wyżej opisane uchwyty posiadają własne symbole, które przedstawiono poniżej:





6.3.4. WSL (grubość linii)

W *progeCAD Professional* dla lepszej orientacji w rysunku możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie grubości linii. Aby je włączyć/wyłączyć kliknij w przycisk *WSL* w prawym dolnym rogu programu.

Ustawienia grubości elementów – więcej rozdział 8.1 Kolor, rodzaj i szerokość linii.

6.3.5. MOBSZAR


Tym przyciskiem można przełączyć widok modelu do układu (obszar papieru). W widoku układu przycisk ten zmieni się na M:Układ lub P:Układ w zależności od aktualnie działającego trybu. Więcej o układach znajdziesz w rozdziale 14 PRZESTRZEŃ ROBOCZA (MODEL, UKŁAD).

6.3.6. ŚLEDZENIE

ŚLEDZENIE służy do ukierunkowania obiektów. Oznacza to, że z wyznaczonych przez użytkownika punktów wyświetli linie pomocnicze w określonych kierunkach (pod kątami ustalonymi w ustawieniach funkcji *BIEGUN*). Przy pomocy tej funkcji masz pewność, że nowo umieszczony punkt będzie dokładnie nad/obok uchwyconego punktu.

Dla uzyskania oczekiwanej funkcjonalności śledzenia muszą być włączone razem funkcje **BIEGUN**, **ŚLEDZENIE** i **UCHWYT**. Przy najechaniu kursorem na chwytny punkt pojawi się symbol danego uchwytu (nie klikaj, przytrzymaj kursor nad punktem) a po chwili na wskazanym punkcie wyświetli się krzyżyk, po czym będzie można z punktu poprowadzić pomocną linię.


Co więcej możliwa jest manipulacja z większą liczbą punktów i osiągnięcie nakierowania z kilku miejsc równocześnie. Np. uchwycenie w prawo od środka okręgu i zarówno nad połową odcinka - powyższy więcej obrazek.

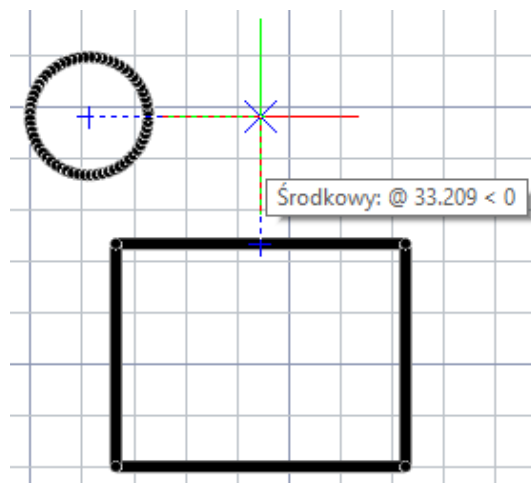



6.3.7. BIEGUN

Przy włączonej funkcji *BIEGUN* rysowane linie będą ustawiać się pod pewnymi wcześniej zdefiniowanymi kątami. W podstawowych ustawieniach kąt ten wynosi 90° i jego wielokrotność - poprzez ich zmianę można dostosować wartość kąta, ewentualnie dodać kąty uzupełniające. Wówczas linie ustawiać się będą pod kątem podstawowym i jego wielokrotnościami oraz kątem uzupełniającym. Pod wielokrotnością kąta uzupełniającego linie już się nie ustawiają.

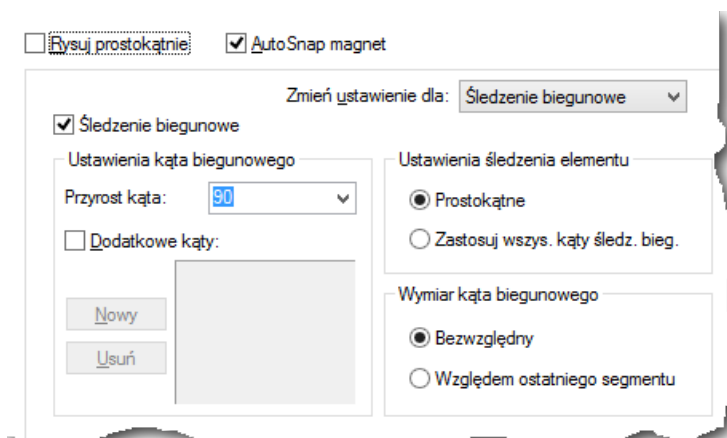


Aby zmienić ustawienia funkcji *BIEGUN*, kliknij prawym klawiszem myszy w przycisk i wybierz *Ustawienia....* Następnie wpisz oczekiwaną wartość kąta oraz ewentualnie kąty dodatkowe.

W ustawieniach opcji *BIEGUN* znaleźć możesz i śledzenie obiektów (śledzenie wyłącznie prostopadłe lub według wszystkich użytych kątów) oraz ustawienia biegunowego wymierzania kąta (absolutne lub względne do ostatniego kąta).

6.3.8. Dziennik wydarzeń (Notification manager)

Podczas pracy w progeCAD Professional w prawym dolnym rogu pojawia się koperta oraz chmurka z powiadomieniem. W ten sposób progeCAD informuje użytkownika o konieczności wykonania pewnych zadań, jakimi są np. Regeneruj, Odnów, ewentualnie konieczność restartowania progeCAD.

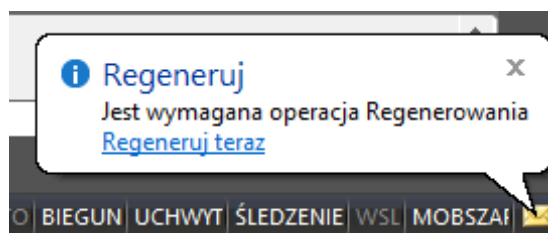


Jeśli nie chcesz, aby te powiadomienia się wyświetlały, to kliknij na tę ikonę prawym klawiszem myszy i odznacz *Notification Manager*. Wówczas przy pracy nie będzie pojawiać się ani koperta ani chmurka z nowymi powiadomieniami.

Aby ponownie uaktywnić wyświetlanie powiadomień, kliknij prawym klawiszem myszy na pasek stanu (np. w lewo od współrzędnych kursora) i ponownie oznacz *Notification Manager*.



6.4. Rysowanie – pozostałe obiekty



6.4.1. Linia konstrukcyjna

Linia konstrukcyjna jest pomocniczą prostą wykorzystywaną przy rysowaniu. Może być wytworzona jako dwusieczna kąta, pozioma, pionowa, pod określonym kątem lub równoległa.

Nieskończona linia: PoDział/POziomo/PIonowo/Kąt/oDsunięcie/<Punkt wzdłuż linii>:

6.4.2. Polilinia

Ma charakter kombinacji odcinków i łuków. Wszystkie linie tworzą jeden element i muszą na siebie nawiązywać. Polilinia może być otwarta (z jednym początkiem i końcem) lub zamknięta. W wierszu poleceń przełączasz rysowanie w trybie linii i łuku.

Łuk/Zamknij/odleGłość/ślEdź/Połowiczna szerokość/Szerokość/Cofnij/<Następny punkt>:

Kąt/śrOdek/Zamknij/kIerunek/Połowiczna szerokość/Linia/pRomień/Drugi punkt/Szerokość/Cofnij/<Koniec łuku>:

Polilinię można stworzyć także z już istniejących linii i łuków. Muszą się one jednak wzajemnie stykać w końcowych punktach. Procedurę zmiany znajdziesz w rozdziale 7.3.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).

6.4.3. Wielobok

W podstawowych ustawieniach wielobok zdefiniujesz poprzez wprowadzenie liczby boków oraz punktów początkowego i końcowego jednego z nich. Pozostałe punkty progeCAD wyznaczy sam. Jeśli potrzebujesz wykorzystać szczegółowe zdefiniowanie wieloboku, wybierz w wierszu poleceń *Wielokrotnie*. W tych ustawieniach wprowadź liczbę stron, określ czy wielobok ma być wpisany w okrąg (definiuje się środek-wierzchołek) lub opisany na okręgu (definiuje się środek i prostopadłą do krawędzi).

Polecenie: _POLYGON


Wielobok: Wielokrotnie/Szerokość linii/<Ilość stron> <4>: w

Wielobok: Szerokość linii/<Ilość stron> <4>: _EWielobok może mieć od 3 do 1024 boków.

Wielobok: Szerokość linii/<Ilość stron> <4>: 6

Określ środek wieloboku lub [Krawędź]: (wprowadzenie punktu kliknięciem)

Podaj opcję [Wpisany do okręgu/Opisany koło okręgu] <Opisany>: w

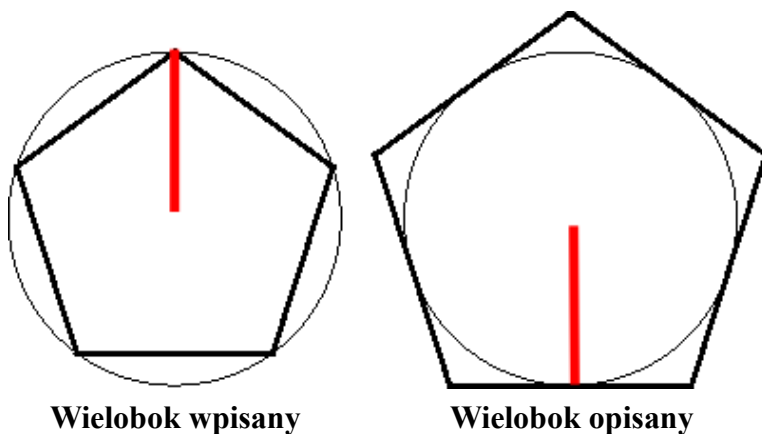

Wielobok wpisany

Wielobok opisany

6.4.4. Chmurka wersji

Służy np. do zwyraźnienia zmian na rysunku.

6.4.5. Splajn

W przypadku krzywej stopniowo wprowadza punkty kierunkowe. Aby zakończyć rysowanie krzywej kilkakrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. Aby stworzyć zamknięte krzywe skorzystaj w wierszu poleceń z komendy *Zamknij (Z)*.

6.4.6. Elipsa

W podstawowych ustawieniach (oś-oś) wyznacza końcowe punkty pierwszej osi elipsy (orientację) i koniec drugiej osi elipsy (spłaszczenie). Pozostałymi możliwościami rysowania są *oś – obrót*, *środek – osie* i *środek – obrót*.

6.4.7. Łuk eliptyczny

Postać elipsy, przy rysowaniu której wymagane jest wskazanie początkowego i końcowego punktu łuku.

6.4.8. Mlinia (multilinia)

Mlinia służy do rysowania jednej lub kilku równoległych linii ze zdefiniowanym odstępem, kolorem, typem, zakończeniem i wypełnieniem. Można ją wykorzystać np. do rysowania ścian budynków, przewodów elektrycznych, instalacji wodnych itp.

Funkcję można znaleźć w górnym pasku w zakładce *Rysuj* → *Multilinia* lub wywołać poleceniem *MLINIA*. Styl multilinii można definiować i modyfikować za pomocą funkcji



Format → *Styl Multilinii...* Opis ustawień stylu multilinii można znaleźć w rozdziale 7.4 Zmiana – styl multilinii .

Aby zmienić styl multilinii na inny już zdefiniowany styl, należy wykorzystać w wierszu poleceń przy komendzie *MLINIA* skrót *T (sTyl)* i wprowadzić nazwę oczekiwanego stylu.

Możliwą jest także zmiana skali multilinii lub wyrównania. Przy pomocy polecenia *Justowanie (J)* możesz zdefiniować czy linia ma rysować się od kursora na górę, w dół lub wokół kursowa (zerowe wyrównanie) - więcej poniższy przykład z wiersza poleceń.

Polecenie: `_MLINE`

Aktualne ustawienie: `Justowanie = Góra, Skala = 20.0000, Styl = STANDARD`

Określ punkt początkowy lub [Wczytaj styl/Justowanie/Skala/sTyl]: `s`

Podaj skalę multilinii <20.0000>: `10`

Aktualne ustawienie: `Justowanie = Góra, Skala = 10.0000, Styl = STANDARD`

Określ punkt początkowy lub [Wczytaj styl/Justowanie/Skala/sTyl]:

Następny punkt:

Określ następny punkt lub [Cofnij]:

6.4.9. Kreskowanie i wypełnienie (gradient)

6.4.9.1. Kreskowanie

Po uruchomieniu użyj ikony  w górnym pasku menu *Rysuj* lub poleceniem `_BHATCH`.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno, w którym określa się *Obwiednie*, *Typ* i *wzór*, *Kąt* i *skalę*. W sekcji *Obwiednie* kliknij *Dodaj: Wskaż punkty* (lub *Dodaj: Wybierz obiekty*), następnie kliknij w obszar, który chcesz zakreskować (można wybrać i więcej pól), i potwierdź klawiszem *Enter*.

W sekcji *Typ* i *wzór* możesz ustawić typ kreskowania (wzór) oraz kolor szrafowania. W sekcji *Kąt* i *skala* ustaw pożądane właściwości. Później kliknij w oknie dialogowym w *OK*.

Informacja:

Za pomocą przycisku  w prawym dolnym rogu możesz ustawić poszerzone właściwości, jakimi są przykrywanie tekstu, możliwości obwiedni, wykrywanie krawędzi czy tolerancja (jaką maksymalną przerwę między liniami program ma ignorować) szrafowania.

Aby zmienić kreskowanie poklikaj lewym klawiszem myszy
lub

oznacz kreskowanie i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybierz *Edytuj kreskowanie*


lub

Modyfikuj → *Obiekt* → *Edytuj kreskowanie*.



6.4.9.2. Wypełnienie (gradient)

Wypełnianie (przejście kolorów) działa podobnie jak kreskowanie. Po włączeniu funkcji pojawi się podobne okno jak przy kreskowaniu. Zamiast rodzaju szraf, ich skali itd, ustawia się kolory oraz rodzaj i kąt. Poszerzone ustawienia po kliknięciu w przycisk  pozostają te same.

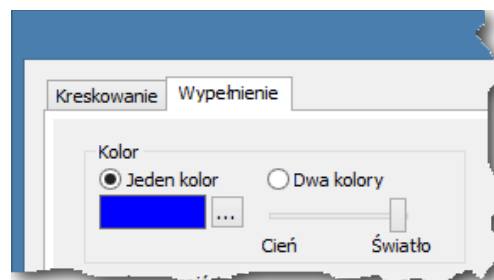

Aby uruchomić gradient użyj ikony  w pasku *Rysuj*, górnego menu *Rysuj* lub polecenie GRADIENT

Zmiana wypełnienia funkcjonuje podobnie jak edycja kreskowania.

Informacja:

progeCAD wykorzystuje jedno okno dialogowe dla kreskowania i wypełniania - funkcje te przełącza się za pomocą zakładek.

Jeśli będziesz zmieniać istniejące kreskowanie i przełączysz na zakładkę Wypełnienie, szrafura zmieni się w gradient. Podobnie możliwym jest przełączenie w drugą stronę - z przejścia kolorów na kreskowanie.


6.4.10. Obszar

Obszar służy do połączenia wzajemnie dotykających się linii w jeden element (w podobny sposób tworzony jest prostokąt, wielobok). Obszar można utworzyć tylko z elementów (linii i łuków), które tworzą zamknięty kształt, tzn. żaden koniec nie będzie otwarty a linie nie będą się rozgałęziać. Jeśli zostanie oznaczonych kilka tego typu obiektów, to powstanie więcej obszarów. Przy pomocy punktów chwytnych obszaru zmienia się jego pozycję, a nie kształt.

1. Oznacz stykające się linie
2. Uruchom funkcję.

Aby powtórnie rozłożyć obszar w linie, użyj funkcji *Rozbij*  w pasku *Zmiana* albo w górnym menu *Modyfikuj* → *Rozbij*; (więcej rozdział 7.2.18 Rozbij).

Na rysunku po prawej przedstawiono różnicę między zaznaczonym obszarem a zaznaczonymi liniami w identycznym układzie.

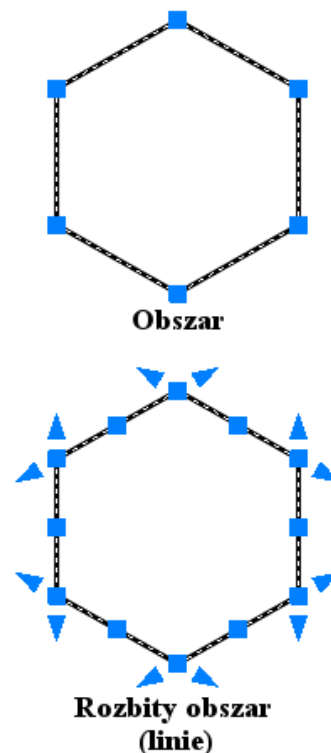



6.4.11. Grupa

Grupa ma podobne działanie jak funkcja *Obszar*, jednakże możliwym jest połączenie wszystkich elementów (linie, tekst, wymiary itd.) w ramach jednej grupy. Po kliknięciu w grupę zostaną zaznaczone wszystkie obiekty w grupie i wyświetlą się punkty uchwytów jak w przypadku samodzielnych linii. Kształt grupy można zmieniać za pomocą punktów uchwytów.


Stworzenie grupy:

1. Oznacz obiekty do zgrupowania.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy do przestrzeni roboczej.
3. Wybierz opcję *Grupa*.

Rozbij grupę:

1. Kliknij w grupę prawym klawiszem myszy.
2. Wybierz *Rozbij grupę*.

Przegląd już wytworzonych grup uzyskasz w górnym menu *Modyfikuj* → *Grupa...*

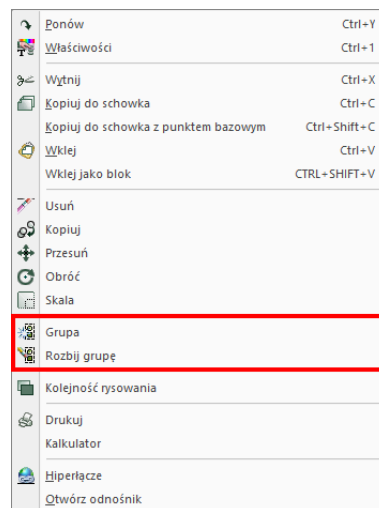

6.4.12. Przykryj (Wipeout, pusty obszar)


Bardzo użyteczne narzędzie, które umożliwi ukryć niechciane czy niepotrzebne części wykresu. Używa się go najczęściej w połączeniu z przedstawianiem zewnętrznych referencji oraz rzutni. Zakryta przestrzeń może mieć dowolny kształt.

Funkcję uruchomisz w menu *Rysuj* → *Przykryj*
lub

poleceniem *PRZYKRYJ* lub *_WIPEOUT* i potwierdzeniem poprzez *Enter*.

Włączenie/wyłączenie ramki:

1. Wpisz polecenie *_WIPEOUT* i potwierdź klawiszem *Enter*.
2. Wybierz *R* i potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Aby włączyć, napisz *ON*; aby wyłączyć, wprowadź *OFF* i potwierdź klawiszem *Enter*.

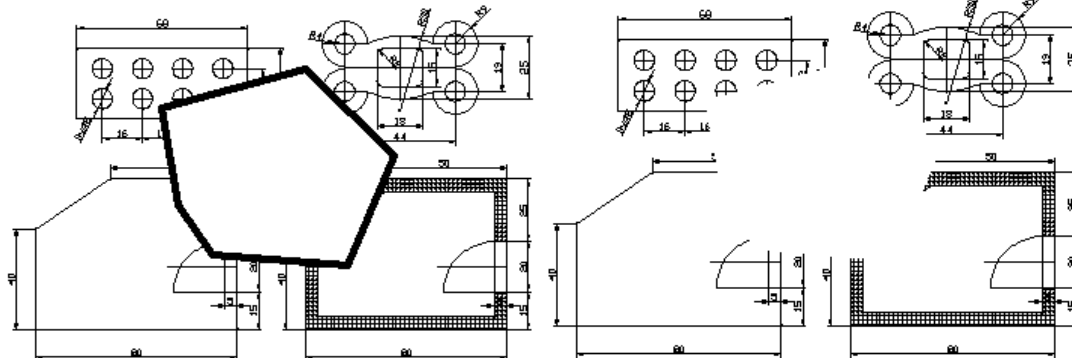



6.4.13. Tekst

W *progeCAD* są dostępne dwa rodzaje tekstu: tekst jednowierszowy i tekst wielowierszowy (multitext). Oba rodzaje znajdziesz w menu *Rysuj* → *Tekst* lub w pasku *Tekst*.

6.4.13.1. Tekst jednowierszowy

Służy do tworzenia prostych notatek i opisów. Funkcję można uruchomić poprzez górne menu lub poleceniami: *TEKST*, *DTEKST*, *_TEXT*, *_DTEXT*. Po uruchomieniu funkcji określ punkt początkowy, wielkość i kierunek (kąt) tekstu oraz sam tekst. Po wprowadzeniu tekstu i kliknięciu *Enter* rozpocznie się pisanie w wierszu pod wcześniejszym tekstem. Jeśli w ten sposób będziesz kontynuować pisanie, zostaną wytworzone dalsze osobne teksty jednowierszowe. Jeśli nie chcesz dodawać dalszego tekstu, to kliknij ponownie *Enter*.

Samo polecenie *Tekst* zawiera dalsze ustawienia jak styl, różne rodzaje wyrównania czy wyśrodkowania. Te ustawienia można zmienić przed określeniem punktu początkowego wstawiania tekstu.

Polecenie: *TEKST*

Tekst: *Styl/Wyrównaj/Dostosuj/na środek pIonowo/na środek*
pOziomo/Prawy/wYrównania/<Punkt początkowy>:

Wysokość tekstu <2.5>: 5

Kąt obrotu tekstu <0>: 0

Tekst: *tekst, tekst, tekst*

Tekst:

Polecenie:

6.4.13.2. Zmiana stylu tekstu

Aby zmienić styl tekstu jednowierszowego wykorzystaj funkcję *Styl tekstu – Przegląd...*. Aktualny styl jest widoczny w pasku *Styl*.

Funkcję uruchomisz:



- w menu *Format* → *Styl tekstu...*,
- w pasku narzędzi *Styl*,
- poleceniem *PISMO* lub *_FONT*.


W tym oknie dialogowym możesz utworzyć nowy styl tekstu, określić rodzaj czcionki, wielkość i kąt tekstu oraz pozostałe możliwości. *Styl tekstu można wykorzystać także do zmiany stylu tekstu wymiarów*. Do domyślnego tekstu wymiarów jest użyty styl *Standard*.



6.4.13.3. Tekst wielorzędowy (mtext, multitext)

Służy do wprowadzania dłuższych tekstów. W tym przypadku możesz ustawić różne kolory, wielkość i rodzaj czcionki. Aby uruchomić funkcję możesz wykorzystać górne menu, polecenie *MTEXT* lub ikonę w pasku *Rysuj*.

Po uruchomieniu funkcji wskaż przeciwległe punkty prostokątnego obszaru, określające prostokątne pole dla tekstu. Następnie otworzy się edytor tekstu wielowierszowego.

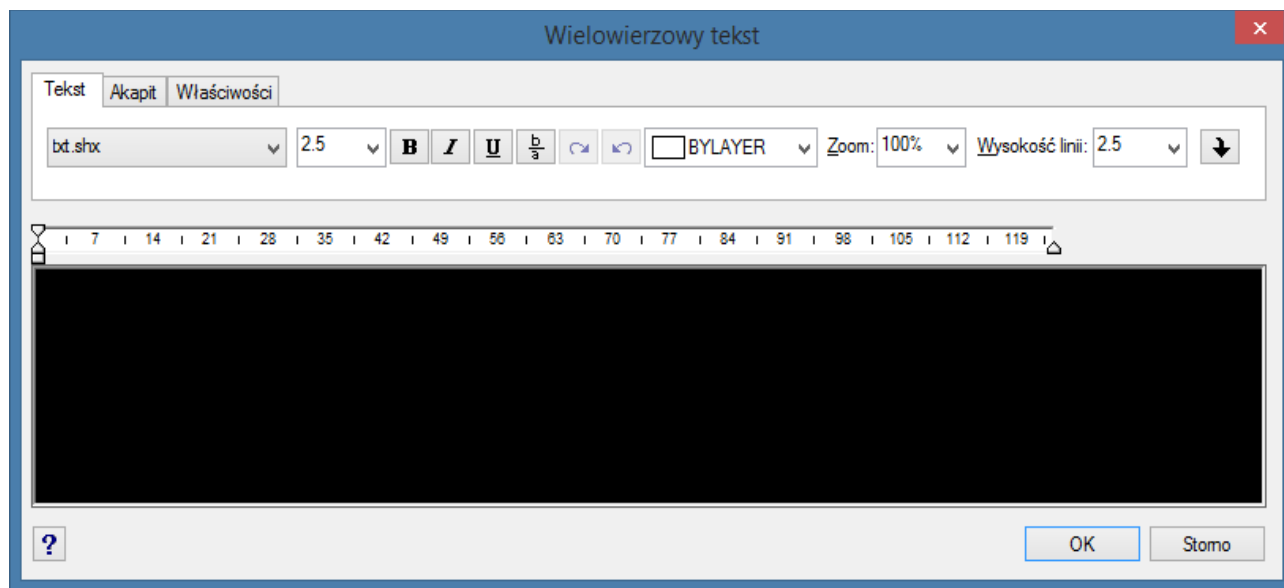

Informacja:

Po określeniu pierwszego punktu prostokąta w wierszu poleceń pojawią się dalsze możliwe ustawienia – justowanie, odstępy między wierszami, nachylenie, styl, wysokość, kierunek, szerokość tekstu i kolumny.

W przypadku użycia funkcji *Rozbij tekst wielowierszowy* zostanie zmieniony na jednowierszowy (każdy rząd stanie się jednym tekstem jednowierszowym). Czcionka wszystkich jednowierszowych tekstów ustawi się przy tej zmianie na aktualnie ustawiony styl tekstu.

6.4.14. Tabela

progeCAD 2014 zawiera narzędzie *Tabela*. Ta funkcja umożliwia w progeCAD tworzyć, zmieniać i importować tabele z plików CSV.

Tabela		
Tekst 1	Tekst 1	Tekst 1
Tekst 2	Tekst 2	Tekst 2
Tekst 3	Tekst 3	Tekst 3
Tekst 4	Tekst 4	Tekst 4




6.4.14.1. Tworzenie tabeli

Funkcję uruchomisz poleceniem *TABELA*, po czym pojawi się okno dialogowe do zdefiniowania tabeli. Można tam zmienić np. opcje wstawiania (pusta tabela, tabela z wyodrębnionymi danymi atrybutów bloków, tabela z pliku CSV), sposób wstawiania (punkt wstawiania, okno), ustawienia kolumn i wierszy.

Aby wytworzyć tabelę postępuj wg poniższej procedury:

1. Uruchom wstawianie tabeli:
 - a) ikoną  na pasku narzędzi *Rysuj*,
 - b) w menu *Rysuj* → *Tabela*
 - c) poleceniem *TABELA* (lub *_TABLE*),
2. określ sposób wstawiania tabeli,
3. określ miejsce wstawienia tabeli.

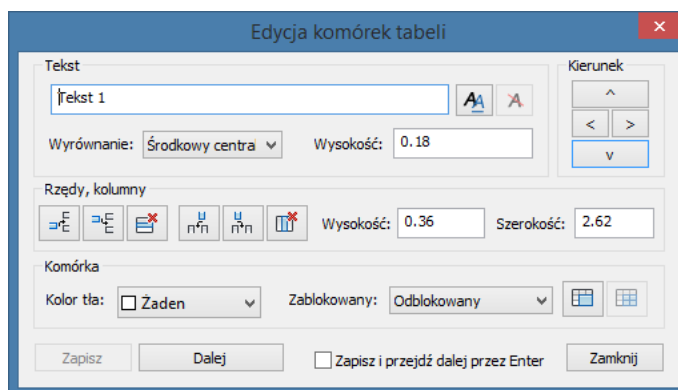

Informacja


Przy tworzeniu tabeli istnieje możliwość wyodrębnienia danych o bloku i wprowadzenia w ten sposób uzyskanych danych bezpośrednio do tabeli, więcej w dziale 13 WYODRĘBNIANIE DANYCH.

6.4.14.2. Edycja tabeli

Wstawioną tabelę można modyfikować. Edycję tabeli uruchomić można poleceniem *_TABEDIT* lub kliknięciem w tabelę. Następnie pojawi się okno dialogowe do wprowadzania zmian.

Między komórkami poruszaj się za pomocą strzałek kierunkowych (w polu *Kierunek*), przycisku *Dalej* lub za pomocą klawisza *Enter*.

- Do komórki można wstawić także tekst akapitowy (wielorzędowy). Przełączenie na tekst wielowierszowy przeprowadza się przy pomocy przycisków   z prawej strony pola tekstowego.
- Edycję tabeli przeprowadzisz za pomocą przeciągnięcia końcowych i rogowych punktów lub w oknie dialogowym *Edycja komórek tabeli*.

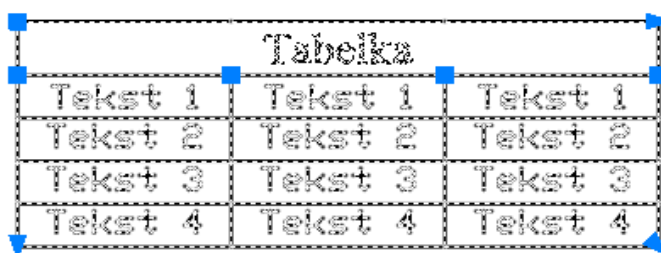



7. MODYFIKACJA OBIEKTU

Istnieje wiele sposobów modyfikacji istniejących już elementów rysunku. W niektórych przypadkach szybszym może być usunięcie elementu i ponowne jego narysowanie. Kiedy indziej wystarczy jego zmiana – rozciągnięcie, przycięcie, połączenie itp.. Nie można jednak jednoznacznie zalecić określonego postępowania - rozwiązanie zależy od określonego przypadku.

Do zmiany obiektu można wykorzystać mysz, funkcje zmiany lub ich kombinację.


7.1. Modyfikacja za pomocą myszy

Za pomocą myszy można zmieniać niektóre elementy (linia, okrąg, łuk, prostokąt itd.), inne zaś wyłącznie przesuwać (blok, obszar). Przy oznaczeniu wielu linii połączonych punktem końcowym/początkowym, punkt ten można przesuwać, przy czym zgodnemu przesunięciu i zmianie ulegną także oznaczone linie. Przy oznaczeniu wielu linii i przesunięciu za środkowy punkt chwytnej jednej z nich dochodzi do zmiany położenia tylko tej jednej linii.

7.1.1. Modyfikacja linii

Oznacz pożądaną linię. Po oznaczeniu na linii pojawią się trzy kwadraty i dwa trójkąty. Przykład na poniższej ilustracji.


- Przy kliknięciu w skrajne kwadraty możliwa jest dowolna zmiana lokalizacji końcowego punktu linii (tym samym i dowolne rozciągnięcie).
- Po kliknięciu w środkowy kwadrat możliwa jest zmiana pozycji linii.
- Po kliknięciu w skrajne trójkąty dochodzi do rozciągnięcia linii w jej oryginalnym kierunku.

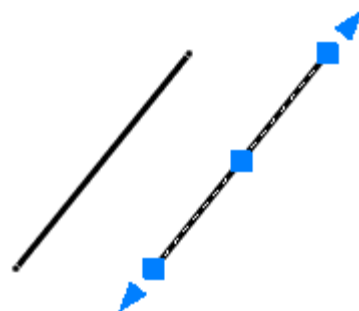

7.1.2. Modyfikacja polilinii

Oznacz pożądaną polilinię. Po oznaczeniu na polilinii pojawi się kilka kwadratów. Trójkąty i środkowe kwadratu w przypadku polilinii nie pojawiają się.

Nie jest zatem możliwe przesunięcie polilinii za pomocą myszy bez użycia dalszej funkcji (więcej w rozdziale 7.2.6, funkcja Przesuń) czy też rozciągnięcie w kierunku polilinii.

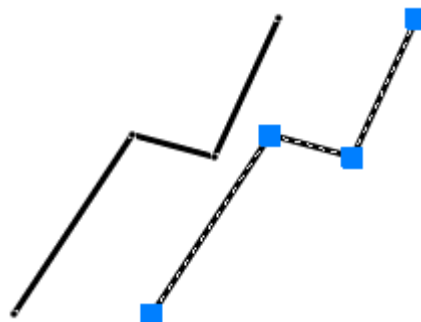




- Przy kliknięciu w kwadraty jest możliwa dowolna zmiana położenia końcowego punktu odcinka (tym samym dowolne rozciągnięcie).

7.1.3. Modyfikacja prostokąta

Zadanie: jak najłatwiejsza zmiana rozmiaru prostokąta (zwiększenie go).


- Kliknij w prostokąt myszką. Na zaznaczonym elemencie pojawiają się prostokąty.
- Kliknij w prawy dolny kwadrat, następnie przesun kursor poziomo w prawo od tego punktu (można wykorzystać funkcję ORTO).
- Do wiersza poleceń wprowadź *wartość, o którą prostokąt ma się przedłużyć* i kliknij *Enter*. Wybrany punkt przesunie się o wskazaną wartość w kierunku określonym kursorem.
- To samo działanie powtórz i dla prawego górnego rogu prostokąta.

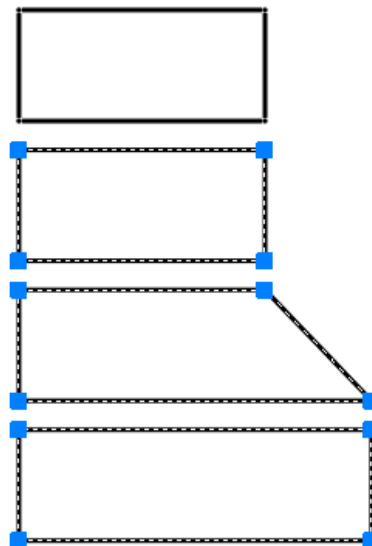

7.1.4. Modyfikacja okręgu

Oznacz pożądany okrąg. Po oznaczeniu na okręgu pojawiają się 4 kwadraty oraz jeden pośrodku.

- Po kliknięciu w środkowy kwadrat można przesuwać okrąg po obszarze rysunku.
- Po kliknięciu w jeden ze skrajnych kwadratów dochodzi do zmian rozmiaru okręgu. Kursorem pod kątem prostym określisz kierunek, wprowadzisz wartość (która się doda do promienia lub odejmie, gdy wybierzesz kierunek do środka okręgu) i potwierdzisz klawiszem *Enter*.

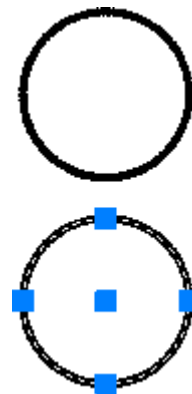

Informacja:

Pozostałe elementy wykorzystują podobny sposób modyfikacji, ewentualnie łączą wyżej opisane metody.

Promień i średnicę okręgu można także zmienić w panelu *Własności*.



7.2. Pasek Zmiana

Pasek narzędzi *Zmiana* zawiera wiele użytecznych funkcji. Znajdują się tam funkcje *Wymaż*, *Kopiuj*, *Lustro*, *Odsuń*, *Szyk*, *Przesuń*, *Obrót*, *Skala*, *Rozciągnij*, *Utnij*, *Przedłuż*, *Przerwij w punkcie*, *Przerwij*, *Dołącz*, *Fazuj*, *Zaokrąglaj* i wspomnianą już funkcję *Rozbij*.

U większości tych funkcji istnieją dwie możliwości uruchomienia:

- a) z oznaczonymi obiektami,
- b) bez oznaczonych obiektów.

Jako przykłady będą przedstawione poniżej dokładne działania przy pierwszej opcji. Dla drugiej tylko w przypadku potrzeby zostanie zamieszczony skrótowy opis.

7.2.1. Wymaż

Usunie wybrane elementy lub wypisze warunki do wyboru elementów do wymazania.

1. Z oznaczonymi obiektami - uruchomieniem funkcji usunie się oznaczone elementy.
2. Bez oznaczonych obiektów
 - a) uruchom funkcję z paska narzędzi,
 - b) wybierz elementy (klikaniem bądź prostokątem wyboru),
 - c) potwierdź klawiszem *Enter*.

7.2.2. Kopiuj

Skopiuje wybrane elementy. Po wybraniu obiektów określ punkt bazowy, w odniesieniu do którego będziesz wklejać kopie.

7.2.3. Lustro

Wytworzy lustrzaną kopię oryginalnego elementu według wskazanej osi. Wybierz obiekty do lustrzanego skopiowania, wyznacz początek i koniec osi obicia, po czym odpowiedz czy usunąć oryginalny obiekt.

7.2.4. Odsuń (ekwidystanta)

Wytworzy kopię wzdłuż wybranej linii, obiektu dwuwymiarowego lub polilinii zwiększoną/zmniejszoną o określoną odległość.








Po uruchomieniu funkcji określ odległość nowego elementu od oryginalnego obiektu, wybierz kopiowane elementy (jeśli nie zostały oznaczone przed uruchomieniem funkcji) i kliknięciem do przestrzeni roboczej określ stronę, na której kopia ma się wytworzyć.

Informacja:

Funkcja *Odsuń* nie działa z obszarem. W takim przypadku koniecznym jest najpierw rozbięcie obszaru. Przy użyciu ekwidystanty do rysunku składającego się z pojedynczych linii musi się kolejno wybrać wszystkie linie, dla których wytworzy się kilka ekwidystant. Jeśli chcesz stworzyć jedną ekwidystantę z całego rysunku, koniecznym jest połączenie linii w polilinię wg procedury opisaney w dziale 7.3.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).

7.2.5. Szyk

Przy pomocy funkcji *Szyk* skopiujesz elementy do prostokątnego lub okrągłego pola.

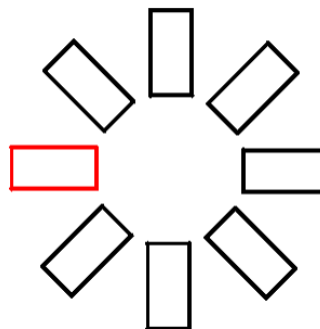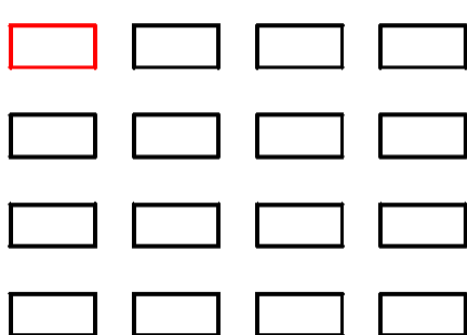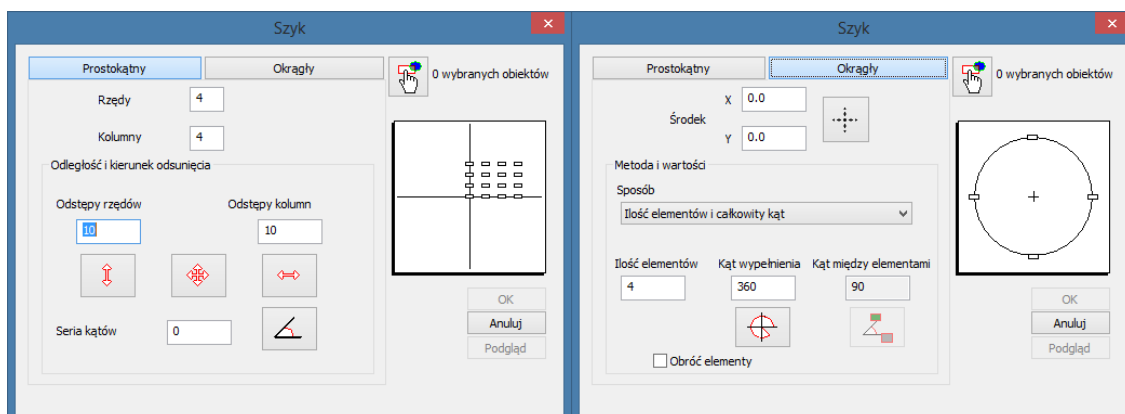

7.2.5.1. Pole prostokątne

1. Wybierz elementy do skopiowania.
2. Uruchom funkcję *SZYK* (poprzez górne menu bądź pasek narzędzi *Zmiana*).
3. Wpisz pożądaną liczbę rzędów i kolumn oraz odstęp między rzędami i kolumnami. Do określenia odstępu można wykorzystać pomocne przyciski.
4. Kliknij na *Podgląd*, po czym w razie zadowolenia z rozmieszczenia elementów wybierz *Akceptuj*. W przeciwnym razie kliknij w *Edytuj*.



7.2.5.2. Pole okrągłe

1. Wybierz elementy do skopiowania.
2. Uruchom funkcję *SZYK* (poprzez górne menu bądź pasek narzędzi *Zmiana*).
3. Przełącz na *Okrągły*.
4. Wskaż środek pola obrotu .
5. Określ pożądaną liczbę elementów.
6. W razie potrzeby zaznacz pole *Obróć elementy*.
7. Kliknij na *Podgląd*, po czym w razie zadowolenia z rozmieszczenia elementów wybierz *Akceptuj*. W przeciwnym razie kliknij w *Edytuj*.

7.2.6. Przesuń


Ta funkcja umożliwia przesuwanie jednego lub wielu elementów. Po wybraniu elementów i uruchomieniu funkcji określ punkt bazowy, w odniesieniu do którego elementy będą przesuwane.

7.2.7. Obrót

Obraca elementy wokół określonego punktu pod wskazanym kątem.

Jeśli chcesz obrócić obiekt o nieznanym nachyleniu do kąta 0° (np. aby główne linie elementu były poziome), możesz wybrać jedną z komend w wierszu poleceń – Referencja (skrót *R*). Sposób użycia i wypis z wiersza poleceń znajdziesz poniżej.

1. Wybierz elementy
2. Uruchom funkcję *Obrót*
3. Wskaż punkt obrotu
4. Wybierz skrót *R* (referencja)
5. Wskaż pierwszy i drugi punkt linii elementu, która ma zostać obrócona
6. Wprowadź nową wartość kąta

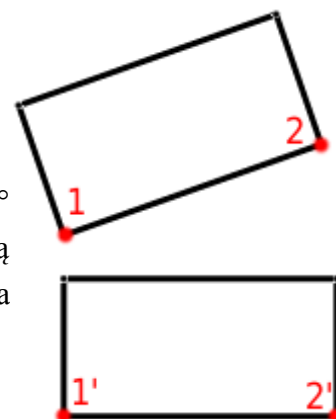

Polecenie: `_ROTATE`

1 odnaleziony

Punkt obrotu: // wskaż kursorem punkt

Określ kąt obrotu lub [Kopiuj/Referencja]: *R*

Określ kąt referencyjny <0>:

Drugi punkt:

Punkt/Nowy kąt: 0



7.2.8. Skala

Służy do zmiany wielkości wybranych elementów w określonej proporcji. Funkcja ta najczęściej będzie wykorzystywana przy zmianie skali w przekonwertowanych rysunkach z formatu PDF.

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt ten pozostanie na swym miejscu a wszystko pozostałe będzie się od/do niego zmniejszać/zwiększać).
4. Do wiersza poleceń wprowadź wartość skali (np. 0.5 zmniejszy obiekty w skali 1:2). Nie zapomnij, że wartości dziesiętne muszą być oddzielone kropką zamiast przecinkiem.

Przykład:

Za zadanie mamy zwiększyć odcinek na określoną długość. Obecna długość odcinka nie jest znana. Odcinek mierzymy za pomocą wymiaru a dokładną długość odczytamy w panelu *Własności*. Obecna długość odcinka wynosi np. 12.5780 mm, natomiast pożądana długość to 200 mm. Zadanie można wykonać na dwa sposoby:

- a) wyliczyć potrzebną skalę,
- b) wykorzystać skalę odniesienia.

7.2.8.1. Przeliczenie skali

požadany rozmiar / aktualny rozmiar = skala

$$200.0000 / 12,5780 = 15.900779$$

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt, który pozostanie niezmienny a pozostałe części obiektu/obiektów będą się od/do niego oddalać/zbliżać).
4. Do wiersza poleceń wpisz skalę 15.900779.
Pamiętaj, iż przy wstawianiu miejsc dziesiętnych zamiast przecinka należy użyć kropkę.

Informacja:

Czym mniejszy rozmiar się zwiększa, tym dokładniejszą skalę należy wprowadzić.

Przykład z wiersza poleceń:

```
Polecenie: _SCALE
1 odnaleziony
Punkt bazowy: // wskaż kursorem punkt
Określ współczynnik skali lub [Kopiuuj/Referencja]: 15.900779
Polecenie:
```



7.2.8.2. Skala odniesienia

Podobnie jak przy funkcji *Obrót* można wykorzystać skalę odniesienia. Nie jest koniecznym wyliczanie skali, a wystarczy wprowadzenie myszką dowolnych rozmiarów i następnie wskazanie rozmiarów pożądanych.

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt, który pozostanie niezmienny a pozostałe części obiektu/obiektów będą się od/do niego oddalać/zbliżać).
4. Do wiersza poleceń wprowadź *R* (referencja) i potwierdź klawiszem Enter.
5. Myszką wskaż konkretną odległość (w naszym przypadku odcinek o długości 12,5780) poprzez kliknięcie w dwa punkty.
6. Wprowadź nowy rozmiar (w naszym przypadku wartość 200) i potwierdź klawiszem Enter.


Przykład z wiersza poleceń:

```
Polecenie: _SCALE
1 odnaleziony
Punkt bazowy:          // wskaż kursorem punkt
Określ współczynnik skali lub [Kopiuj/Referencja]: R
Określ długość odnośnika <1>:          // wskaż pierwszy punkt
Drugi punkt:          // wskaż kursorem drugi punkt
Punkt/<Określ nową długość>: 200
```

7.2.9. Rozciągaj

Służy do przesuwania i naciągania elementów. Działanie zależy do sposobu oznaczenia. Linie, które w całości będą się znajdować w prostokącie wyboru, zostaną tylko przesunięte. Linie, które przetną prostokąt oznaczenia (z **prawej do lewej**), się naciągną.

1. Uruchom funkcję *Rozciągaj*.
2. Wybierz linie, *Enter*.
3. Wybierz punkt odniesienia.
4. Przesuń wybrane elementy.

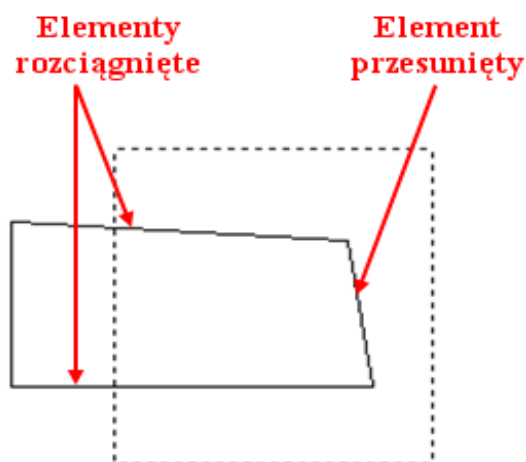




7.2.10. Utnij

Użyteczna funkcja *Utnij* umożliwia usunięcie nadmiernej długości linii czy linii wystającej.

1. Wybierz obiekty, na podstawie których ma przebiec ucinanie (oznaczyć można również kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Kliknij na obiekty, które chcesz odciąć - linie muszą przecinać się z wcześniej wybranymi obiektami.

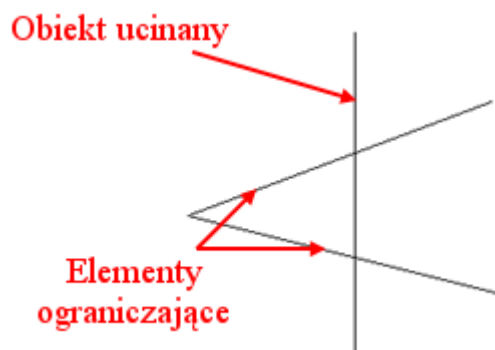

Informacja:

Jeśli zaraz po uruchomieniu funkcji *Utnij* klikniesz w prawy klawisz myszy lub naciśniesz *Enter*, to dalszymi kliknięciami myszy będziesz mógł wycinać poszczególne odcinki ograniczone przecięciami.

7.2.11. Wydłuż

Funkcja *Wydłuż* działa przeciwnie do funkcji *Utnij*. Umożliwia ona wydłużenie linii do wybranych obiektów.

1. Wybierz obiekty, do których chcesz wydłużyć linie (wybór może zawierać kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Kliknij na obiekty, które chcesz wydłużyć. Linie muszą pozornie krzyżować się z wcześniej wybranymi obiektami.

Informacja:

Jeśli zaraz po uruchomieniu funkcji *Wydłuż* klikniesz w prawy klawisz myszy lub naciśniesz *Enter*, to dalszymi kliknięciami myszy będziesz wydłużać linie do momentu, gdy napotkają one inny obiekt.

7.2.12. Przedłuż

Zmieni długość niezamkniętego elementu. Umożliwia modyfikować odcinki, krzywe, elementy narysowane ręcznie i łuki.

Umożliwia dynamiczną zmianę, przyrost o określoną długość, przyrost o określony procent lub przedłużenie do określonej długości całkowitej.

1. Uruchom funkcję.
2. Wybierz pożądaną opcję.



3. Wybierz element kliknięciem - kliknięcie w jedną lub drugą połowę obiektu określa kierunek przedłużenia.
4. Zakończ funkcję lub wybierz dalszy element.

7.2.13. Przerwij w punkcie

Funkcję można wykorzystać do przerywania odcinka w określonym punkcie, przecięciu.

1. Wybierz obiekt do przerywania.
2. Wybierz punkt przerywania.

7.2.14. Przerwij

Narzędzie *Przerwij* to połączenie funkcji *Przerwij w punkcie* i *Utnij*. Przerwie ono obiekt w 2 punktach a pozostałą część obiektu między tymi punktami usunie.

1. Wybierz obiekt do przerywania. Tym samym kliknięciem zarówno określisz pierwszy punkt przerywania.
2. Wybierz drugi punkt przerywania.

7.2.15. Dołącz

Połączy nawiązujące na siebie odcinki i łuki.

1. Wybierz obiekty do złączenia (oznaczenie może zawierać kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.

7.2.16. Fazuj

Narzędzie służy do fazowania (załamywania krawędzi) dwóch przecinających się elementów.

1. Do wiersza poleceń wpisz *U (Ustawienia)* i kliknij *Enter*.
2. Otworzy się okno dialogowe, gdzie można nastawić rodzaj i wielkość fazowania. Po doborze ustawień kliknij *OK*.
3. Kliknij w dwa przecinające się obiekty do fazowania - zbyteczna część będzie usunięta (o ile w ustawieniach nie wskazano inaczej).

Przy kolejnym użyciu funkcji ustawienia będą już zapisane i będzie można bezpośrednio wybrać elementy do załamania krawędzi (jeśli nie chce się zmienić parametrów fazowania).

**Informacja:**

Jeśli w 1. kroku wprowadzisz skrót *W* (*Wielokrotnie*), polecenie po załamaniu elementów nie zostanie zakończone, dzięki czemu można fazować więcej obiektów bez konieczności ponownego uruchomienia funkcji. Funkcję w takim przypadku można ukończyć prawym klawiszem myszy, *Enterem* bądź *Esc*.

7.2.17. Zaokrąglaj

Zaokrągli krawędź dwóch przecinających się elementów. Działa podobnie jak funkcja *Fazuj*.

1. Do wiersza poleceń napisz *R* (*pRomień*) i kliknij *Enter*.
2. Wprowadź pożądany promień zaokrąglenia i kliknij *Enter*.
3. Kliknij w dwa przecinające się obiekty do zaokrąglenia - zbyteczna część będzie usunięta (o ile w ustawieniach nie wskazano inaczej).

Przy kolejnym użyciu funkcji ustawienia będą już zapisane i będzie można bezpośrednio wybrać elementy do zaokrąglenia (jeśli nie chce się zmienić parametrów zaokrąglenia).

Informacja:

Jeśli w 1. kroku wprowadzisz skrót *W* (*Wielokrotnie*), polecenie po przeprowadzeniu zaokrąglenia nie zostanie zakończone, dzięki czemu można zaokrąglić więcej obiektów bez konieczności ponownego uruchomienia funkcji. Funkcję w takim przypadku można ukończyć prawym klawiszem myszy, *Enterem* bądź *Esc*.

7.2.18. Rozbij

O tym narzędziu wspomniano już przy opisie funkcji *Obszar*. Funkcja *Rozbij* służy do rozbicia obiektów 2D i 3D. Należą do nich np. prostopadłościan, ostrobok, kwadrat, obszar, wymiar, blok, kreskowanie.

1. Oznacz wybrane elementy do rozbicia.
2. uruchom funkcję.

7.3. Modyfikuj – Obiekt

Edycję obiektów można znaleźć w górnym menu *Modyfikuj* → *Obiekt*. Menu to umożliwia zmianę ustawień obrazu, edycję kreskowania, polilinii, splajnu, tekstu wymiaru, atrybutu, bloku i tekstu.



7.3.1. Obraz

7.3.1.1. Jakość obrazu

Modyfikuj → *Obiekt* → *Obraz* → *Jakość obrazu*

Funkcja umożliwia przełączanie pomiędzy wysoką i niską jakością obrazu. Jakość obrazu może wpłynąć na płynność i czas reakcji progeCAD, ale także i na jakość finalnego dokumentu przy wydruku.

Przełączenie jakości przeprowadzisz za pomocą wiersza poleceń.

7.3.1.2. Ramka obrazu

Modyfikuj → *Obiekt* → *Obraz* → *Ramka obrazu*

Funkcja służy do włączania/wyłączania ramki obrazu. Przy wyłączonej ramce obrazu nie drukuje się ona, ale jednocześnie nie ma możliwości oznaczenia samego obrazu.

7.3.2. Edycja kreskowania

Modyfikuj → *Obiekt* → *Edytuj kreskowanie*

Po uruchomieniu funkcji wybierz szrafurę/kreskowanie, które chcesz zmienić, i potwierdź *Enterem*. Działa podobnie, jak przy klikaniu w kreskowanie.

7.3.3. Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię)

Modyfikuj → *Obiekt* → *Edytuj polilinię*

Przy użyciu tej funkcji można zmieniać różne właściwości polilinii a także wytworzyć z wielu linii polilinię. Ta funkcja umożliwia: edytować wierzchołki, zamknąć polilinię, usunąć zakrzywienia polilinii, interpolację, dołączenie dalszych linii do polilinii, zmianę typu linii, obrót kierunku polilinii, zmianę polilinii w splajn, ustawić nachylenie czy szerokość.

Na poniższym przykładzie przedstawiona jest procedura łączenia linii w polilinię:

1. Uruchom Edycję polilinii i wybierz jedną linię, która będzie częścią polilinii.
2. W wierszu poleceń potwierdź zmianę linii w polilinię poprzez *T (Tak)* i zatwierdzenie klawiszem *Enter*.
3. Wybierz następnie *P (Połącz)* i zatwierdź *Enterem*.
4. Oznacz wszystkie linie, które chcesz połączyć w polilinię i potwierdź klawiszem *Enter* (linie muszą się wzajemnie dotykać punktami końcowymi).
5. Ukończ działanie funkcji (*Enter*, *Esc* lub prawy klawisz myszy).



7.3.4. Edycja splajnu

Modyfikuj → Obiekt → Edytuj splajn

Funkcja umożliwia zmianę splajnu – np. konwersję na polilinię, obrócenie kierunku, przesunięcie wierzchołka, dostosowanie danych (dodanie, usunięcie wierzchołka) itd.

7.3.5. Edycja tekstu wymiaru

Modyfikuj → Obiekt → Edytuj wymiar

Funkcja służy do odnowienia pierwotnej pozycji tekstu wymiaru (*Pierwotny*), przepisania tekstu wymiaru, obrócenia tekstu lub nachylenia wymiaru pod określonym kątem.

Po uruchomieniu funkcji najpierw wybierz określone działanie a następnie wskaż wymiary do zmiany.

7.3.6. Atrybut

Zawiera kilka funkcji, które służą do zmiany atrybutów bloków, pojedynczych lub wszystkich. Procedura tworzenia bloku z atrybutami jest opisana w dziale 11.2.3 Blok z atrybutami.

7.3.6.1. Jeden


Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Jeden

Wykorzystując tę funkcję zmienisz konkretny atrybut bloku. Do przeprowadzenia zmian służy okno dialogowe, w którym można zmienić domyślne wartości atrybutu.

7.3.6.2. Globalny


Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Globalny

Służy do modyfikacji wielu atrybutów bloku. Za pomocą tej funkcji można zmienić położenie, kat, tekst, czcionkę, kolor, wysokość, płaszczyznę i przełączać między kolejnym i następnym atrybutem bloku.

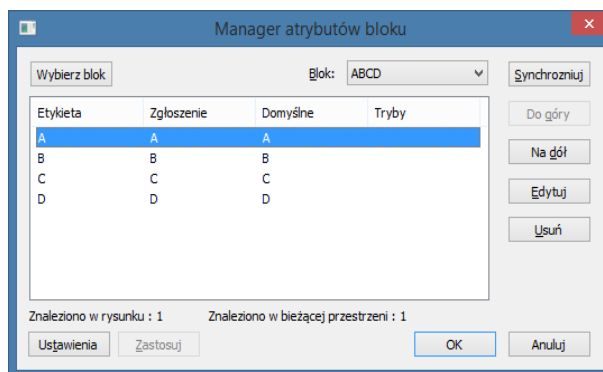

7.3.6.3. Menedżer atrybutów bloku

Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Menedżer atrybutów bloku

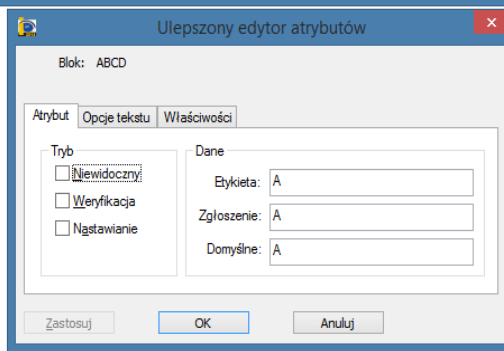



Menedżer można uruchomić także poleceniem BATTMAN.

Funkcja ta posiada najwięcej możliwości zmian atrybutów. Do modyfikacji jest wykorzystywane okno dialogowe, w którym przełącza się pomiędzy wszystkimi blokami na rysunku i między konkretnymi atrybutami.

Menedżer atrybutów bloku służy także zmianie kolejności atrybutów w bloku, nazwy, monitów, wartości wyjściowych itd.

7.3.7. Wytwórz blok

Modyfikuj → Obiekt → Wytwórz blok...

Służy do tworzenia nowego bloku z opisem.

7.3.8. Edytuj tekst


Modyfikuj → Obiekt → Edytuj tekst

Służy do modyfikacji wprowadzonego tekstu. Ta sama funkcja jest uruchamiana przy podwójnym kliknięciu w tekst na rysunku.

7.4. Zmiana – styl multilinii



Wykorzystując tę funkcję możesz wytworzyć, modyfikować, wgrać, przełączać i usuwać style multilinii na rysunku. Sposób rysowania multilinii został opisany w rozdziale 6.4.8 Mlinia (multilinia).

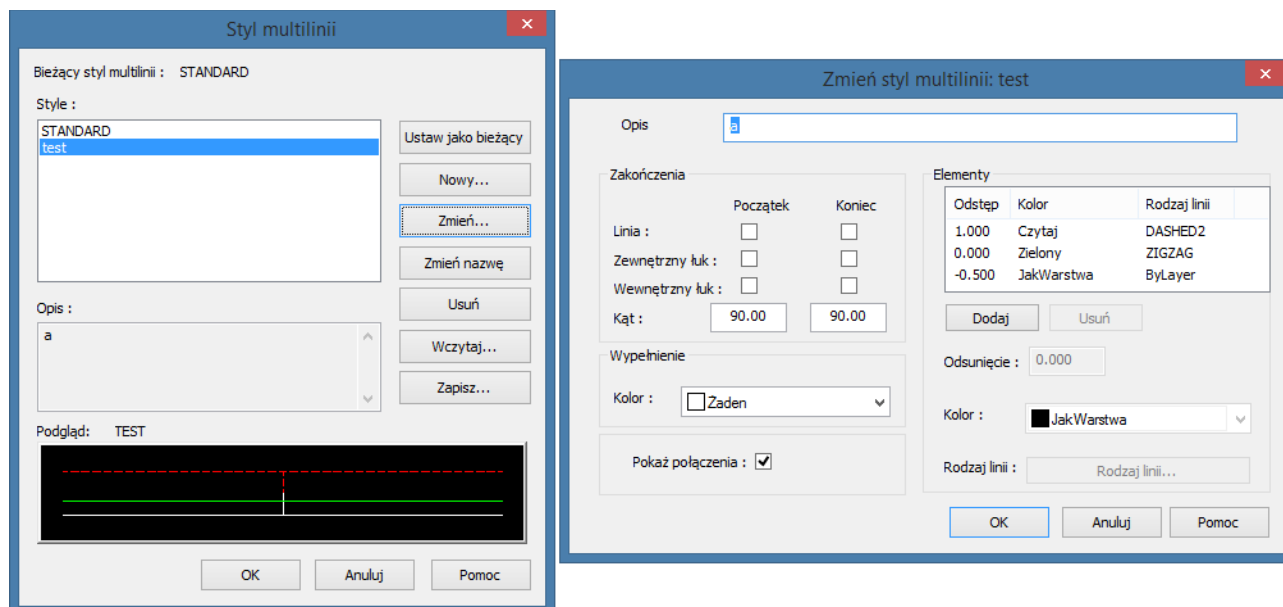

W oknie dialogowym *Styl multilinii* możesz skorzystać z opcji:

- **Ustaw bieżący** – służy do przełączenia wybranego stylu multilinii na aktualny (aktywny przy rysowaniu),
- **Nowy...** – wytworzenie nowego stylu linii,
- **Zmień...** – modyfikacja istniejącego stylu multilinii (możliwa zmiana, wyłącznie jeśli w danym stylu nie została narysowana żadna multilinia),
- **Zmień nazwę** – zmiana nazwy stylu multilinii,
- **Usuń** – usunięcie wybranego stylu multilinii,
- **Wczytaj...** – wgranie zapisanego stylu multilinii z pliku *.mln,
- **Zapisz...** – zapisanie wybranego stylu multilinii do pliku *.mln.

Przy tworzeniu nowego stylu multilinii lub przy zmianie bieżącego stylu w oknie dialogowym definiujesz opis multilinii, zakończenie linii, łuków, wypełnienie, kolor linii, typ linii i odsunięcie poszczególnych linii od siebie.



8. WŁAŚCIOŚCI OBIEKTU

8.1. Kolor, rodzaj i szerokość linii

We wszystkich elementach w *progeCAD* można zmienić kolor, rodzaj linii i jej szerokość.


Jako domyślna własność elementu jest ustawiona wartość *BYLAYER* (według warstwy). To znaczy, że własności elementu będą dostosowywać się do ustawień warstwy. Jeśli elementom tym indywidualnie nastawi się inne wartości (np. kolor czerwony, szerokość linii 0.50 mm), to wartość będzie niezależna od ustawień warstwy.

Praca z warstwami jest opisana w rozdziale 9 WARSTWY.


Ustawienia właściwości elementów znajdziesz po kliknięciu na element w panelu „*Własności*“.

Jeśli nie panel *Własności* jest nieaktywny, to włączysz go za pomocą:

- Ctrl + I*,
- kliknięcia na element prawym klawiszem myszy i wybraniem *Własności*,
- ikoną *Własności* w górnym pasku narzędzi *Standard*.

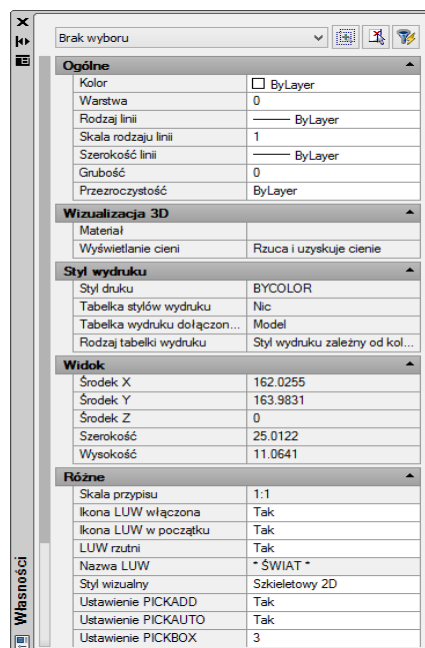

W celu modyfikacji już narysowanych elementów należy je oznaczyć a następnie zmienić ich własności. Jednocześnie można oznaczyć także większą liczbę elementów. Zmianę właściwości elementu przeprowadzisz za pomocą panelu *Własności* lub w paskach narzędzi *Warstwa* i *Własności elementu*. Więcej na obrazku poniżej.

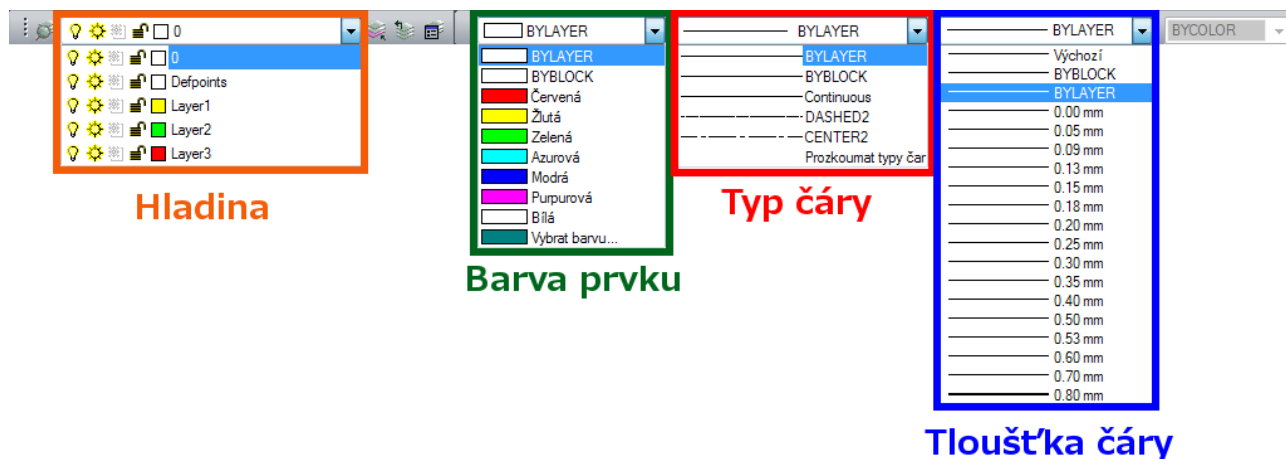




Jeśli ustawisz określone wartości *przed* rysowaniem, wszystkie dalsze elementy będą mieć ustawione te same właściwości. Takie ustawienie przeprowadza się w pasku narzędzi *Właściwości elementu*.

8.2. Mierzenie długości i powierzchni

W celu szybkiego określenia długości, powierzchni lub obwodu wystarczy kliknąć na mierzony element. Informacje to zostaną wyświetlone w panelu *Własności*.

Ten sposób dotyczy tylko prostych odcinków i powierzchni. Aby zmierzyć długość większej liczby linii należy policzyć sumę poszczególnych zapytań lub połączyć je w polilinie - więcej w rozdziale 7.3.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinie). Następnie można już określić długość polilinii. Aby zmierzyć inne elementy należy wykorzystać dalsze funkcje.

Funkcje te są dostępne w pasku narzędzi *Zapytania* lub w górnym menu *Narzędzia* → *Zapytania*.

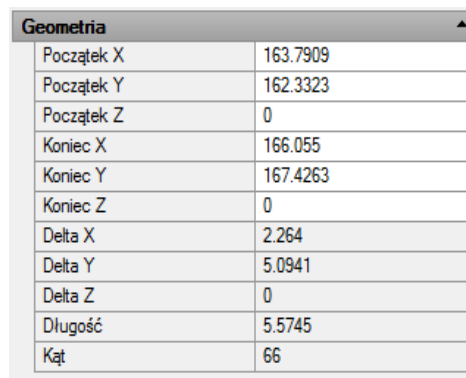

Geometria	
Początek X	163.7909
Początek Y	162.3323
Początek Z	0
Koniec X	166.055
Koniec Y	167.4263
Koniec Z	0
Delta X	2.264
Delta Y	5.0941
Delta Z	0
Długość	5.5745
Kąt	66



Znajdziesz tu mierzenie odległości między poszczególnymi punktami, mierzenie powierzchni, parametry fizyczne, spis wszystkich znanych informacji geometrycznych o elemencie, określanie współrzędnych poszczególnych punktów, informacje o rysunku i informacje o czasie.

Informacja:

Mierzenie długości, powierzchni i innych właściwości elementu można przeprowadzić także za pomocą różnych aplikacji LISP, SDS lub VBA. Więcej o tych aplikacjach można znaleźć w rozdziale 19.8 Języki programowania.




9. WARSTWY

Warstwy zawierają elementy i określają ich właściwości (kolor, grubość, rodzaj linii itp.). Służą do zwiększenia przejrzystości wykresu jak przy rysowaniu na przezroczystych foliach, które włączaniem i wyłączaniem nakłada się na siebie. Na przykład można oddzielić od siebie samodzielny model, osie, wymiary czy przekroje a następnie je wyłączyć, by nie przeszkadzały przy dalszej pracy.

9.1. Menedżer właściwości warstwy


Aby wyświetlić *Menedżer właściwości warstwy*:

- kliknij na *Menedżer warstw - przegląd* po lewej stronie paska narzędzi *Warstwa*,
- lub wybierz w menu *Format* → *Warstwa...*
- lub wprowadź do wiersza poleceń komendę *LAYER*.

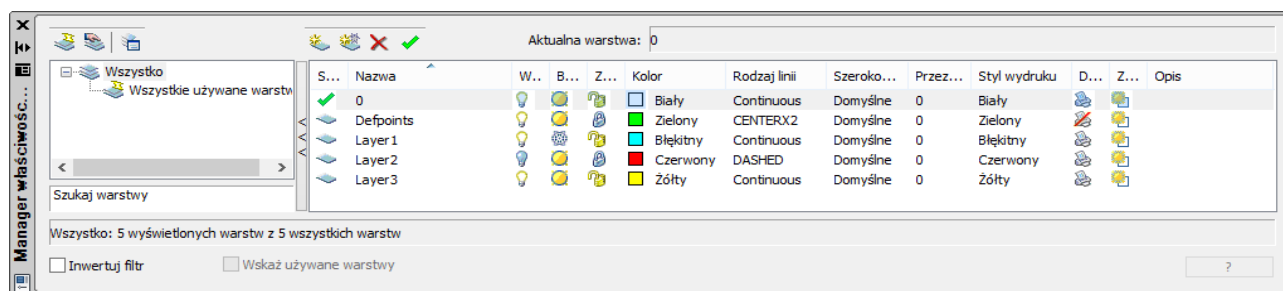

W Menedżerze właściwości warstw przy poszczególnych warstwach można ustawić *nazwę warstwy*, *otwarcie/zamknięcie*, *blokadę*, *widoczność*, *kolor*, *rodzaj linii*, *szerokość linii*, *możliwość wydruku* i inne. Aby dokonać zmiany, należy kliknąć w określoną pozycję.

W celu dokonania szybkiej zmiany niektórych właściwości warstwy można wykorzystać menu rozwijalne w pasku narzędzi *Warstwa*.

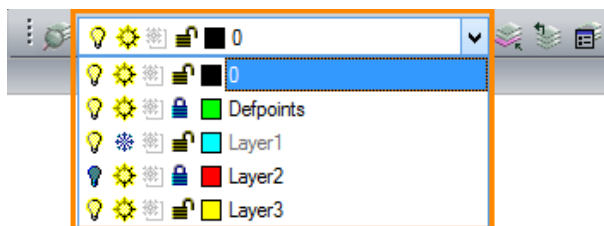

Informacja:

Menedżer właściwości warstw można osadzić na skraju okna programu podobnie jak panel Własności - więcej w rozdziale 5.2 Osadzenie panelu Własności, menagera warstw i paska poleceń.



9.2. Tworzenie warstwy


Warstwę tworzy się w *Menedżerze właściwości warstw*:

- kliknięciem w przycisk *Nowa warstwa* 
- lub kliknięciem prawym klawiszem myszy do głównego pola okna Menedżera właściwości warstwy i wyborem *Nowa warstwa*.

9.3. Usunięcie warstwy

Usuwanie warstwy przeprowadza się przy wykorzystaniu *progeCAD Explorer*. Aby uruchomić to narzędzie kliknij w menu *Narzędzia* → *progeCAD Explorer...*, a jeśli będzie to konieczne, przełącz w lewej części okna na sekcję *Warstwy*. Do tego celu można wykorzystać także wiersz poleceń i komendę *EXPWAR* i nacisnąć *Enter*.

- Uruchom *progeCAD Explorer*.
- Kliknij na warstwę a następnie na przycisk *Usuń*  lub wykorzystaj *Delete* na klawiaturze.
- Klikając w *Usuń* usuniesz warstwę razem z wszystkim elementami w niej się znajdującymi. Możesz także przy użyciu opcji *Zmień na i usuń* wybrać warstwę, do której elementy z usuwanej warstwy zostaną przesunięte.

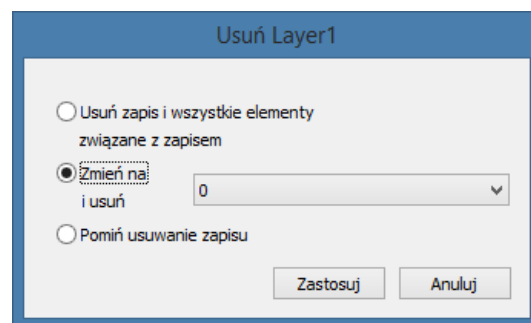

Warstwy można usuwać także z poziomu *Menedżera właściwości warstwy*, jednakże w ten sposób nie jest możliwym usunięcie warstwy zawierającej obiekty.

9.4. Wklejanie i przesuwanie obiektów do warstw

Po kliknięciu w obiekt po lewej stronie okna w panelu *Własności* wyświetlone zostanie, w której warstwie element się znajduje.

Aby rysować obiekt w określonej warstwie, musisz najpierw przełączyć na pożądaną warstwę a następnie uruchomić którąś z funkcji rysowania.

Aby przesunąć element do innej warstwy, oznacz go a następnie po lewej stronie programu w panelu *Własności* przełącz na pożądaną warstwę.




9.5. Zapisanie stanu warstw

W *progeCAD* można zapisać a po czasie odnowić stan warstw (zablokowanie, przymknięcie itd.). Aby zapisać stan obecny:

- wybierz w menu *Format* → *Menedżer stany warstw...*
- wprowadź do wiersza poleceń *LMAN*.

Aby zapisać aktualny stan warstw wybierz *Zapisz* i wprowadź nazwę, według której zapisane ustawienia odnajdziesz i przywrócisz.


Istnieje także możliwość importu i eksportu ustawień.

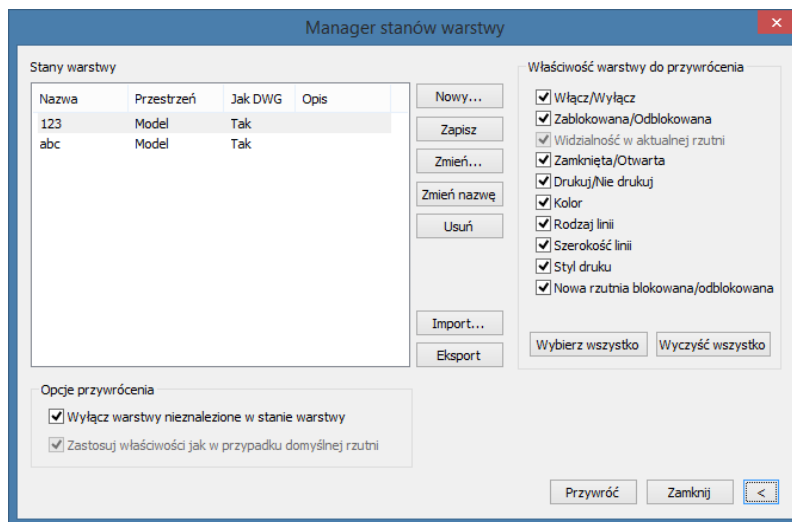

9.6. Grupowa zmiana stanu warstw

Program *progeCAD* umożliwia grupowe włączenie/wyłączenie, zamknięcie/otwarcie, zablokowanie/odblokowanie warstw. Pozwala także klonować obiekty, kopiować obiekty do warstwy, przesunąć obiekt do aktualnej warstwy itd.

Wszystkie te opcje można znaleźć w menu *Format* → *Warstwa* lub w pasku narzędzi *Szybkie narzędzie: Warstwa*. Pasek ten znajduje się najczęściej w dolnej części okna programu nad paskiem stanu.

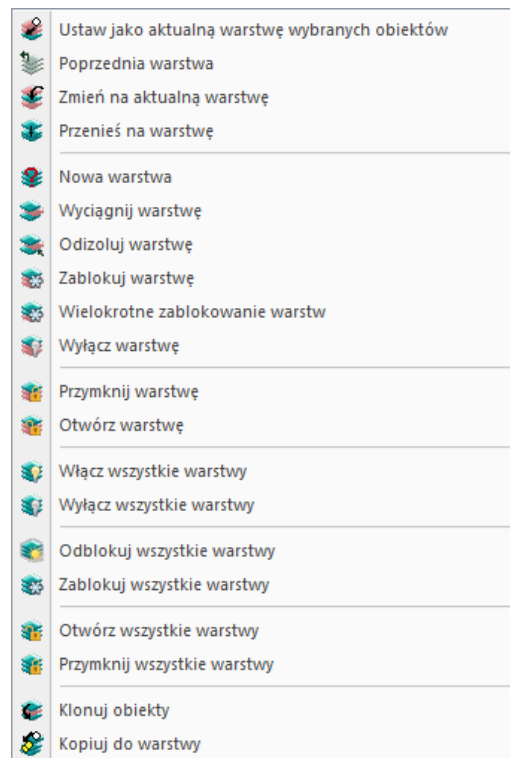



10. WYMIARY

Wymiarowanie należy do najważniejszych funkcji wszystkich projektowych aplikacji. Służy do przedstawiania wielkości, tolerancji i opisu elementów rysunku.

10.1. Style wymiarów

W *progeCAD* możesz zmienić domyślne właściwości wymiarów. Zmianę można przeprowadzić dla pojedynczego wymiaru lub grupowo dla wszystkich.

Aby zmienić poszczególne wymiary możesz wykorzystać panel *Własności* lub poklikaniem na wymiar uruchomić Menedżera stylu wymiarowania.

Grupową zmianę wykonać można dla wymiarów, które mają ustawiony jednakowy styl wymiarowania. Aktualny styl wymiarowania wyświetla się w pasku narzędzi „styl”.




Aby zmienić styl, należy wybrać w górnym menu *Wymiar* → *Styl wymiarowania* lub wykorzystać przycisk  w pasku narzędzi *Styl*.

W otworzonym w ten sposób oknie można tworzyć, usuwać, zmieniać nazwy, przepisywać style wymiarowania itp.. W lewej części okna znajdują się wszystkie wykorzystane style, pośrodku podgląd wybranego stylu, natomiast po prawej przyciski do przeprowadzania zmian.

Po wybraniu stylu i kliknięciu w *Zmień...* można zmieniać ustawienia grotów, formatu, linii, tekstu, tolerancji, jednostek i jednostek alternatywnych. Ustawienia te są rozdzielone do zakładek i zawierają następujące pozycje:

- **Linie** - odstępy, przedłużenia, linie wymiarowe i pomocnicze, ich format itd.
- **Symbole i strzałki** - ustawienia znaczników środka, wielkości, rodzaju strzałek itd.
- **Tekst** - format i styl tekstu, odstęp od linii wymiarowych, wyrównanie tekstu itd.
- **Dopasowanie** - ustawienia wyświetlania linii i przestrzeni wokół tekstu wymiaru,
- **Jednostki podstawowe** - ustawienia jednostek wymiarów i skal wymiarów, przedrostek, przyrostek,
- **Jednostki dodatkowe** - ustawienia jednostek dodatkowych i ich tolerancja
- **Tolerancja** - zakres i tekst tolerancji

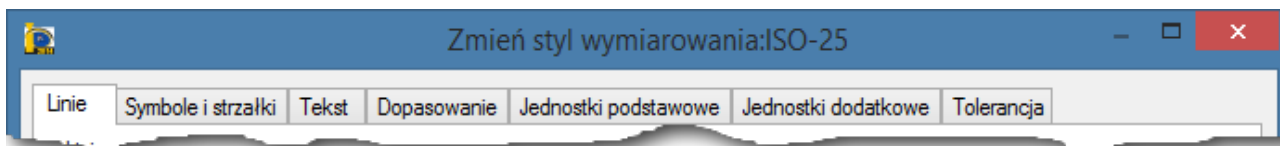



10.2. Rodzaje wymiarów

Pełny przegląd wymiarów znajdziesz w górnym menu *Wymiar*. Aby przyspieszyć pracę można także uaktywnić pasek narzędzi *Wymiar*.

10.2.1. Szybki wymiar

Wykorzystywany jest przy wymiarowaniu w osi poziomej i pionowej. Po uruchomieniu funkcji wybierz obiekty, które chcesz zwymiarować.

10.2.2. Liniowy


Wymiarowanie w osi pionowej i poziomej. Określ punkt początkowy i końcowy elementu do zwymiarowania. Jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy, to wymiarowanie liniowe przełączy się na szybki wymiar, gdzie należy oznaczyć element do zwymiarowania i potwierdzić *Enterem*.

10.2.3. Normalny (kierunkowy)

Wymiarowanie w osi o tym samym nachyleniu, co mierzony element. Wybierz punkt początkowy i końcowy a następnie określ odległość linii wymiaru od elementu. Jeśli po uruchomieniu funkcji klikniesz prawym klawiszem myszy, to będziesz mógł wybrać konkretny element do zwymiarowania.


10.2.4. Współrzędne

Wymiarowanie współrzędnych punktu. Po uruchomieniu funkcji wskaż konkretny punkt - w zależności od przechylenia linii wymiarowej określa się daną współrzędną.

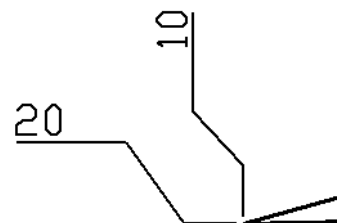

10.2.5. Obrócony

Ma podobne działanie jak wymiarowanie liniowe.

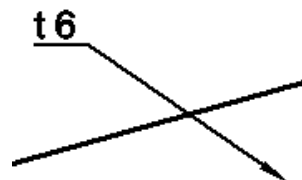

10.2.6. Szybka linia odniesienia

Służy do wstawiania opisów i notatek jak np. grubość blachy.

10.2.7. Promień

Wymiarowanie promienia łuku i okręgu. Uruchom funkcję i wybierz łuk lub okrąg do wymiarowania.



10.2.8. Łamana

Funkcja wytworzy łamany wymiar promienia dla okręgu lub łuku.

10.2.9. Średnica

Służy do wymiarowania łuków i okręgów. Po uruchomieniu wybierz łuk lub okrąg do zwymiarowania.

10.2.10. Kątowy

Służy do wymiarowania kątów. Należy wybrać dwa elementy tworzące kąt.


10.2.11. Długość łuku

Służy do wymiarowania długości łuku.

10.2.12. Linia bazowa

Wykorzystuje się do ułatwienia wymiarowania.


1. Narysuj pierwszy wymiar (np. liniowy).
2. Uruchom wymiarowanie *Linia bazowa*, (niekiedy należy oznaczyć wymiar początkowy).
3. Stopniowo kursorem dodawaj kolejne punkty do wymiarowania.

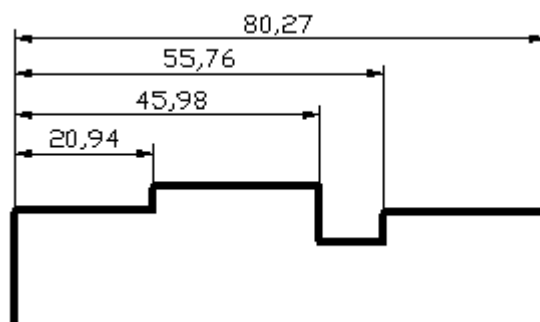

10.2.13. Wymiar łańcuchowy (kontynuuj)

Wymiary łańcuchowe służą do przyspieszenia i ułatwienia wymiarowania.

1. Narysuj pierwszy wymiar (np. liniowy).
2. Uruchom *Wymiar łańcuchowy*, (niekiedy należy oznaczyć wymiar początkowy).
3. Stopniowo kursorem dodawaj kolejne punkty do wymiarowania.

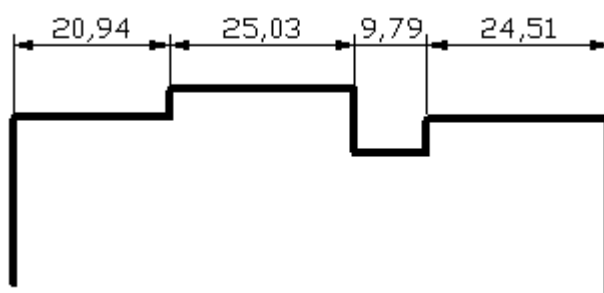

10.2.14. Tolerancja


Po uruchomieniu otworzy się okno, w którym można definiować różne wartości tolerancji.

1. Po uruchomieniu funkcji wypełnij polażądanymi wartościami i kliknij *OK*.
2. Określ punkt wstawienia znaku tolerancji.





10.2.15. Znacznik środka

Niniejsze narzędzie wyznacza punkt środkowy okręgu lub łuku. Po jego uruchomieniu należy wybrać łuk lub okrąg.

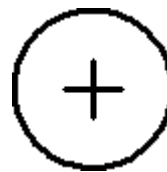


10.2.16. Kontrola

Umożliwia dodanie/usunięcie wymiaru kontrolnego do/z wybranych wymiarów. W oknie dialogowym można zmieniać wygląd ramki kontrolnego wyliczenia, wartość skali kontrolnego wyliczenia i opis.

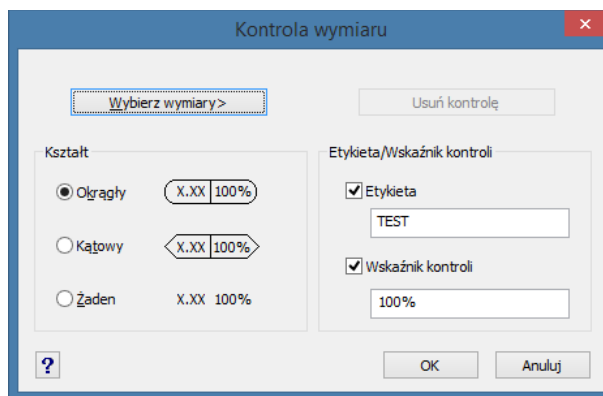

10.2.17. Łamanie linii wymiaru

Doda lub usunie załamanie linii wymiaru (liniowego).

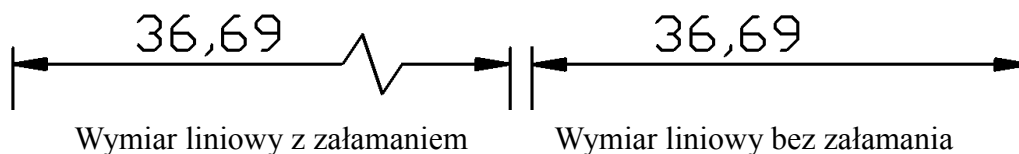

10.3. Asocjacja wymiarów

Wymiary mogą być asocjowane, nieasocjowane lub rozłożone. Jeśli wymiary są asocjowane, wówczas dostosowują się zmianom przeprowadzonym na zwymiarowanych obiektach (np. wydłużenie linii).

Asocjacja wymiarów jest nastawiana za pomocą polecenia *DIMASSOC* poprzez wybór wartości 0, 1 lub 2.

Zachowanie wymiarów przy ustawionej zmiennej:

0	Wytworzy wymiary liniowe. Między elementami wymiarów nie ma żadnej asocjacji. Odcinki, łuki, strzałki i teksty wymiarów są rysowane jako samodzielne obiekty.
1	Włącza nieasocjowane wymiarowanie obiektów. Elementy wymiaru są zawarte w jednym obiekcie. Jeśli dojdzie do przesunięcia jednego ze zdefiniowanych punktów wymiaru, wymiar zostanie zaktualizowany.






2	Włącza asocjowane wymiarowanie obiektów. Elementy wymiaru są zawarte w jednym obiekcie a jeden lub więcej definiujących punktów wymiaru jest połączonych ze powiązаныmi punktami na obiektach geometrycznych. Jeśli dojdzie do posunięcia asocjowanego punktu geometrycznego obiektu, dojdzie do aktualizacji umieszczenia, orientacji i wartości wymiaru.
---	--

10.4. Przykład wymiarowania średnicy za pomocą wymiaru liniowego

Zadaniem jest zwymiarowanie zewnętrznej średnicy rurki przedstawionej na rycinie obok. Tu może pojawić się problem, gdyż w progeCAD Professional wylicza średnicę tylko w przypadku łuków lub okręgów. Rozwiązanie zagadnienia przedstawione jest poniżej.

Procedura:

1. Zwymiaruj rurkę wymiarem liniowym
2. Kliknij na wymiar.
3. W panelu *Własności* wpisz do przedrostka `%%C` (kategoria Jednostki podstawowe).
4. potwierdź klawiszem *Enter*.

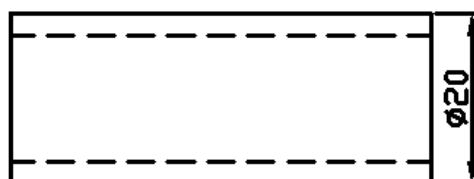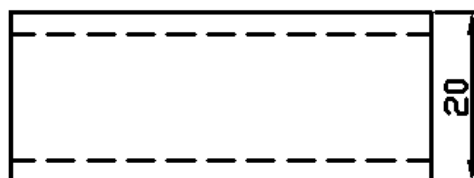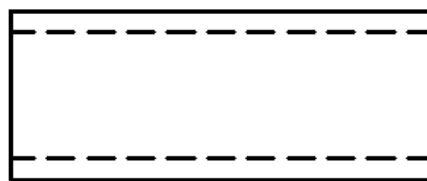

`%%C` - skrót dla oznaczenia średnicy

`%%P` - skrót dla znaku $\pm$

`%%D` - skrót dla oznaczenia stopnia

Dalsze informacje o znakach specjalnych można znaleźć w rozdziale 19.5 Znaki specjalne.




11. BLOKI

W progeCAD znajdziesz kilka możliwości wstawiania bloków. Pierwsza z nich to bloki dostępne w bibliotece *iCADLib*, która zawiera gotowe bloki przygotowane przez producenta programu. Drugą możliwością jest wykorzystanie własnych bloków - bloków zwykłych, bloków z atrybutami. Dalszym rodzajem dostępnych bloków są bloki dynamiczne. Innym źródłem bloków są zewnętrzne serwery Traceparts i CADenas dostępne poprzez menedżera bloków *iCADLib*.

11.1. iCADLib - manager bloków

Moduł ten zawiera rozległe biblioteki bloków z różnych zakresów, takich jak *architektura*, *oznaczenia elektryczne*, *wyposażenie*, *ANSI-ISO*, *DIN-ISO*, *mechanika*, *3D* itd.

Aby uruchomić moduł idź do menu *Dodatki* → *iCADLib – manager bloków* lub w wierszu poleceń wpisz *ICADLIB*.

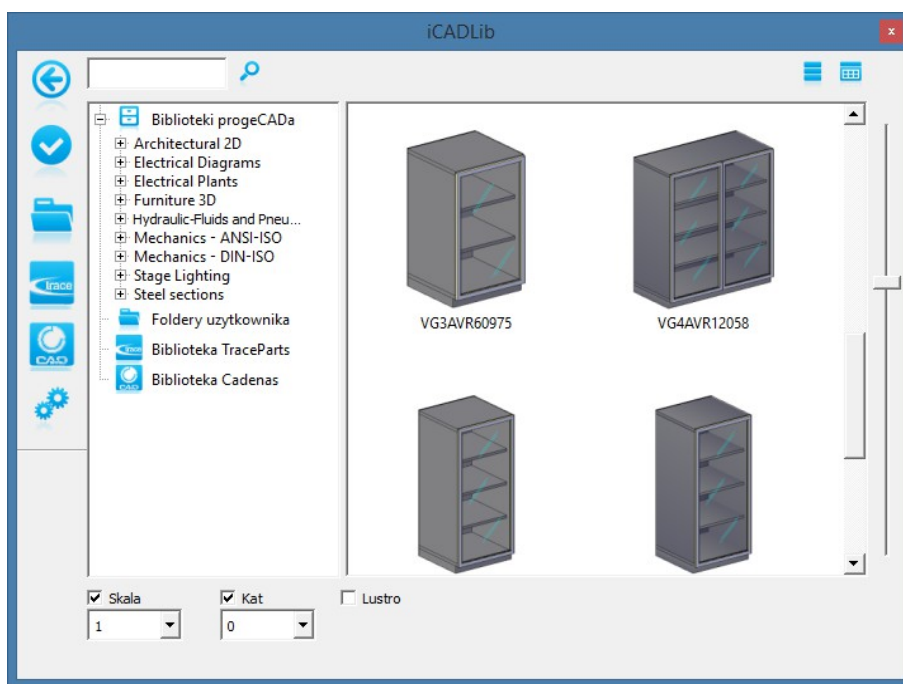

11.2. Własne bloki

Jeśli *iCADLib* nie zawiera często wykorzystywanych bloków, można wytworzyć swoje własne. Blok można stworzyć dla konkretnego rysunku i jednorazowego użycia bądź dany blok można umieścić w samodzielnym pliku i wklejać go do wielu rysunków. Do przeglądania i wstawiania własnych bloków można skorzystać z menedżera bloków *iCADLib*.



11.2.1. Blok dla konkretnego rysunku

1. Narysuj pożądany blok.
2. Uruchom funkcję tworzenia bloków
 - a) ikoną  *Utwórz blok...* w pasku narzędzi *Rysuj*,
 - b) w menu *Rysuj* → *Blok* → *Utwórz blok...*,
 - c) poleceniem *BLOK*.
3. Wprowadź nazwę bloku.
4. Przyciskiem  *Wybierz obiekty* wskaż konkretne elementy, które blok będzie zawierać i potwierdź poprzez *Enter*.
5. W polu pod opcją *Wybierz obiekty* wskaż, co program ma wykonać z elementami.
6. Przyciskiem  *Wskaż punkt* określ punkt referencyjny, w odniesieniu do którego blok będzie się wstawiało.
7. Potwierdź *OK*.


11.2.2. Blok dla wielu rysunków (w samodzielny pliku)

1. Narysuj pożądany blok.
2. Uruchom funkcję tworzenia bloków
 - a) w menu *Rysuj* → *Blok* → *Zapisz blok na dysk...*,
 - b) poleceniem *PISZBLOK*,
3. Wybierz źródło (blok, cały rysunek, obiekty); przy wyborze całego wykresu pomiń punkty 4 i 5.
4. Przyciskiem  *Wybierz obiekty* wprowadź obiekty, które blok będzie zawierać. Potwierdź klawiszem *Enter*. W polu pod opcją *Wybierz obiekty* wskaż, co program ma wykonać z elementami.
5. Przyciskiem  *Wskaż punkt* określ punkt referencyjny, w odniesieniu do którego blok będzie się wstawiało.
6. Wprowadź nazwę bloku.
7. Określ lokalizację i jednostki.
8. Potwierdź *OK*.



11.2.3. Blok z atrybutami

W progeCAD istnieje możliwość wstawienia atrybutów do bloku. Atrybut to zdefiniowana wartość tekstowa, którą można zmieniać (przy wstawianiu/poklikaniu w blok). Atrybuty wykorzystasz np. przy tworzeniu bloku z tymi samymi oznaczeniami (np. symbol oporu, napięcia itd.), ale różnymi opisami (wartość oporu, napięcia itd.).

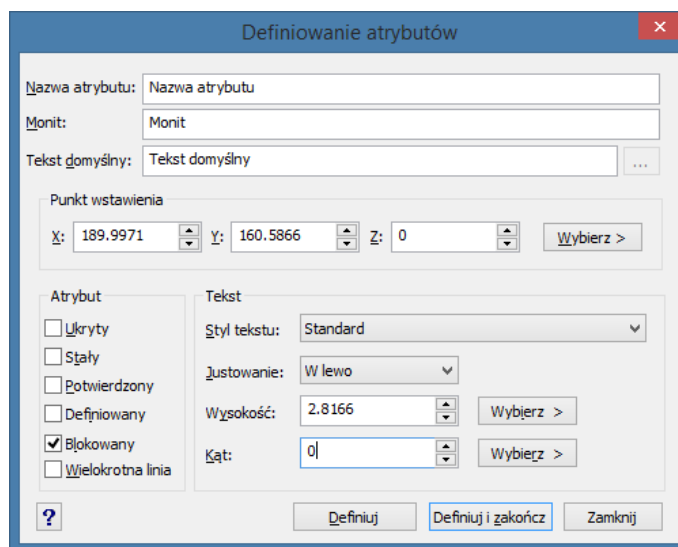

1. Narysuj pożądany blok (bez zmiennych opisów).
2. uruchom dodanie atrybutów
 - a) *Rysuj* → *Blok* → *Zdefiniuj atrybuty...*,
 - b) poleceniem `_DDATTDEF`.
3. Wprowadź nazwę atrybutu (bez przerw/spacji).
4. Wprowadź monit (progeCAD wyświetli go w wierszu poleceń jako odpowiedź/nawigację).
5. Wprowadź tekst domyślny (jako tekst domyślny wybierz najczęściej wykorzystywaną wartość; wartość tę można przy wstawianiu bloku zmienić).
6. Określ punkt wstawienia.
7. Wybierz styl i wielkość czcionki.
8. Kliknij na *Definiuj*, aby zdefiniować kolejne atrybuty, lub na *Definiuj i zakończ*, aby zakończyć pracę z atrybutami. Jeśli atrybut nie odpowiada wyobrażeniom, można go przesunąć i zmienić jego właściwości w panelu *Własności*.
9. Następnie aby wytworzyć blok przeprowadź jedną z wcześniej opisanych procedur, przy czym do bloku *załącz i wytworzone atrybuty* poprzez ich oznaczenie.

11.2.4. Wstawianie bloku

1. Aby wstawić blok wykorzystaj:
 - a) ikonu *Wstaw blok...* w pasku narzędzi *Rysuj*,
 - b) menu *Wstaw* → *Wstaw blok...*,
 - c) polecenie `_DDINSERT`.
2. Jeśli rysunek zawiera bloki, możesz wstawić ich kopie poprzez wybór nazwy bloku. W innym przypadku koniecznym jest kliknięcie w przycisk *Przeglądaj...* i wybór zapisanego bloku.
3. Wybierz, czy chcesz szybko wstawić blok zaraz po kliknięciu w pole *Wstaw* (określając następnie ustawienia w przestrzeni roboczej i pasku zada), czy też określić od razu współrzędne, skalę i obrót.
4. Potwierdź poprzez kliknięcie w pole *Wstaw*.





5. Przy wyborze *Określ na ekranie* wybierasz punkt stawiania, skalę X, skalę Y, kąt nachylenia,
6. Następnie pojawią się pytania dotyczące *wartości atrybutów bloku*.

Jeśli progeCAD nie będzie zadawać pytań o wartości atrybutów przy wstawianiu bloku, konieczne będzie odnowienie ustawień progeCAD zgodnie z opisem w rozdziale 3.5 Odnowienie domyślnych ustawień programu.

11.2.5. Edycja bloku

Blok bez atrybutów


1. Kliknij na wstawiony blok w rysunku.
2. Potwierdź pytanie o aktywację edycji lokalnej.
3. Po potwierdzeniu pojawi się pasek narzędzi *Edycja odnośnika*. Za jego pomocą można dokonać zmian w bloku.

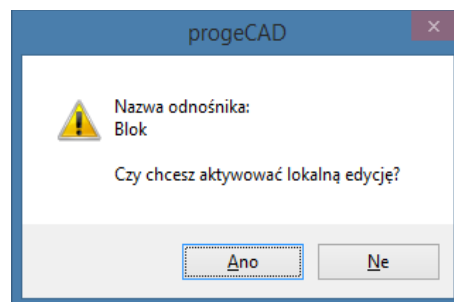

4. Przeprowadź pożądane zmiany w bloku a następnie zapisz je klikając w przycisk *Zapisz zmiany*.

Blok z atrybutami

1. Włącz pasek narzędzi *Edycja odnośnika* (według opisu z rozdziału 5.1 Paski narzędzi).
2. Kliknij w blok a następnie kliknij na przycisk *Edytuj odnośniki* (ewentualnie można wprowadzić polecenie `_REFEDIT`).
3. Potwierdź pytanie o aktywację edycji lokalnej.
4. Przeprowadź pożądane zmiany w bloku a następnie zapisz je klikając w przycisk *Zapisz zmiany*.

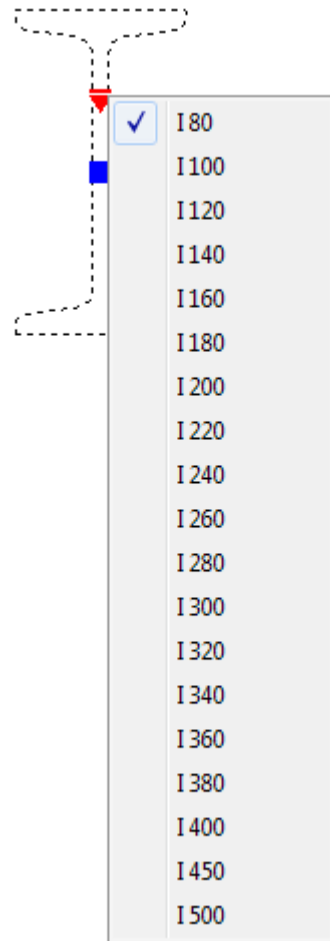

11.3. Bloki dynamiczne


Praca z blokami dynamicznymi jest (np. wstawianie, usuwanie) jest podobna jak przy blokach klasycznych.

Bloki dynamiczne mają tę zaletę, iż na podstawie parametru można zmieniać ich własności (wielkość, obrót, typ wyświetlania itd.). Jako przykłady mogą posłużyć bloki profili czy drzwi. Aby zmienić blok



dynamiczny, nie trzeba go rozbijać, lecz wystarczy tylko przełączyć na inny rozmiar ze zdefiniowanej wcześniej listy.

Program progeCAD umożliwia w przypadku bloków dynamicznych zmianę ich kształtu poprzez rozciąganie. Zmianę kształtu przeprowadza się poprzez przeciąganie punktów chwytnych (*uchwytów*) - kwadratów i trójkątów. Między zdefiniowanymi typami bloków przełącza się za pomocą oznaczenia  lub w panelu *Własności* (przy oznaczonym bloku).

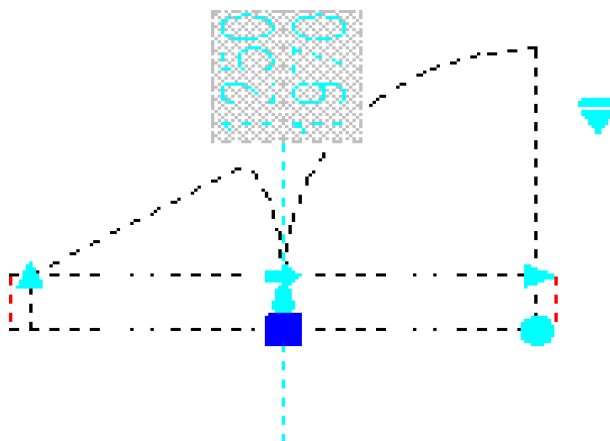**Informacja:**

W chwili obecnej progeCAD nie umożliwia tworzenia bloków dynamicznych. W ich przypadku można zmieniać kształt i typ z wcześniej zdefiniowanych wartości.




12. ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF)

Zewnętrzne odniesienia (XRef) działają podobnie jak w przypadku bloków, jednak w porównaniu z nimi mają więcej zalet. Za pomocą zewnętrznych odniesień można wstawić jeden rysunek do drugiego. W przypadku dalszej zmiany wstawionego rysunku zmiana pojawi się także drugim rysunku.

W przypadku bloków takie powiązanie nie działa a każdy blok należy zmienić osobno. Przyczyną tego jest fakt, iż wstawiony blok staje się częścią rysunku, podczas gdy *XRef* przy każdym otwarciu wczytuje obiekt ponownie ze wskazanego pliku. Z tego wynika dalsza zaleta - rysunki wytworzone przy wykorzystaniu składni *XRef* nie obciążają tak komputera, jak ma to miejsce w przypadku wielkich rysunków, które zawierają wszystkie obiekty w jednym pliku.

Przy pracy z zewnętrznymi odniesieniami najczęściej będzie się wykorzystywać *Managera zewnętrznych odnośników (XRef)*. Narzędzie to uruchamia się w menu *Wstaw* → *Manager XRef* lub poleceniem *XRM*.

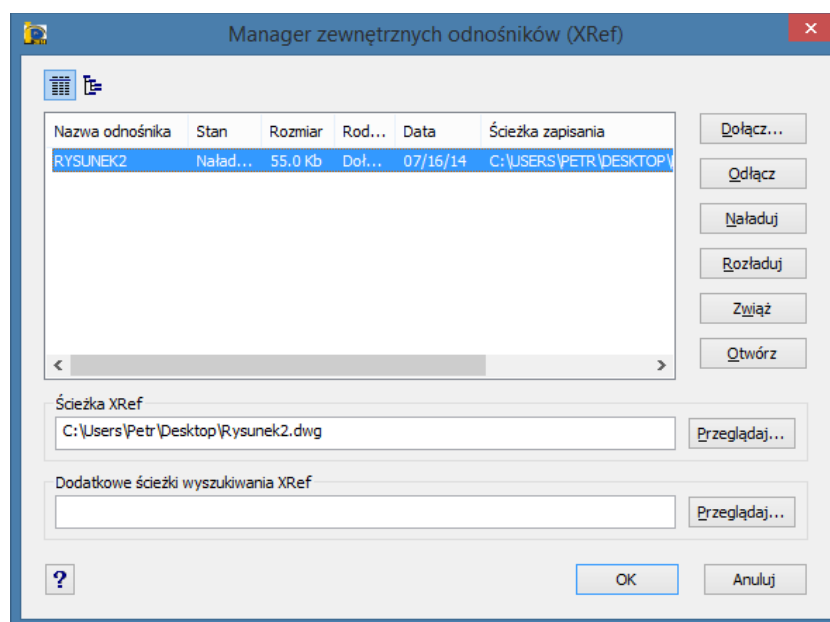

Manager XRef zawiera kilka funkcji - *Dołącz*, *Odłącz*, *Naładuj*, *Rozładuj*, *Zwiąż*, *Otwórz*.

12.1. Dołączenie

1. Uruchom *Managera XRef*.
 - a) w górnym menu *Wstaw* → *Manager XRef*,
 - b) poleceniem *XRM*.
2. Kliknij na *Dołącz*.



3. Znajdź i otwórz rysunek do dołączenia.
4. W następnym oknie nastaw pożądane ustawienia i potwierdź.
5. Ewentualnie zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami można jeszcze określić punkt wstawienia, skalę i obrót.

12.2. Odłączenie

1. Uruchom *Managera XRef*.
2. Kliknij na pożądane odniesienie, które ma być odłączone.
3. Kliknij na *Odlącz*.

12.3. Wgranie

Służy do ponownego wgrania uwolnionego odniesienia lub do aktualizacji obecnego odniesienia.

12.4. Uwolnienie

Anuluje wgranie zewnętrznych odniesień. Odniesienie nie będzie w rysunku widoczne, ale pozostanie wstawione i przy pomocy *Managera XRef* można je będzie ponownie wgrać.

12.5. Związywanie

Dotyczy połączenia odniesienia z rysunkiem. Istnieją 2 rodzaje związania:

- a) *Zwiąż* - wstawione rysunki będą miały powiązanie z oryginalnym wykresem,
- b) *Wklej* - zewnętrzne odniesienia wkleją się do rysunku, nowe warstwy nie będą mieć przedrostka, a warstwy o tej samej nazwie się połączą – dojdzie do podobnego wklejania jak w przypadku bloków.

Przy wyborze *Wklej* rysunek zostanie wstawiony jako blok i straci zalety zewnętrznego odniesienia.

12.6. Otwarcie

W nowym samodzielnym oknie otworzy rysunek, który jest wstawiony jako zewnętrzne odniesienie.



13. WYODRĘBNIANIE DANYCH

Wyodrębnianie danych (data extraction) służy do eksportu informacji o blokach i danych zewnętrznych do tabeli. Tabela zawierać będzie nazwy bloków, ich liczbę, informacje geometryczne i pozostałe.

Funkcję można znaleźć w menu *Narzędzia* → *Wyodrębnij dane* lub uruchomić poleceniem EATTEXT.

1. Uruchom funkcję:
 - a) w menu *Narzędzia* → *Wyodrębnij dane*,
 - b) poleceniem EATTEXT.
2. Wybierz pomiędzy aktualnym rysunkiem lub wybranymi obiektami i kliknij *Następny*.
3. W lewym oknie zobaczysz bloki, zewnętrzne odniesienia i ich liczbę; oznacz/odznacz pożądane bloki do wyodrębnienia.
4. Kliknij na blok i w prawym oknie oznacz/odznacz pożądane informacje do wypisania.
5. Kliknij *Następny*.
6. Ukończ wyodrębnianie danych
 - a) skorzystaj z przycisku *Kopiuj dane do schowka* a następnie wklej informacje do programu Excel, Calc lub innej tabelkowej aplikacji,
 - b) kliknij *Następny*, wybierz plik wyjściowy i kliknij na *Koniec* lub na *Zapisz szablon*, który możesz wykorzystać w oknie w czasie przeprowadzania punktu 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Nazwa bloku	Liczba	Punkt wklejenia X	Punkt wklejenia Y	Punkt wklejenia Z	Warstwa	Orientacja	Skala X	Skala Y	Skala Z	Wyciągnij X	Wyciągnij Y	Wyciągnij Z	A
2	ABCD	1	-50,751357	10,764729	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
3	ABCD	1	0	0	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
4	ABCD	1	2,098635	-56,269269	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
5	ABCD	1	11,686948	14,001062	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
6	ABCD	1	44,844953	24,171528	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
7	ABCD	1	68,355427	-29,067067	0	Layer1	0	1	1	1	0	0	0	1A
8	Blok	1	-50,751357	10,764729	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
9	Blok	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
10	Blok	1	2,098635	-56,269269	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
11	Blok	1	11,686948	14,001062	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
12	Blok	1	44,844953	24,171528	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
13	Blok	1	68,355427	-29,067067	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
14	Rysunek2	1	22,718787	144,875533	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1

Informacja:

Wyodrębnianie danych jest zintegrowane bezpośrednio z funkcją Tabela. Przy tworzeniu tabeli istnieje możliwość wyodrębniania danych bloków i w ten sposób wyodrębnione dane wpisać do tabeli.



14. PRZESTRZEŃ ROBOCZA (MODEL, UKŁAD)


W *progeCAD* znajdują się dwie przestrzenie. *Przestrzeń robocza (model)* i *układ*. Model rysunku jest tylko jeden, natomiast *układów* może być kilka (minimalnie jednak jeden).

Przestrzeń układu służy do przygotowania rysunku do druku. Można w niej także rysować, wymiarować, używać warstw czy właściwości obiektów. W układzie nie można pracować z przestrzenią 3D. Do układu można dodać jednak rzutnie, które są połączone z modelem (w rzutniach tych jest już możliwa praca w przestrzeni 3D).


Wykorzystywanie układu jest wskazane, jeśli z tego samego modelu będzie się wielokrotnie drukować różne rzutnie bądź jego części.

14.1. Przełączanie pomiędzy modelem a układem


Aby przejść z modelu do układu lub z powrotem użyj zakładek w dolnej części okna pod przestrzenią roboczą. Przy dużej liczbie zakładek dodatkowo w celu nawigacji należy wykorzystać strzałki, aby odnaleźć pożądaną zakładkę.

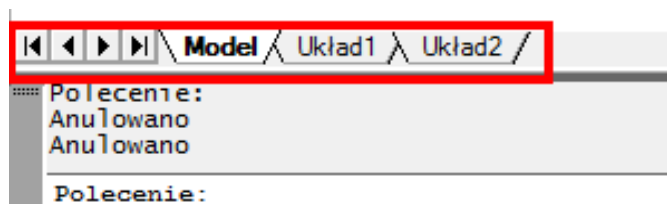

Przełączanie między przestrzenią modelu a układu jest możliwe także przy pomocy przycisku po prawej stronie dolnego paska stanu. Przycisk zmienia nazwę w zależności od aktywnej zakładki. Aby przełączyć należy po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać pożądaną pozycję.

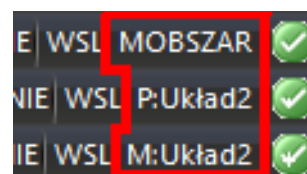

Co więcej przy aktywnej zakładce układu można tutaj przełączać rzutnie pomiędzy przestrzenią układu a modelu.

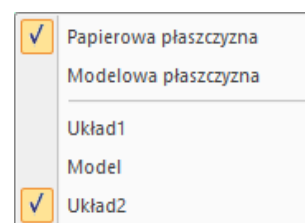

14.2. Praca z zakładkami układu

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w jakąkolwiek zakładkę *Układ* pojawi się menu zawierające pozycje:


- **Nowy arkusz** – wytworzy nową zakładkę zawierającą nowy układ.
- **Z szablonu** – skopiuje układ z innego rysunku.



- **Usuń** – usunie wybrany układ. Nigdy nie uda się jednak usunąć ostatniego układu - zawsze wytworzy się nowy.
- **Zmień nazwę** – możliwość zmiany nazwy układu.
- **Kopiuj** – wytworzy kopię zakładki danego układu.
- **Manager ustawień strony** – otworzy okno z managerem ustawień wydruku.
- **Przesuń w prawo/w lewo** – służy zmianie kolejności zakładek.

14.3. Rzutnie

Rzutnie służą do projekcji modelu w układzie lub do wytworzenia wielu „widoków” w modelu. W każdym nowym układzie wytworzona automatycznie jest jedna prostokątna rzutnia. Rzutnie można modyfikować - zmieniać ich wielkość i pozycję.



Przed rozpoczęciem pracy z widokami dobrze jest uaktywnić pasek narzędzi *Rzutnie*. Pasek ten zawiera przyciski *Funkcje rzutni*, *Własne rzutnie* i menu rozwijalne *Dostosuj*.

14.3.1. Rzutnie

Tę funkcję można wykorzystać w przestrzeni modelu. Służy do zmiany układu okna na np. trzy takie same okna pionowe.


1. Uruchom funkcję:
 - a) ikoną *Funkcje rzutni*  w pasku narzędzi *Rzutnie*,
 - b) poprzez menu *Widok* → *Rzutnie* i kliknięcie w *Rzutnie* ,
 - c) poleceniem *RZUTNIA*.
2. W pasku poleceń wprowadź pożądaną liczbę okien.
3. Wybierz pomiędzy *pOziomo*/*pPionowo*.

14.3.2. Funkcje rzutni

Funkcja ta umożliwia wstawienie dowolnej rzutni prostokątnej do obecnego widoku - można z niej skorzystać tylko w przestrzeni układu. Po uruchomieniu funkcji wskaż dwa przeciwległe punkty, które wyznaczą rzutnię.

14.3.3. Własne (poligonalne) rzutnie

W przestrzeni układu istnieje także możliwość wytworzenia własnych rzutni wielobocznych, kołowych czy owalnych.

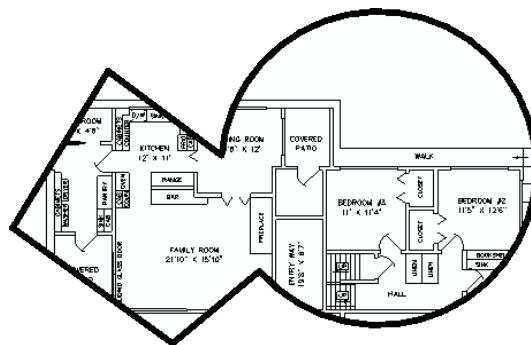



Sposób wytworzenia własnej rzutni:

1. Narysuj zamknięty kształt wykorzystując polilinie (po ukończeniu rysowania wybierz komendę *Zamknij*) - prostokąt, wielokąt, okrąg, elipsę itd.
2. Uruchom funkcję *Własne rzutnie* w menu *Widok* → *Rzutnie*.
3. Wybierz zamknięty element.
4. Potwierdź klawiszem *Enter*.

14.3.4. Skala rzutni

Skalę rzutni można nastawić za pomocą menu rozwijalnego „Dostosuj”  w pasku narzędzi *Rzutnie* lub w panelu *Własności* → *Różne* → *Skala własna*.

To ustawienie skali dotyczy całej przestrzeni rysunku. Określa relację długości narysowanej linii na papierze w odniesieniu do wymiaru. Zaletą jest fakt, iż dla *każdej rzutni* można ustawić *inną skalę* a jednocześnie w przestrzeni modelu posiadać rysunek w rzeczywistej wielkości (skali 1:1).

Aby zmienić skalę rzutni należy:

1. Oznaczyć zmieniany widok.
2. W menu *Dostosuj* wybrać skalę.
3. Jeśli w menu nie znajduje się pożądana skala, można ją wpisać bezpośrednio (np. 1:3) i kliknąć *Enter*.

Informacja:

Jak wyżej wspomniano skalę rzutni można zmienić także w panelu *Właściwości*. W wierszu *Skala własna* wystarczy wprowadzić nową wartość i kliknąć *Enter*. Np. skalę 1:4 należy zapisać jako 0.25.

14.3.5. Zmiana pozycji przestrzeni modelu w rzutni

Narysowane obiekty w przestrzeni modelu można przesuwając i zmieniać skalę w rzutni także za pomocą myszy. W ten sposób wyznaczona skala nie będzie przeważnie zadowalać (np. 0.135487), więc wygodniej jest ją definiować zgodnie z opisanym wyżej sposobem.

Aby przesuwać i zmieniać skalę rzutni (bez jednoczesnego przesuwania i zwiększania skali rysunku), należy rzutnię aktywować..

Aktywowaną rzutnię rozpoznaje się dzięki oznaczeniu obramowania grubą linią



Aktywacja rzutni:

- podwójne kliknięcie do środka obramowania rzutni,
- przyciskiem **P:nazwa układu** i kliknięciem w odpowiednią rzutnię.

Wyłączenie podglądu

- Podwójnym kliknięciem poza obramowanie rzutni,
- przyciskiem **M:nazwa układu**

Posunięcie modelu

Po aktywacji rzutni jej zawartość zachowuje się podobnie jak w przestrzeni modelu. Dotyczy to m.in. przesuwania, zwiększania/zmniejszania rolką w myszce, przybliżania zakresu (podwójne kliknięcie w rolkę) i pozostałych.


Nie należy sugerować się białym tłem, podczas gdy przestrzeń modelu ma ustawiony inny kolor tła (najczęściej czarny).

Uwaga!

Wszelkie zmiany, które będą przeprowadzone w aktywnej rzutni, zostaną także wykonane w przestrzeni modelu. To oznacza, że przy usunięciu obiektu w aktywowanym podglądzie, zostanie on usunięty także w modelu.

14.3.6. Zamknięcie rzutni

Rzutnię można zamknąć, aby zabezpieczyć się przed niezamierzonym przesunięciem już ustawionej rzutni. Zamknięta w ten sposób rzutnia może zostać ponownie aktywowana, ale jej obramowanie w tej sytuacji zmieni kolor na czerwony, przy czym nie będzie możliwości zmiany pozycji przestrzeni modelu.

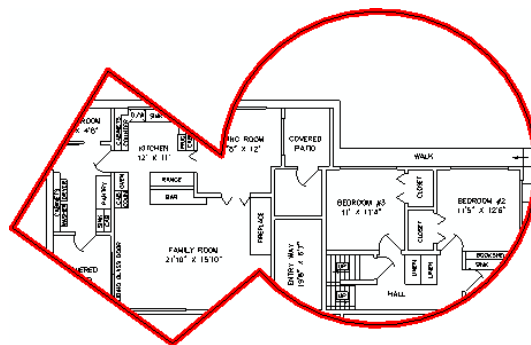

Sposób zamknięcia rzutni:

- Kliknij w rzutnię prawym klawiszem myszy.
- W panelu *Własności* w kategorii *Różne* przełącz opcję *Zamknięte wyświetlanie* na *Tak*.

14.3.7. Usunięcie ramki rzutni

Aby usunąć wyświetlanie ramki należy przenieść rzutnię do wyłączonej warstwy. Przestrzeń modelu pozostanie wyświetlona, ale obramowanie zniknie.



14.4. Wymiarowanie

W przestrzeni układu można wykorzystać te same funkcje wymiarowania jak w modelu. Wymiary można także wstawiać przy użyciu uchwytów. Przy włączonej funkcji *UCHWYT* na pasku stanu i prawidłowym uchwyceniu wymiary mają wartości uzyskane z modelu. Skala rzutni nie odgrywa w tym miejscu roli.

Ostrzeżenie

Przy zmianie modelu lub pozycji modelu w rzutni (pozycję można zamknąć) wymiary w przestrzeni modelu się nie zmieniają. Pozostaną w tym samym miejscu z pierwotną wartością


Informacja:

Jeśli kolor oznaczeń uchwytów został zmieniony (więcej rozdział 3.1 Zalecane ustawienia), to żółte oznaczenia na białym tle mogą być słabo zauważalne.



15. Druk

W progeCAD istnieją dwa sposoby wydruku. Można drukować bezpośrednio z modelu lub z układu (layout).

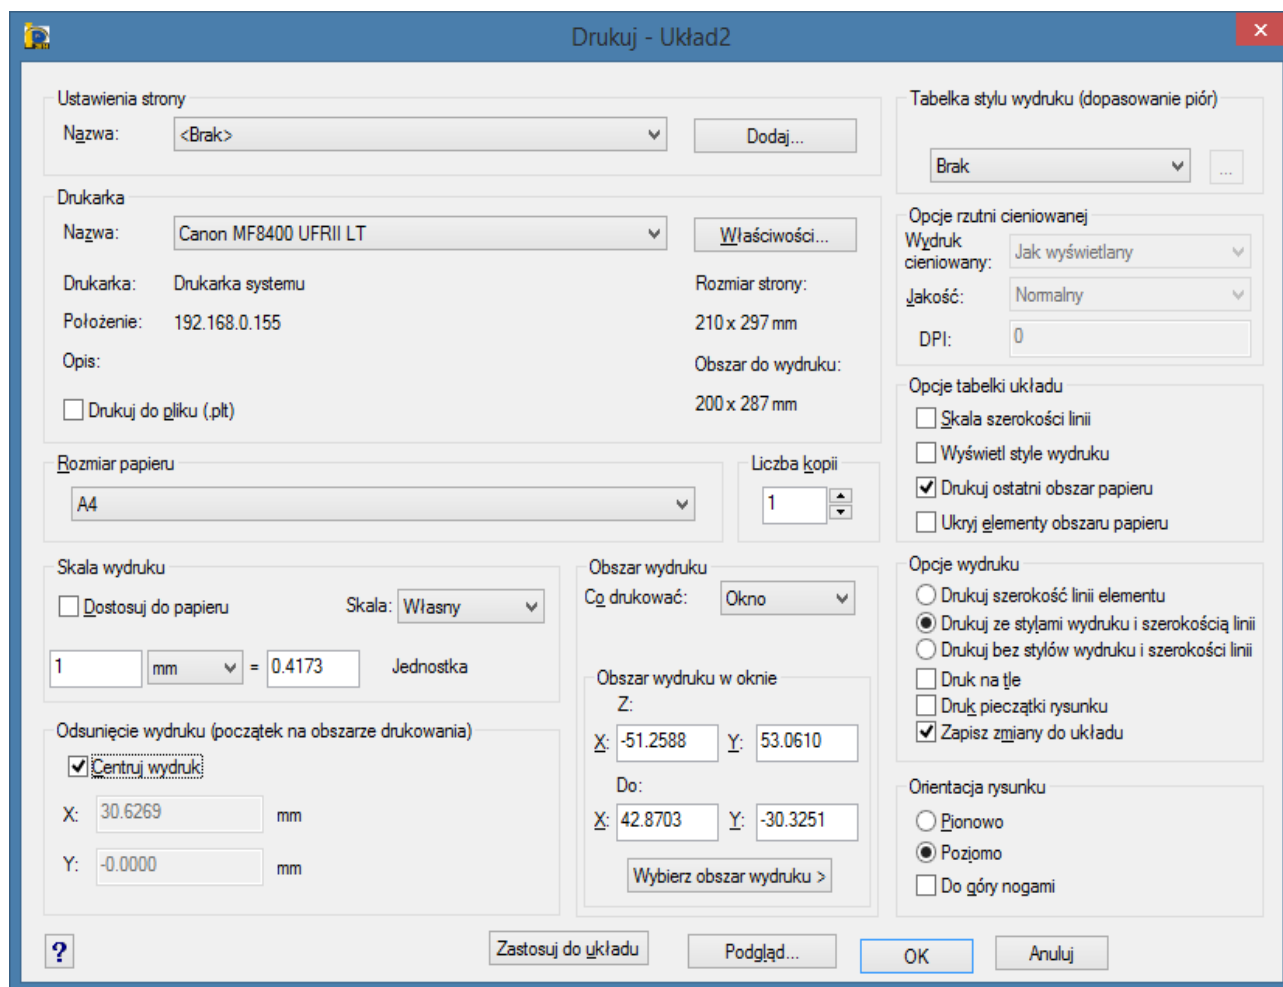

15.1. Druk z modelu

Przy drukowaniu z *Modelu* rysunek musisz mieć przygotowany wraz z wymiarami i pozostałymi opisami. Użytecznym jest oznaczenie za pomocą prostokąta rozmiaru/granic papieru/obszaru wydruku. Skalę i okno wydruku ustawia się w trakcie drukowania.

Aby przeprowadzić wydruk postępuj wg kroków:

1. Uruchom funkcję wydruk
 - a) ikoną *Drukuj...*,
 - b) poprzez menu *Plik* → *Drukuj...*,
 - c) skrótem *Ctrl + P*,



- d) poleceniem *DRUKUJ*.
- Możesz wybrać *Ustawienia strony* → nastawi wszystkie parametry druku wg zapisanych wcześniej ustawień.
 - Wybierz *Drukarkę*.
 - Ustaw *Rozmiar papieru*.
 - Ustaw *Skalę wydruku i Jednostki*.
 - Ustaw *Orientację rysunku*.
 - Ustaw *obszar wydruku* (*Wyświetl, Zakresy, Granice, Okno*). Przy opcji *Okno* musisz jeszcze wybrać obszar wydruku.
 - Wybierz opcję z pola *Tabela stylu wydruku*.
 - Wybierz opcję z pola *Opcje rzutni cieniowanej*.
 - Ustaw *Opcje wydruku* – styl i grubość linii, druk w tle, pieczętka rysunku itd.
 - Ustaw pożądaną opcję przy *Centruj wydruk*.
 - Kliknij w *Podgląd...* i w przypadku, gdy wynik odpowiada Twoim wyobrażeniom, kliknij *Drukuj*.

15.2. Druk z układu

Aby drukować z układu, należy przygotować w modelu rysunek bez wymiarów i opisów (te dodasz aż w układzie). Przy wydruku z układu musisz nastawić każdej rzutni pożądaną skalę - więcej w rozdziale 14.3.4 Skala rzutni.

Aby przeprowadzić wydruk postępuj wg kroków:

1. Uruchom funkcję wydruk


- ikoną *Drukuj...*,
 - poprzez menu *Plik* → *Drukuj...*,
 - skrótami *Ctrl + P*,
 - poleceniem *DRUKUJ*.
- Możesz wybrać *Ustawienia strony* → nastawi wszystkie parametry druku wg zapisanych wcześniej ustawień.
 - Wybierz *Drukarkę*.
 - Ustaw *Rozmiar papieru*.
 - Ustaw **skalę wydruku 1:1** i *jednostki*. Skala **1:1** jest ważna, jeśli pożądaną skalę ustawiasz w rzutniach w przestrzeni wykresu.
 - Ustaw *Orientację rysunku*.
 - Ustaw *obszar wydruku* (*Wyświetl, Zakresy, Granice, Okno*). Przy opcji *Okno* musisz jeszcze wybrać obszar wydruku.
 - Wybierz opcję z pola *Tabela stylu wydruku*.
 - Wybierz opcję z pola *Opcje rzutni cieniowanej*.
 - Ustaw *Opcje wydruku* – styl i grubość linii, druk w tle, pieczętka rysunku itd.



11. Ustaw pożądaną opcję przy *Centruj wydruk*.
12. Kliknij w *Podgląd...* i w przypadku, gdy wynik odpowiada Twoim wyobrażeniom, kliknij *Drukuj*.

15.3. Druk rysunków do PDF i JPG

ProgeCAD umożliwia zapisanie rysunków do plików *PDF* lub *JPG*. Przy instalacji *progeCAD* zainstalują się także dwie drukarki wirtualne – *progeCAD PDF Printer 2014* oraz *progeCAD JPG Printer 2014*.

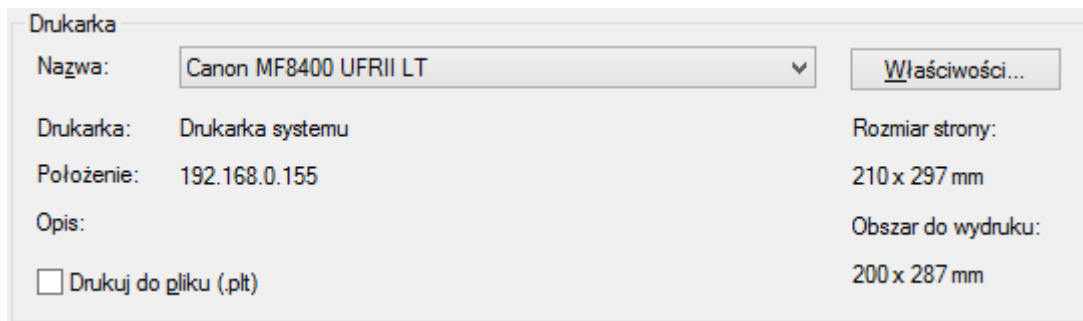

Aby zapisać rysunek do PDF (JPG), należy wykorzystać te wirtualne drukarki.

Procedura jest identyczna jak przy drukowaniu na innej drukarce z tym wyjątkiem, że jej wynikiem jest plik PDF (JPG). Po kliknięciu w *Drukuj.../OK* pojawi się okno, w którym wskażesz ścieżkę do zapisania pliku PDF (JPG) na komputerze.



16. OBRAZ


progeCAD umożliwia wstawianie do rysunków obrazów. Funkcję tę można wykorzystać np. przy wstawianiu różnych znaków/logo czy przy tworzeniu wykresów na podkładzie geograficznym. Obsługiwanych jest szereg formatów obrazu jak JPG, BMP, GIF, TIF, PNG i dalsze. Format TIF można wyświetlić wyłącznie, jeśli jest to obraz bez kompresji. Plik TIF z kompresją należałoby przekonwertować do pliku TIF bez konwersji lub innego formatu.

Praca z obrazem jest podobna jak przy zewnętrznych odniesieniach, więcej w rozdziale 12 ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF).

W górnym menu *Obraz* znaleźć można kilka funkcji - są one opisane w poniższym tekście.

16.1. Manager obrazów

W menu *Obraz* znajdziesz *Manager obrazów*. Posiada on te same funkcje co manager odniesień zewnętrznych a ponadto zawiera ustawienia *jasności*, *kontrastu*, *ostrości*, *rozmiaru*, *przezroczystości* itd.

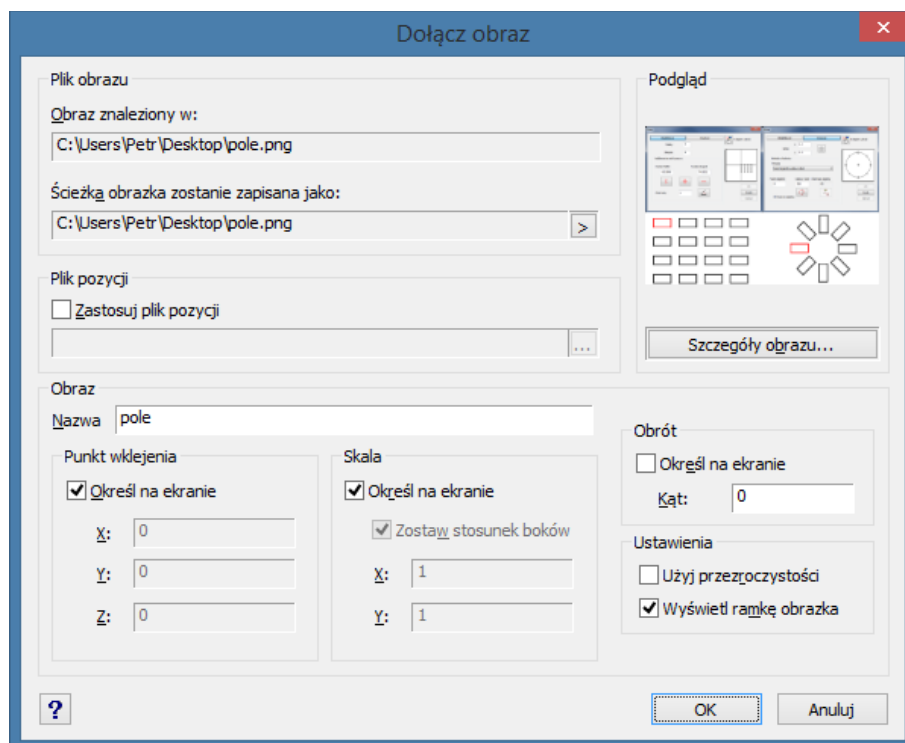

Dodaj... – doda wybrany (już dołączony) obraz do rysunku.

Dołącz... – dołączy nowy obraz z dysku do rysunku.

Odłącz – odłączy obraz z rysunku (nie będzie istnieć ani odnośnik do obrazu).



Wyladuj – wyladuje obraz z rysunku (odnośnik do obrazu i ramki obrazu pozostanie).

Naładuj – ponownie naładuje wyladowany obraz.

Przytnij... – przytnie wybrany obrazek.

Widok... – otworzy obraz w domyślnej przeglądarce/edytorze obrazu.

16.2. Wstawianie obrazu

1. Uruchom dołączanie obrazu
 - a) poprzez menu *Wstaw* → *Odnośnik do obrazu rastrowego*,
 - b) poleceniem *_imageattach*.
2. Znajdź i otwórz pożądaną obraz.
3. W kolejnym oknie ustaw sposób wstawiania.
4. Zgodnie z poprzednimi ustawieniami można jeszcze określić punkt wstawiania, rozmiar i obrót.

Informacja:

W celu automatycznego pozycjonowania obrazu wykorzystaj plik z danymi dotyczącymi pozycji (.tfw), który zawiera wszystkie właściwości bitmapy, jakimi są skala, pozycja i kąt nachylenia. Nazwa pliku musi być identyczna z nazwą obrazu. Jeśli plik ten znajduje się w tym samym folderze co obraz, to pojawi się on w polu *Plik pozycji*. W innym przypadku należy wprowadzić ścieżkę pliku.

16.3. Odłączenie obrazu

Jeśli obraz oznaczysz i usuniesz za pomocą klawisza DEL, nie dojdzie do jego odłączenia i nadal będą istnieć odnośniki do niego w rysunku. Aby prawidłowo odłączyć obraz należy:

1. Uruchomić *Managera obrazów*
 - a) poprzez menu *Obraz* → *Manager obrazów*,
 - b) poleceniem *_image*.
2. Kliknąć na pożądaną obraz, który ma być odłączony
3. Kliknąć na *Odłącz*.

Tę samą procedurę jak przy odłączaniu obrazu rastrowego można stosować ze wszystkimi funkcjami w managerze obrazów (*Dodaj...*, *Dołącz...*, *Odłącz*, *Wyladuj*, *Naładuj*, *Przytnij...*, *Widok...*).



16.4. Jakość obrazu

Umożliwia ustawienie jakości wyświetlanego obrazu. Funkcję uruchamia się za pomocą górnego menu *Obraz* → *Jakość obrazu* lub poleceniem *_imagequality*. Następnie wybiera się pomiędzy opcjami *Wysoka/Niska*.

Jeśli ustawisz wyższą jakość obrazu, przełoży się ona również na trudniejszą/wolniejszą pracę z rysunkiem.

16.5. Ramka obrazu

Przełącza wyświetlanie ramki obrazu (wyłączona ramka nie drukuje się). Funkcję uruchomisz w menu *Obraz* → *Ramka obrazu* lub za pomocą polecenia *_IMAGEFRAME*. Następnie wybiera się pomiędzy opcjami *Wylłącz/Włącz*.

Informacja:

Przy wyłączonej ramce obrazu nie ma możliwości oznaczenia obrazu bądź jakiegokolwiek z nim pracy.

16.6. Dopasuj obraz

Zmieni kąt i skalę obrazu według dwóch zdefiniowanych punktów.

16.7. Kolejność rysowania

Za pomocą tej funkcji można zmienić kolejność rysowania nie tylko obrazów, ale także wszystkich elementów na wykresie. Po uruchomieniu funkcji należy wybrać obiekt, u którego zmienia się kolejność rysowania, po czym w wierszu poleceń pojawiają się opcje: *Nad/Pod/przEdni/Tyłny*.

Nad/pod (obiekt) – przesunie wybrany obiekt nad/pod inny wybrany element rysunku.

Przedni/tylny – przesunie wybrany obiekt nad/pod wszystkie obiekty w rysunku.

16.8. Przycinanie obrazu

Po uruchomieniu funkcji należy wybrać obraz do przycięcia. Po kliknięciu w obraz w wierszu poleceń pojawiają się opcje: *Włącz/Usuń/<Nowy>* lub *Wylłącz/Usuń/<Nowy>*.

Włącz/Wylłącz – włącza/wyłącza granicę przycięcia obrazu.

Usuń – trwale usuwa granicę odcienia obszaru.

Nowy – uruchamia nowe przycięcie obrazu, po czym należy wybrać rodzaj przycięcia (prostokątne/wieloboczne).



16.9. Transparentność

Przełącza ustawienia przezroczystości obrazu. Funkcja ta odnosi się do przezroczystości kanału alfa w obrazie, nie zaś do przezroczystości całego obrazu.

Funkcję można uruchomić poprzez menu *Obraz* → *Przezroczystość*, a następnie należy oznaczyć pożądany obrazek i wybrać jedną z opcji *Włącz/Wyłącz*.



Na rycinie obok widać różnicę przy włączonej i wyłączonej przezroczystości.



17. DODATKI


progeCAD zawiera wiele użytecznych dodatków, jakimi są m.in. *Wektoryzacja WinTopo*, *Konwersja PDF do DWG* czy połączenie z *Google Earth*.

17.1. Wektoryzacja WinTopo

Służy do konwersji obrazu rastrowego (np. zeskanowany rysunek, plan przestrzenny itp.) do rysunku DXF z większą bądź mniejszą dokładnością. Wynik bardzo zależy od jakości podkładu, przy czym można spróbować go polepszyć przy ustawieniach wektoryzacji.

Główne funkcje WinTopo:

- odczytuje bitmapowe obrazy (raster),
- identyfikuje w bitmapie linie i definiuje krawędzie,
- tworzy monochromatyczne wektory ze zidentyfikowanych linii
- wyświetla wektory na podkładzie bitmapy
- otwiera wektory w *progeCAD*, innym IntelliCAD bądź AutoCAD.

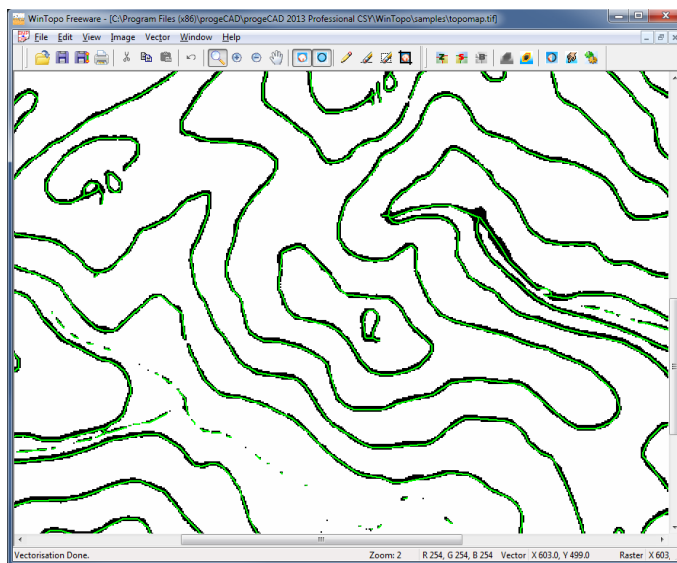

Procedura konwersji obrazu do wektora:

1. Uruchom *WinTopo*
 - a) poprzez menu *Dodatek* → *Wektoryzacja WinTopo*,
 - b) poleceniem *WINTOPO*.
2. Po kliknięciu w menu *Plik* → *Open Image* (Ctrl + O) wgraj obraz rastrowy.
3. Konwersję uruchomisz w menu *Vector* → *One Touch Vectorisation* (F10). Ustawienia można spróbować poprawić w menu *Vector* → *Set One Touch Options...* Po uruchomieniu konwersja do wektora będzie wykonana.
4. Wytworzone wektory można zapisać poprzez menu *File* → *Save Vector As...* i otworzyć standardowym sposobem w *progeCAD*.

17.2. Konwersja PDF do DWG

progeCAD zawiera narzędzie umożliwiające konwersję wektorowych plików PDF do rysunków DWG, które następnie mogą zostać zmodyfikowane lub służyć jako podkład do dalszej pracy.




Z wielkim stopniem dokładności konwertuje linie i kształty. Okręgi, łuki, krzywe, tekst zamieni natomiast w linie i polilinie.

Narzędzie może być wykorzystane wyłącznie w przypadku, kiedy plik PDF zawiera grafikę wektorową. Jeśli plik PDF zawiera zeskanowany rysunek lub inną grafikę w rastrowym formacie, PDF zostanie wklejony do nowego rysunku DWG jako obraz. W takiej sytuacji można spróbować przekonwertować obraz na wektor za pomocą narzędzia *WinTopo*. Więcej w rozdziale 17.1 Wektoryzacja WinTopo.

Procedura konwersji PDF do wykresu DWG:

1. Uruchom narzędzie (musi być otwarty jakikolwiek rysunek)
 - a) poprzez menu *Dodatki* → *Konwertuj PDF do DWG*,
 - b) poprzez menu *Plik* → *Konwertuj PDF do DWG*,
 - c) poleceniem *PDF2CAD*.
2. Przyciskiem  wybierz plik źródłowy PDF. W drugim rzędzie pojawi się lokalizacja i nazwa przyszłego pliku DWG. Będzie on nazwany tak samo i umieszczony w tym samym miejscu co plik PDF ze zmienionym wyłącznie przyrostkiem formatu na DWG. Ścieżkę i nazwę pliku można zmienić.
3. W celu uzyskania lepszego wyniku można spróbować ustawienie nieobowiązkowych opcji w polu *Opcje*. Na przykład z plików PDF wytworzonych za pomocą **eksportu** można importować także **warstwy**.
4. Potwierdź konwersję przyciskiem *Przekształć*. Zostanie ona wykonana a nowy plik DWG otworzy się automatycznie. Po otwarciu pliku wykorzystaj opcję *Zoom zakres* (podwójne kliknięcie rolką myszki).

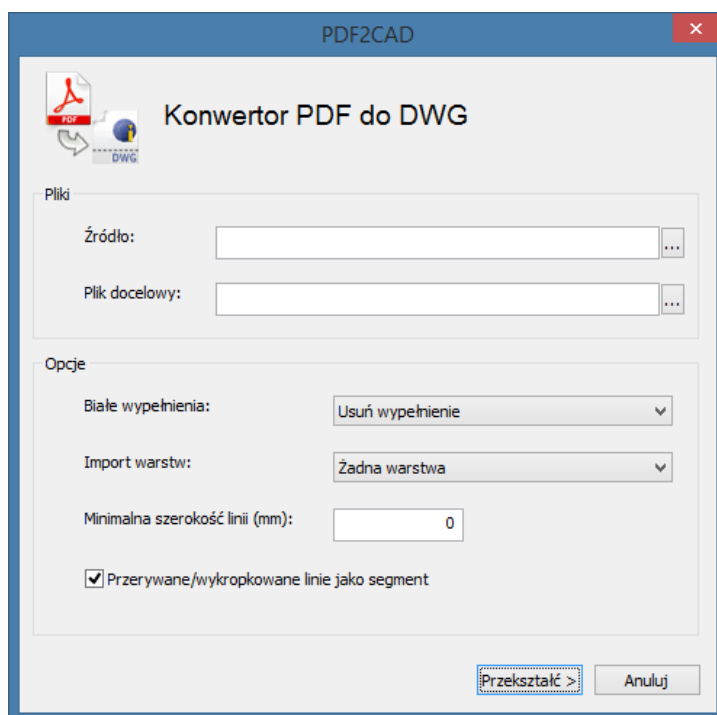



17.3. Import widoku z Google Earth

Jeśli na komputerze zainstalowana jest aplikacja *Google Earth*, to niniejszy dodatek umożliwi automatyczne wstawienie do *progeCADu* obrazu przedstawiającego automatyczny widok z Google Earth. Funkcję wykorzystuje się głównie przy rysowaniu wykresów z podkładem mapowym. Obrazowi można nadać odpowiednią skalę, wstawić do zamkniętej warstwy i rysować na nim.

Procedura importu:

1. Uruchom *Google Earth* i znajdź pożądaną teren.
2. Uruchom import obrazu
 - a) poprzez menu *Dodatki* → *Import obrazu z Google Earth*,
 - b) poleceniem *ImportGEImage*.
3. Do rysunku zostanie wstawiony aktualny widok z Google Earth.

17.4. Eksport PDF 3D


Nowym dodatkiem w *progeCAD 2014 Professional* jest **Eksport PDF 3D**, który umożliwia eksportowanie brył i płaszczyzn do PDF 3D.

Plik PDF 3D można otworzyć na jakimkolwiek komputerze z zainstalowanym programem Adobe Reader XI lub nowszym.

Przed wykonaniem eksportu masz możliwość zmiany ustawień jak np.: wielkość i orientacja papieru, nagłówek i stopka, wstawienie własnego logo, hasła, nastawienia renderowania 3D czy połączenie z już istniejącym plikiem PDF (dodanie przed, na koniec lub wstawienie za określoną stronę).

Eksport PDF 3D można uruchomić za pomocą menu *Dodatki* → *Eksport do PDF 3D*.

W plikach PDF 3D możliwym jest przeglądanie, obracanie, przybliżanie, oddalanie itd. wyeksportowanych obiektów.

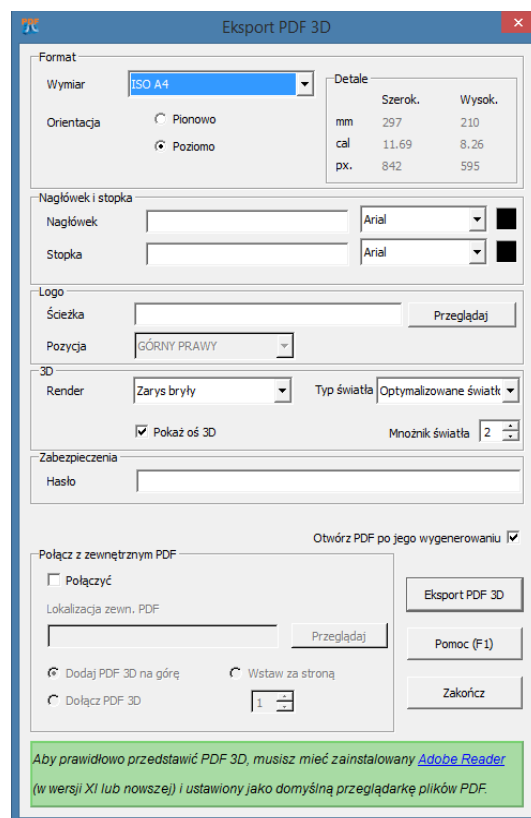



Informacja:

W menu *Dodatki* znajdziesz także *Otwórz przykładowe PDF 3D*. Ta pozycja otworzy folder z przykładowymi rysunkami DWG zawierającymi wytworzone obiekty 3D. Rysunki te w prosty sposób można eksportować do PDF 3D.

Przykłady plików PDF 3D znajdziesz na naszej stronie w opisie progeCAD Professional lub pośrednio pod poniższym odnośnikiem (PDF należy otworzyć koniecznie w programie Adobe Reader XI lub nowszym):


[Przykładowe pliki PDF - pobierz](#)



18. NARZĘDZIA EKSPRES

Do ekspresowych narzędzi należy prawie 50 użytecznych funkcji, które zwiększają produktywność pracy przy rysowaniu. Łatwe w użyciu narzędzia, które są zawarte w menu lub paskach narzędzi, dotyczą kilku różnych płaszczyzn, włączając zmiany bloków, tekstu, rozszerzone funkcje myszy, wyboru czy modyfikacji obiektów.

Na przykład narzędzia do pracy z tekstem umożliwiają zamienić tekst na krzywe, zmienić tekst w tekst wielowierszowy, otoczyć tekst ramką itd.

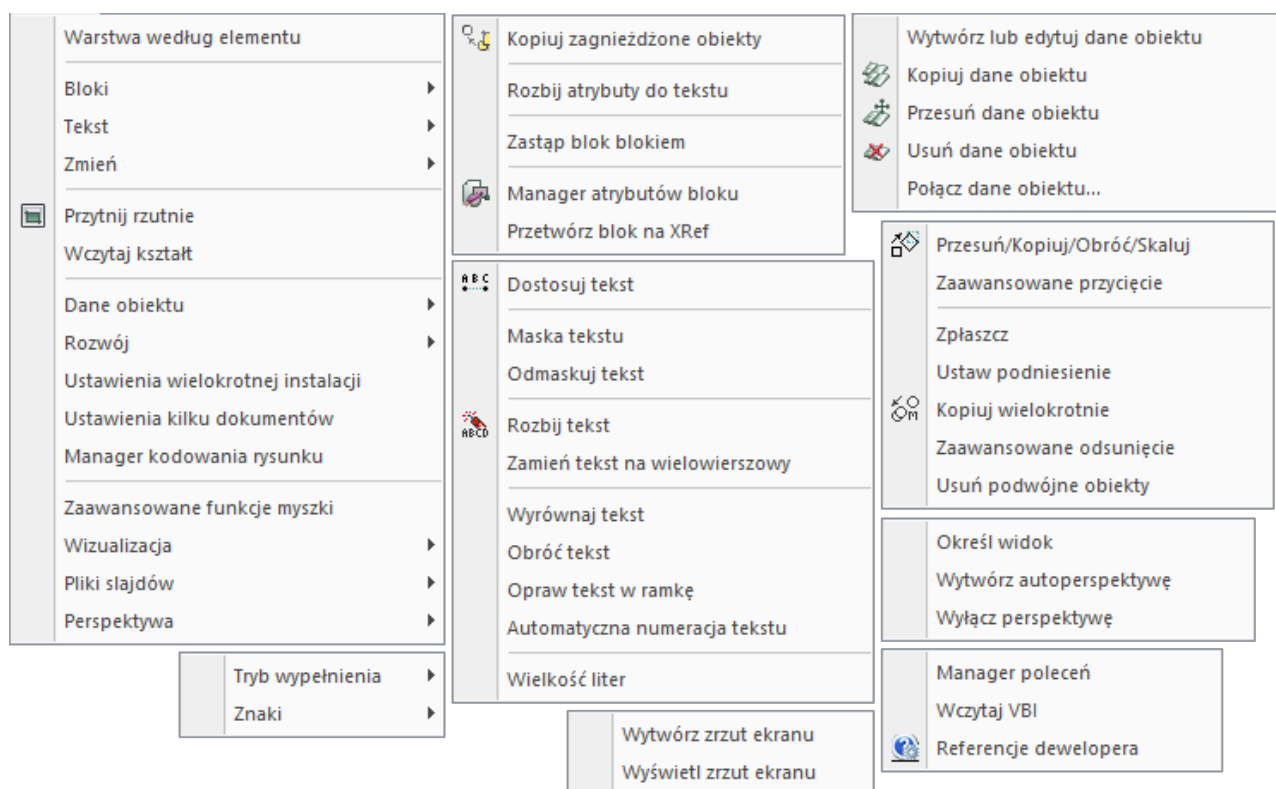

18.1. Zaawansowane funkcje myszki

Funkcję uruchomisz/wyłączysz kombinacją CTRL + dowolny klawisz myszy. Umożliwia ona obracanie rysunku w przestrzeni.


1. Uruchom funkcję
 - a) *Ekspres* → *Zaawansowane funkcje myszki*,
 - b) poleceniem `_CTRLMOUSE`.
2. Wprowadź wartość 0 lub 1 (wyłączone lub włączone).
3. Potwierdź klawiszem *Enter*.



19. OPCJE ZAAWANSOWANE

19.1. Obrót LUW (lokalnego układu współrzędnych) i widoku

Przy rysowaniu staje się, iż koniecznym jest obrót płaszczyzny wg tworzonego obiektu (np. wykreślenie domu na działce). Przy niniejszym obrocie płaszczyzny można rysować prostopadłe z nachyleniem. Obrót można wykonać na kilka sposobów.

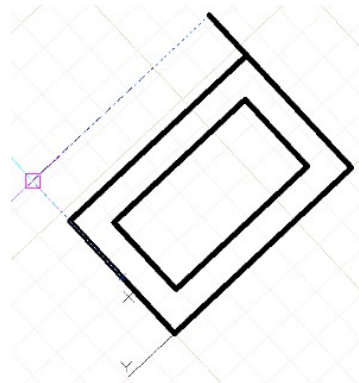

Obsługa układu współrzędnych jest możliwa za pomocą menu *Narzędzia*, gdzie znajdują się funkcje *LUW - przegląd*, *Ortometryczne LUW* i *Nowy LUW*. Dalsze opcje można znaleźć w paskach narzędzi *LUW* i *LUW II*.



19.1.1. Obrót LUW według obiektu

Funkcja obróci lokalny układ współrzędnych według wybranego obiektu (sam obiekt się nie obróci). W górnym menu wybierz *Narzędzia* → *Nowy LUW* → *Obiekt*, po czym oznacz obiekt, według którego układ współrzędnych ma się obrócić. Szybszym sposobem jest użycie ikony  w pasku narzędzi LUW.

19.1.2. Widok

Do pracy z widokiem można wykorzystać funkcje takie widoku jak np. *Posunięcie widoku*, *Domyślne widoki*, *Widoki 3D*, *Powiększ*, *Widok dynamiczny*. Wszystkie te funkcje znajdują się w górnym menu *Widok*.

Jeśli potrzebujesz obrócić cały widok (włącznie z obiektami), skorzystaj z funkcji *Sterowanie widokiem*, za pomocą której można obracać wszystkimi osiami. Jest ona dostępna w menu *Widok* → *Widoki 3D* → *Sterowanie widokiem*.

Jeśli potrzeba przełączać pomiędzy wieloma widokami, należy skorzystać z funkcji *Widok* → *Nazwane widoki - przegląd...* Za jej pomocą można zapisać, zmieniać i przełączać pomiędzy zapisanymi widokami.



19.2. Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych

Ułatw sobie pracę z progeCAD. Dodaj nowe ikony, ustaw nowe funkcje ikon w paskach narzędzi i zmień skróty klawiszowe na te, do których jesteś przyzwyczajony z innych programów.

19.2.1. Dodanie ikon do pasków narzędzi

1. Otwórz okno dialogowe w menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Paski narzędzi*.
2. W lewej kolumnie kliknij na odpowiednią kategorię.
3. W prawo od niej pojawią się dostępne ikony. Uchwyć pożądaną ikonę i przeciągnij ją do jakiegokolwiek paska narzędzi między używane już ikony lub do wolnej przestrzeni, aby wytworzyć nowy panel.

19.2.2. Usuwanie ikon z pasków narzędzi

1. Otwórz *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Paski narzędzi*.
2. Aby usunąć dodaną ikonę z paska narzędzi wystarczy ją uchwycić i przesunąć poza panel (okno dialogowe musi być w tym czasie otwarte).

19.2.3. Zmiana funkcji ikon w paskach narzędzi

1. Znajdź skrót polecenia, który będziesz chciał przypisać określonej ikonie.
2. Otwórz okno dialogowe z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Paski narzędzi*.
3. Na otwarte okno dialogowe nie zwracaj uwagi, lecz kliknij na wybraną ikonę w pasku narzędzi tak, jakbyś chciał włączyć funkcję.
4. Po kliknięciu w ikonę umożliwiające zostanie dokonywanie zmian poleceń w oknie *Dostosuj*.
5. Zamień dotychczasowe polecenie nowym w kształcie `^C^C^C_angielskiepolecenie`.

Informacja:

Polecenia można łączyć. Przykład przeprowadzania większej liczby poleceń (wraz z parametrami poleceń) za pomocą jednego przycisku umieszczono poniżej.

Po kliknięciu jest przeprowadzone rozbicie oznaczonych elementów, audyt wykresu, po czym włączy się okno dialogowe Druk.

Jeśli za polecenie wstawisz przerwę, polecenie się uruchomi a dalszy znak przeprowadzi przełączenie komendy (parametru polecenia).

```
^C^C^C_explode; ^C^C^C_audit_Y; ^C^C^C_print;
```




19.2.4. Własne skróty klawiszowe (aliasy)

1. Otwórz okno dialogowe z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → *Aliasy*.
2. Wybierz *Nowy* i w polu *Alias* wprowadź kombinację klawiszy, którą preferujesz.
3. W prawej kolumnie kliknij w wybrane polecenie i przyciskiem *Przypisz* połącz ze sobą polecenie i klawiszową sekwencję.

19.2.5. Własne skróty klawiszowe (klawiatura)


Dla poleceń wywoływanych kombinacją klawiszy np. *Ctrl + litera* wykorzystaj podobną procedurę :

1. Otwórz okno z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → *Klawiatura*.
2. Wybierz *Nowy* i wprowadź kombinację klawiszy, którą preferujesz.
3. W prawej kolumnie kliknij w wybrane polecenie i przyciskiem *Przypisz* połącz ze sobą polecenie i klawiszową sekwencję.

19.3. Kolor tarczy kursora

Kolor tarczy kursora można zmienić za pomocą polecenia *APERTURECOLOR* i wyboru numeru, który odpowiada konkretnej barwie, albo w oknie dialogowym otwieranym z menu *Narzędzia* → *Opcje...* → *Uchwyty*.

Numeryczny kod koloru można znaleźć np. w oknie zmiany koloru linii/warstwy itp.

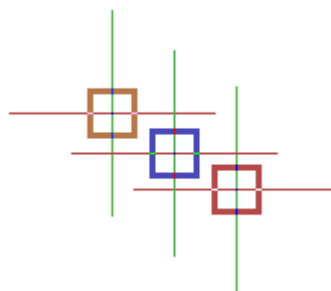

19.4. Wielkość tarczy kursora


Istnieją dwa warianty zmiany wielkości tarczy kursora. Pierwszy wariant obejmuje zmianę wielkości tarczy kursora w **trakcie rysowania** (np. przy rysowaniu linii). Zmianę tego trybu przeprowadza się w następujących ustawieniach:

1. Górne menu *Narzędzia* → *Opcje...* → *Uchwyty*.
2. Zmień wielkość znacznika uchwytu.


Aby zmienić wielkość tarczy krzyża nitkowego w trybie początkowym czy przy selekcji, należy:

1. wprowadzić polecenie *_pickbox*,
2. potwierdzić klawiszem Enter,
3. wprowadzić nową wartość, np.10 (domyślnie to 3),

pickbox = 3

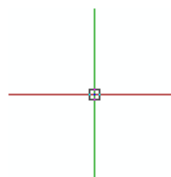

pickbox = 30

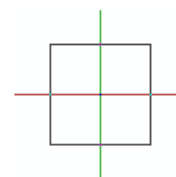



4. potwierdzić ponownie klawiszem Enter.

Ustawienie to można także zmienić poprzez menu *Narzędzia* → *Ustawienia rysowania* → zakładka *Wklejanie współrzędnych* → zmiana na *Wybór obiektu* → *Ramka oznaczania obiektów*.

19.5. Znaki specjalne

W programie *progeCAD* nie wykorzystuje się menu, pasków czy ikon do wstawiania znaków specjalnych. Niemniej jednak za pomocą kodów można je zdefiniować lub wkleić metodą „Ctrl+C, Ctrl+V”. Poniższa tabela przedstawia przykłady najczęściej używanych znaków specjalnych:

Kod	Funkcja
%%c	Symbol średnicy($\varnothing$)
%%p	Symbol plus-mínus ($\pm$)
%%d	Symbol stopnia ($^{\circ}$)
%%%	Symbol procenta (%)
%%o	Początek i koniec podkreślenia

Dalsze znaki specjalne można wstawiać przy pomocy narzędzia *Tablica znaków* zawartego w Windows (Menu start → Akcesoria → Narzędzia systemowe) lub w oknie edycji tekstu wielowierszowego (mtekstu) - znaki specjalne można wstawić po kliknięciu do pola tekstu prawym klawiszem myszy. W następnym menu kontekstowym są do dyspozycji pod oznaczeniem *Wstaw symbol*.

19.6. Własne rodzaje linii

19.6.1. Proste

Proste rodzaje linii są "jednowymiarowe" i wykorzystują wyłącznie kreski, przerwy i kropki. Własne rodzaje prostych linii możesz definiować poprzez *progeCAD Explorer* lub poleceniem `_LINETYPE` → *wyTwórz...*


Tworzenie rodzaju linii poprzez progeCAD Explorer:

1. Uruchom *progeCAD Explorer*
 - a) *Narzędzia* → *progeCAD Explorer* i przełącz w lewym oknie na *Rodzaje linii*,
 - b) lub poleceniem `_ExpLTypes`.
2. W prawym oknie Explorera poprzez prawy klawisz lub w menu *Edycja* wybierz *Nowy* → *Rodzaj linii*.
3. Pojawi się okno do zdefiniowania własnego rodzaju linii. Wprowadź nazwę rodzaju linii, opis rodzaju linii i definicję rodzaju linii. Aby zdefiniować rodzaj linii należy dotrzymać niniejszych reguł:




- *Liczba dodatnia* definiuje długość linii.
- *Liczba ujemna* definiuje długość przerwy.
- *Zero* definiuje kropkę.

Poszczególne wartości musisz oddzielić przecinkami. Aby przetestować rodzaj linii wprowadź np. wartości (linia, przerwa, kropka, przerwa):

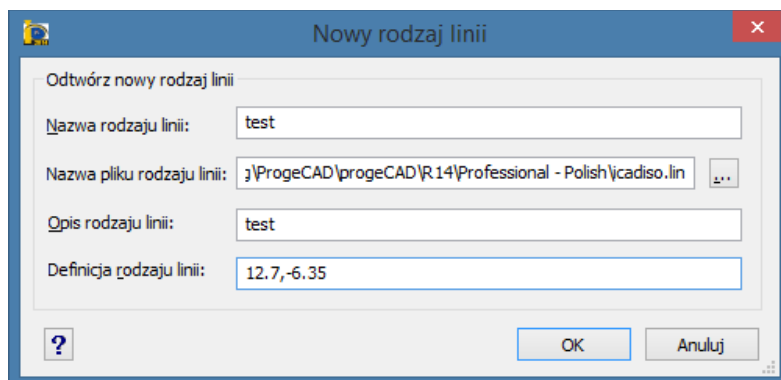

4. Kliknij "OK" i wybierz nowo utworzony typ linii. Następnie wyświetli się on w użytych rodzajach linii:

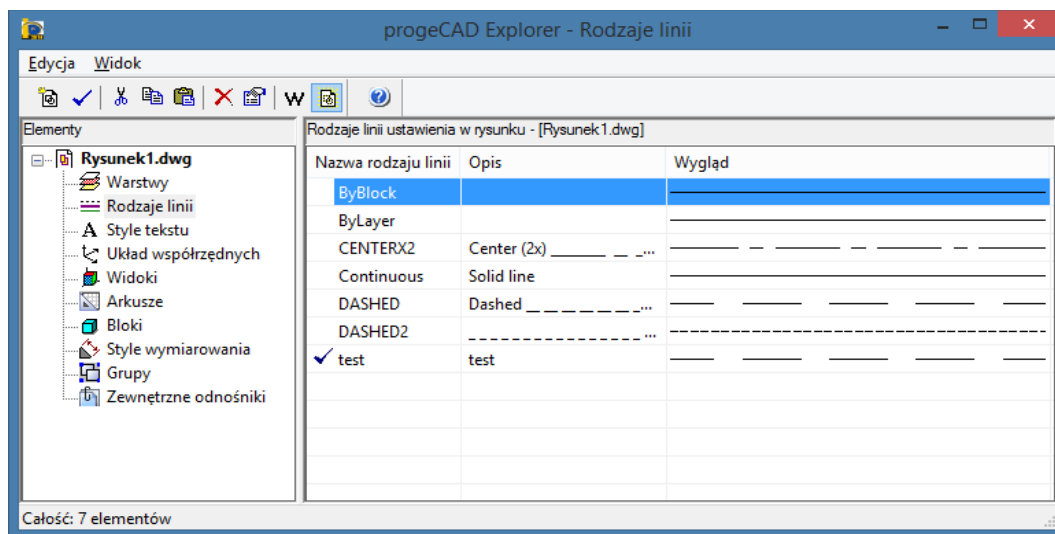

Tworzenie własnego rodzaju linii za pomocą wiersza poleceń:

1. Do wiersza poleceń wprowadź `_linetype`, wybierz *T* (*wyTwórz*) i wpisz nazwę nowego rodzaju linii.
2. Wyświetli się następnie okno zapisu rodzaju linii do nowego pliku lub przyłączenia rodzaju do dotychczasowego pliku. Do dodania nowego rodzaju wybierz np. plik *ICAD.lin* lub zdefiniuj nowy plik z końcówką *.lin*.
3. W wierszu poleceń wstaw opis nowego rodzaju linii według własnego uznania i kliknij *Enter*.



4. Wprowadź definicję nowego rodzaju linii wg zasad przedstawionych wyżej na przykładzie definiowania przez progeCAD Explorer. Początkowa litera "A", która jest nastawiona automatycznie oznacza, że rodzaj linii będzie zawsze dostosowany między dwoma wierzchołkami tak, aby linia kończyła się przecinkiem. Potwierdź klawiszem *Enter* i wypróbuj rysowanie z nowym rodzajem linii.

19.6.2. Złożone

Złożone rodzaje linii są „dwuwymiarowe” i mogą zawierać znaki tekstowe, łańcuchy danych lub kształty ("shapes") definiowane w specjalnym pliku. Definicję linii można prowadzić przy pomocy zmiany pliku tekstowego, w którym rodzaje linii są definiowane.

1. W edytorze tekstu (np. notatnik) otwórz plik *icadiso.lin*, który znajdziesz w folderze ustawień użytkownika. Folder ten otworzysz przy pomocy Centrum progeCAD - więcej rozdział 3.4 Centrum progeCAD.
2. Do pliku masz możliwość dodać definicję nowego rodzaju linii. Definicja zawiera dwa rzędy utworzone wg wzoru wcześniejszych linii a ich składnia jest następująca:

Rząd 1:

- * (**gwiazdka**) - początek nowej definicji rodzaju linii
- , (**przecinek**) - oddziela nazwę i definicję linii
- _._. (**opis**) - opis rodzaju linii (podkreślenia, kropki, tekst), maksymalnie 47 znaków

Rząd 2:

- A - atrybut, który oznaczy początek i koniec linii przecinkiem
- Liczba dodatnia** - definiuje długość linii
- Liczba ujemna** - definiuje długość przerwy
- Zero** - definiuje kropkę
- ; (**średnik**) - na początku rzędu oznaczy rząd jako komentarz. Poszczególne wartości są oddzielone przecinkami.

3. Wklejanie tekstu do linii

Częścią rodzaju linii może być tekstowy łańcuch, którego definicja jest zapisana w nawiasach kwadratowych. Na przykład:

```
*PLOT,          Plot          ----X---X---X---X---X---X-A,1.0,-.25,
["X",STANDARD,S=.2,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.1],-.40
"X" (tekst) - tekst wyświetlany jako część linii
"STANDART" (styl tekstu) - atrybut nieobowiązkowy; jeśli go brakuje wykorzystana
jest aktualna wartość zmiennej systemowej TextStyle
```

s=.2 - definicja skali tekstu (jego wyświetlanej wielkości)

r=0.0 - definicja obrotu tekstu w odniesieniu do kierunku linii (nieobowiązkowe).

Podstawowe wartości są w stopniach, dalszą możliwością są radiany ($R=1.2r$) lub grady ($R=150g$).

A=0.0 - absolutna orientacja tekstu bez wzgledy na kat linii

X=-.1,Y=-.1 - pozycjonowanie tekstu

4. Wklejenie kształtu (shapes) do linii

Definicje kształtów są także wprowadzane w zawiasach kwadratowych i odnoszą się do określonych plików. Na przykład:

*SHAPES,Shape SSS

A,.0001,[SSS,ltypeshp.shx,x=-.01,s=.02],-.0001 - wykorzysta kształt o nazwie "SSS" z pliku ltypeshp.shx.

Informacja:

Definicje złożonych rodzajów linii muszą zawsze zaczynać się i kończyć linią lub przerwą. Nie jest możliwym definiowanie ich wyłącznie poprzez złożenie kształtów.

Przykładowe zapisy kilku linii:

```
*ZIGZAG,Zig zag /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
A,.00254,-5.08,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-5.08,s=5.08],-10.16,
    [ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08],-5.08
```

```
*TRACKS,Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|  
A,3.81,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=6.35],3.81
```

*HOT_WATER_SUPPLY, Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A, 12.7, -5.08, ["HW", STANDARD, S=2.54, R=0.0, X=-2.54, Y=-1.27], -5.08

```
*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0----0-----0-----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
```

```
*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,6.35,-2.54,[BOX,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
```

```
*BATTING,Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  
A,.00254,-2.54,[BAT,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-5.08,  
[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=2.54,s=2.54],-2.54
```



19.7. Naprawa rysunków przy problemach z ich zapisaniem, otwieraniem czy wyświetlaniem

Może się zdarzyć, że w zmienianych wykresach pojawiają się błędy, które uniemożliwią ich otwarcie w innych programach, zapisanie w progeCAD czy spowodują komplikacje w ich wyświetlaniu. Problemy najczęściej pojawiają się w starszych rysunkach lub wytworzonych w niekompatybilnym oprogramowaniu CAD.

Błędy te można usunąć korzystając z niniejszych wskazówek:

1. Wybierz w górnym menu *Plik* → *Usługi* → *Rewizja*.
2. W wierszu poleceń przy pytaniu *Czy chcesz poprawić niektóre błędy? Tak/Nie/<Nie>*: wybierz *A* + *Enter*.
3. Po zapisaniu rysunku błędy miałyby zostać usunięte.

19.8. Języki programowania

progeCAD 2014 Professional obsługuje następujące języki programowania:

- LISP,
- DRX C++ kompatybilny z AutoCAD® ARX,
- SDS C++ kompatybilny z AutoCAD® ADS,
- VBA (Microsoft Visual Basic for applications),
- COM automatyzacji,
- .NET

Szczegółową dokumentację w języku angielskim znaleźć można w menu *Pomoc* → *Rozwój*.

Przykłady niektórych aplikacji LISP w języku czeskim można znaleźć na naszym forum dyskusyjnym <http://solicad.com/forum/>

lub

na stronie <http://www.petrkonecny.eu/autolisp>, gdzie znajduje się szereg aplikacji LISP.



20. UŻYTECZNE ODNOŚNIKI

Pomoc techniczna	http://progecad.pl/g/pomoc-techniczna
Forum dyskusyjne	http://progecad.pl/forum/
Filmy instruktażowe	http://progecad.pl/c/progecad-wideo
progeCAD na facebooku	https://www.facebook.com/pages/progeCAD-PL/154421461257796
Zgłaszanie błędów w podręczniku	info@progecad.pl